

MANUEL



PROLINE GS200S INOX

NOTICE D'UTILISATION



[Tous nos Tutos vidéo](#)



[Darty.com](#)



[Tous nos magasins](#)



[Communauté SAV Darty](#)

PROLINE

GS200S

**MICRO-ONDES
MAGNETRONOVEN
MICROONDAS
MICROONDAS
MICROWAVES**



MANUEL D'UTILISATION



HANDLEIDING



MANUAL DE INSTRUCCIONES



MANUAL DE INSTRUÇÕES



OPERATING INSTRUCTIONS

Sommaire

ATTENTION.....	2
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES	8
USTENSILES DE CUISSON.....	10
AUTRES INSTRUCTIONS UTILES	11
INSTALLATION DU FOUR.....	13
INSTALLATION DU PLATEAU TOURNANT.....	13
DÉBALLAGE	13
PANNEAU DE COMMANDE	14
UTILISATION	15
ENTRETIEN ET NETTOYAGE.....	19
SPECIFICATIONS	21
QUESTIONS ET RÉPONSES.....	21
DÉPANNAGE.....	22
AVANT D'AMENER VOTRE FOUR À RÉPARER	23
IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE MISE AU REBUT.....	24

ATTENTION

- ❖ INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
IMPORTANTES
LIRE AVEC ATTENTION ET A CONSERVER
EN VUE DE REFERENCE FUTURE
- ❖ Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que:
 - les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
 - les fermes;
 - l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
 - les environnements de type chambre d'hôtes.
- ❖ Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être réalisés par des enfants à moins qu'ils aient 8 ans ou plus et qu'ils soient sous surveillance.

- ❖ Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- ❖ Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- ❖ Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
- ❖ Le four à micro-ondes est prévu pour chauffer des denrées alimentaires et des boissons. Le séchage de denrées alimentaires ou de linge et le chauffage de coussins chauffants, pantoufles, éponges, linge humide et autres articles similaires peuvent entraîner des risques de blessures, d'inflammation ou de feu.

- ❖ Si de la fumée apparaît, arrêter ou débrancher l'appareil et garder la porte fermée pour étouffer les flammes éventuelles.
- ❖ Le contenu des biberons et des pots d'aliments pour bébé doit être remué ou agité et la température doit en être vérifiée avant consommation, de façon à éviter les brûlures.
- ❖ Il convient de nettoyer le four régulièrement et d'enlever tout dépôt alimentaire.
- ❖ Si le four n'est pas maintenu dans un bon état de propreté, sa surface peut se dégrader, ce qui peut affecter défavorablement la durée de vie de l'appareil et éventuellement conduire à une situation dangereuse.
- ❖ Le four à micro-ondes est destiné à être posé librement.
- ❖ L'appareil ne doit pas être placé dans un meuble.

- ❖ MISE EN GARDE: Si la porte ou le joints de porte sont endommagés, le four ne doit pas être mis en fonctionnement avant d'avoir été réparé par une personne compétente.
- ❖ MISE EN GARDE: Il est dangereux pour quiconque autre qu'une personne compétente d'effectuer des opérations de maintenance ou de réparation entraînant le retrait d'un couvercle qui protège de l'exposition à l'énergie micro-ondes.
- ❖ MISE EN GARDE: Les liquides et autres denrées alimentaires ne doivent pas être chauffés dans des récipients fermés hermétiquement, car ils risquent d'exploser.
- ❖ Utiliser uniquement des ustensiles appropriés à l'usage dans les fours à micro-ondes.
- ❖ Pendant le chauffage de denrées alimentaires dans des récipients en plastique ou en papier, garder un oeil sur le four en raison de la possibilité d'inflammation.

- ❖ Le chauffage des boissons par micro-ondes peut provoquer un jaillissement brusque et différé de liquide en ébullition. Pour cette raison, des précautions doivent être prises lors de la manipulation des récipients.
- ❖ Il convient de ne pas chauffer les oeufs dans leur coquille et les oeufs durs entiers dans un four à micro-ondes, dans la mesure où ils peuvent exploser, même après la fin de cuisson.
- ❖ Cet appareil est un équipement de classe B du groupe 2
Appareils du groupe 2: le groupe 2 réunit tous les appareils ISM à fréquences radioélectriques dans lesquels de l'énergie à fréquences radioélectriques dans la plage de fréquences comprises entre 9 kHz et 400 GHz est produite et utilisée volontairement ou uniquement utilisée localement sous forme de rayonnement électromagnétique, de

couplage inductif et/ou capacitif, pour le traitement de la matière, à des fins d'examen ou d'analyse ou pour le transfert d'énergie électromagnétique. Appareils de classe B: appareils prévus pour être utilisés dans les environnements résidentiels et dans les établissements connectés directement à un réseau d'alimentation électrique à basse tension alimentant des bâtiments à usage domestique.

- ❖ Les détails pour nettoyer les joints de portes, les cavités et parties adjacentes sont définis en pages FR-18 et FR-19 dans la section “ENTRETIEN ET NETTOYAGE”.
- ❖ Laissez un espace libre minimale de 30 cm au-dessus de la surface supérieure du four.
- ❖ MISE EN GARDE: Si l'appareil fonctionne en mode combiné, il est recommandé que les enfants n'utilisent le four que sous la surveillance d'adultes en raison des températures générées.

- ❖ La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est en fonctionnement.
- ❖  Les surfaces sont susceptibles de devenir chaudes au cours de l'utilisation.
- ❖ Les récipients métalliques contenant des aliments ou des boissons ne sont pas admis pour la cuisson micro-ondes.
- ❖ L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte décorative pour éviter sa surchauffe.
- ❖ L'appareil ne doit pas être nettoyé à l'aide d'un nettoyeur vapeur.
- ❖ L'arrière de l'appareil doit être placé contre un mur.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LIRE AVEC ATTENTION ET GARDER POUR DE FUTURES UTILISATIONS

3. N'allumez pas votre four alors qu'il est vide. Pour éviter ce risque, laissez-y toujours un verre d'eau lorsque vous n'utilisez pas le four. En cas de mise en route accidentelle du four, cette eau absorbera l'énergie des micro-ondes.
4. N'utilisez pas votre appareil lorsque le cordon d'alimentation ou la prise est endommagée, ou après avoir constaté un défaut de fonctionnement, ou après tout dommage intervenu sur l'appareil. d'électrocution. Vérifiez que le nouveau cordon présente les mêmes spécifications que l'ancien.

5. Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne pende pas sur le bord d'une table ou d'un comptoir.
6. Ne mettez aucun vêtement à sécher dans le four. Il risque de devenir noir, voire brûler, si vous l'y laissez trop longtemps.
6. Ne mettez aucun vêtement à sécher dans le four. Il risque de devenir noir, voire brûler, si vous l'y laissez trop longtemps.
7. Ne faites pas chauffer d'aliments emballés dans des serviettes en papier, sauf si votre livre de cuisine le recommande.
8. N'utilisez pas le four pour sécher des serviettes et autres produits en papier. Ils risquent de brûler.
9. Ne placez dans votre four que des récipients spécialement prévus pour la cuisson à micro-ondes. (Reportez-vous à la section 'USTENSILES DE CUISSON'.)
10. N'utilisez aucun récipient en bois ou en carton. Il risque de chauffer et de devenir noir.
11. N'utilisez pas de produits en papier recyclé car ils peuvent contenir des impuretés susceptibles de causer des étincelles et/ou des incendies s'ils sont utilisés dans le four à micro-ondes.
12. Laissez le plateau tournant refroidir avant de le nettoyer.
13. Des petites quantités d'aliment nécessitent un temps de cuisson ou de chauffe plus court. La durée normale recommandée risque de les brûler.
14. Avant de mettre des fruits et des légumes au four, percez leur peau.
16. N'essayez pas de frire des aliments dans votre four.
17. Enlevez les emballages en plastique des aliments avant de les cuire ou les décongeler. Certaines recettes peuvent cependant nécessiter de couvrir les aliments avec un film plastique avant de les cuire ou les chauffer dans votre four.
18. Chaque fois que votre livre de cuisine préconise une cuisson dans un récipient en plastique ou en papier, vérifiez fréquemment que le récipient ne commence pas à brûler.
19. Ne dépassez pas les durées de cuisson ou de réchauffement recommandées.
20. N'utilisez pas votre four comme garde-manger, pour quelque aliment que ce soit (pain, gâteau, etc.).
21. Si vous chauffez ou cuisez des aliments dans des récipients jetables en plastique, papier ou autre matériau combustible, vérifiez fréquemment que ces récipients ne prennent pas feu.
22. Respectez scrupuleusement les instructions d'installation de votre four.
23. Ne rangez pas ni n'utilisez votre four à l'extérieur.
24. N'utilisez pas votre four près d'une source d'eau, dans une cave humide ou près d'une piscine.
25. La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est en Fonctionnement.

AVERTISSEMENT : ne tentez pas de modifier, ajuster ou réparer vous-même la porte, le panneau de commande, les verrous de sécurité ou toute autre pièce du four.

Si l'appareil n'est pas maintenu dans un bon état de propreté, sa surface pourrait se dégrader et affecter de façon inexorable la durée de vie de l'appareil et conduire à une situation dangereuse.

Mise en garde: Si l'appareil fonctionne en mode combiné, il est recommandé que les enfants n'utilisent le four que sous la surveillance d'adultes en raison des températures générées.

USTENSILES DE CUISSON

N'employez que des ustensiles dont la notice mentionne explicitement qu'ils conviennent pour la cuisson dans un four à micro-ondes. Le tableau ci-dessous rapporte quelques recommandations pour chaque ustensile que vous pouvez être à même d'utiliser avec votre four à micro-ondes.

Matériaux utilisables dans votre four à micro-ondes

Ustensile	Recommandations
Plat brunisseur	Conformez-vous aux instructions du constructeur. Le fond du plat brunisseur doit se trouver à au moins 5 mm au-dessus du plateau tournant. Un mauvais usage risque de casser le plateau tournant.
Vaisselle de table	Pour de la vaisselle insensible aux micro-ondes uniquement. Conformez-vous aux instructions du constructeur. N'introduisez aucune vaisselle fêlée ou ébréchée dans votre four.
Bocaux	Retirez toujours le couvercle. Utilisez les bocaux uniquement pour réchauffer des aliments. La plupart des bocaux ne résistent pas à la chaleur et se cassent.
Verre	Utilisez uniquement des verres qui résistent à la chaleur. Vérifiez l'absence de toute garniture métallique. N'introduisez aucun verre fêlé ou ébréché dans votre four.
Sac de cuisson au four	Conformez-vous aux instructions du constructeur. Ne fermez pas avec une attache métallique. Pratiquez des fentes dans le sac pour permettre l'évacuation de la vapeur.
Assiette et verre en papier	Utilisez les assiettes et verres en papier uniquement pour cuire ou réchauffer sur de courtes durées. Ne laissez pas le four fonctionner sans surveillance.
Serviette en papier	Utilisez les serviettes en papier pour couvrir les aliments à réchauffer et absorber les graisses. Utilisez uniquement sur de courtes durées et toujours en surveillant la cuisson.
Papier sulfurisé	Utilisez le papier sulfurisé pour couvrir les aliments afin de prévenir des projections ou pour cuire à la vapeur.
Plastique	Pour des plastiques insensibles aux micro-ondes uniquement. Conformez-vous aux instructions du constructeur. Les ustensiles doivent porter la mention "Pour four à micro-ondes". Certains plastiques s'amollissent lorsque le contenu est chaud. Percez les "sacs résistant à l'ébullition" et les sacs en plastique fermés hermétiquement, comme cela est recommandé sur l'emballage.
Emballage en plastique	Pour des emballages insensibles aux micro-ondes uniquement. Ils servent à couvrir la nourriture pendant la cuisson pour conserver l'humidité. Veillez à ce que l'emballage plastique ne touche pas l'aliment.
Thermomètre	Pour des thermomètres insensibles aux micro-ondes uniquement (thermomètre à viande et à bonbons).
Papier paraffiné	Il sert à couvrir l'aliment pour empêcher les projections et conserver l'humidité.

Matériaux à ne pas utiliser dans un four à micro-ondes

Ustensile	Recommandations
Plateau en aluminium	Risque de provoquer un effet d'arc électrique. Transférez l'aliment dans un plat insensible aux micro-ondes.
Carton alimentaire avec une poignée métallique	Risque de provoquer un effet d'arc électrique. Transférez l'aliment dans un plat insensible aux micro-ondes.
Ustensile métallique et ustensile à garniture métallique	Les métaux isolent l'aliment des micro-ondes. Les garnitures métalliques risquent de provoquer un effet d'arc électrique.
Attache métallique pour emballage	Risque de provoquer un effet d'arc électrique capable d'enflammer le four.
Sac en papier	Peut prendre feu dans le four.
Mousse plastique	Risque de fondre ou de contaminer les liquides lorsqu'elle est exposée à de fortes températures.
Bois	Le bois sèche sous l'effet de fortes températures et risque alors de se fendre.

Remarques :

- Soyez prudent lorsque vous manipulez des ustensiles ou le plateau tournant en verre : ils peuvent s'échauffer.
- Utilisez uniquement un thermomètre conçu ou recommandé pour une utilisation dans un four à micro-ondes.
- Vérifiez que le plateau tournant est bien en place lorsque vous utilisez le four.

AUTRES INSTRUCTIONS UTILES

Pour de meilleurs résultats et une cuisine plus agréable, lisez toutes les recommandations ci-dessous.

Pour de meilleurs résultats :

1. Pour déterminer le temps idéal de cuisson pour un aliment particulier, mettez cet aliment à cuire dans le four pendant la durée minimale puis continuez de le cuire en regardant fréquemment son degré de cuisson. Il est facile de trop cuire un aliment tant les fours à micro-ondes cuisent rapidement.
2. Des aliments en faible quantité et des aliments à faible teneur en eau peuvent sécher et durcir lorsqu'ils sont cuits trop longtemps.

Décongélation d'aliments congelés :

1. Vous pouvez placer des aliments congelés directement dans le four pour les décongeler. (N'oubliez pas d'enlever les attaches et emballages métalliques.)
2. Pour la décongélation, reportez-vous aux instructions fournies dans ce guide.
3. Si certaines parties de l'aliment se décongèlent plus rapidement que les autres, couvrez-les avec un peu d'aluminium. L'aluminium permet en effet de ralentir, voire arrêter, le

processus de décongélation.

4. Certains aliments doivent être mis à cuire avant leur décongélation complète. C'est le cas, par exemple, du poisson, car il cuit vite.
5. Selon la température de l'aliment au moment où vous commencez à le cuire, vous pouvez être amené à ajouter ou enlever quelques minutes à la durée de cuisson indiquée dans la recette.

Remarque : l'air sortant des ouvertures d'aération peut devenir chaud durant la cuisson.

Brunissement :


Certains aliments ne restent pas suffisamment longtemps dans le four à micro-ondes pour brunir, aussi un élément colorant pourra être nécessaire.

Pour des côtelettes, des boulettes de viande et des morceaux de poulet, utilisez du paprika ou une sauce Worcestershire.

Aucun additif n'est nécessaire pour un rôti, une volaille ou du jambon dès lors que vous les cuisez pendant au moins 10 à 15 minutes.

PRÉSENTATION DU FOUR

Liste des pièces

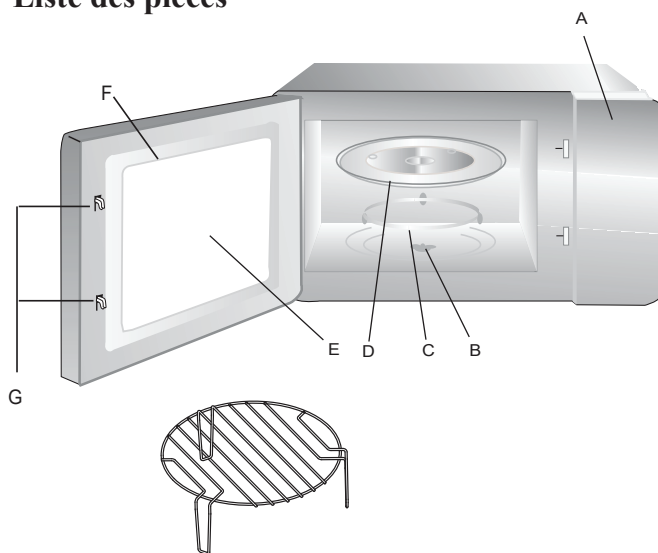


- A. Panneau de commande
- B. Tube de chauffe
- C. Couronne d'entraînement
- D. Plateau en verre
- E. Fenêtre d'observation
- F. Porte
- G. Verrou de sécurité

Grille (pour les modèles avec fonction grill uniquement)

Le four s'arrête automatiquement en cas d'ouverture de la porte pendant la cuisson.

INSTALLATION DU PLATEAU TOURNANT

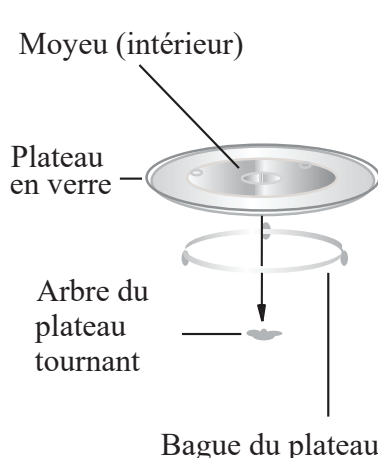


- Ne placez jamais le plateau en verre à l'envers. Veillez à ce que rien ne puisse gêner sa rotation.
- Utilisez toujours le plateau en verre avec sa bague pour la cuisson.
- Posez les aliments et récipients sur le plateau en verre.
- Si le plateau en verre ou sa bague vient à se fendre ou se casser, apportez-le à votre service après-vente agréé le plus proche.

DÉBALLAGE

Enlevez tous les matériaux d'emballage et les accessoires. Vérifiez que le four n'est pas endommagé (chocs, porte cassée, etc.). N'utilisez jamais votre four s'il est endommagé de quelque manière que ce soit.

INSTALLATION DU FOUR

- Choisissez une surface plane offrant suffisamment d'espace libre pour les ouvertures d'entrée et de sortie d'air.

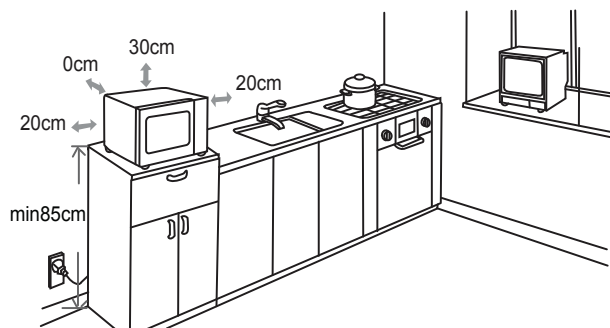

- (1) Le four à micro-ondes doit être placé sur une surface se trouvant à plus de 85 cm au-dessus du sol.
- (2) Un espace vide minimum de 20 cm est nécessaire de chaque côté du four.
- (3) Un espace vide d'une hauteur minimale de 30 cm est nécessaire au-dessus de la paroi supérieure du four.

Intérieur du four : Enlevez tout film protecteur situé sur les surfaces intérieures du four.

Laissez en place le revêtement marron de mica fixé sur la paroi intérieure du four car c'est lui qui protège le magnétron.


- (4) N'enlevez pas les pieds présents sous le four à micro-ondes.
 - (5) Bloquer les ouïes d'entrée et/ou de sortie d'air peut provoquer la détérioration du four.
 - (6) Veillez à ce que le four à micro-ondes soit aussi éloigné que possible des téléviseurs et radios. L'utilisation d'un four à micro-ondes peut provoquer des interférences perturbant la réception de vos radios ou téléviseurs.
2. Branchez votre four sur une prise secteur standard. Vérifiez que la tension et la fréquence du courant fourni correspondent à celles mentionnées sur l'étiquette de spécifications.

AVERTISSEMENT : n'installez pas le four au-dessus d'une plaque de cuisson ou de tout autre appareil dégageant de la chaleur. Toute installation proche ou sur une source de chaleur risque d'endommager le four, sans possibilité de recourir à la garantie.

Les surfaces accessibles deviennent chaudes pendant le fonctionnement.



PANNEAU DE COMMANDE

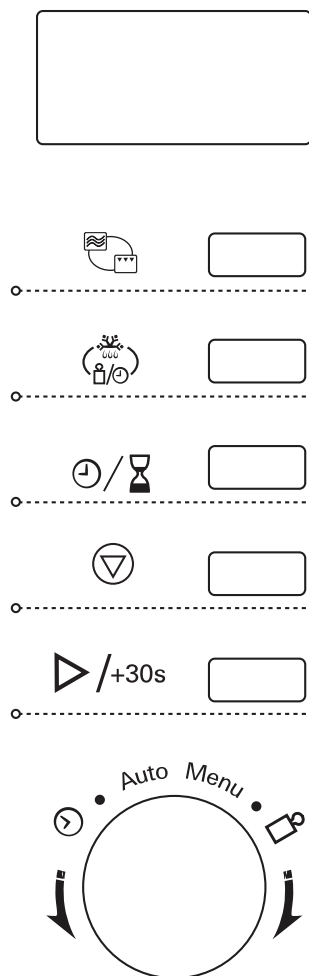

ÉCRAN

L'écran affiche le temps de cuisson, la température, divers indicateurs et l'heure actuelle.



Sélecteur four/grill/mixe

Sélectionne le mode de cuisson par micro-ondes, grill ou les deux.



Décongélation selon le poids ou la durée

Sélectionne le mode de décongélation d'après le poids ou la durée.




Horloge/Présélection

Sélectionne le mode réglage de l'horloge ou un mode de présélection.




Arrêt/Réinitialisation

Arrête le programme de cuisson en cours ou annule les réglages précédents avant de commencer un programme de cuisson.



Démarrage/Incrément 30 secondes

Démarre le programme de cuisson ou augmente la durée de cuisson de 30 secondes.



Sélecteur Horloge/Menu auto/Poids (cadran)

Règle l'horloge, la température du four, la durée de cuisson, le poids ou la durée de décongélation, ou sélectionne le mode menu automatique.

Utilisation

Réglage de l'horloge

Lorsque vous branchez votre four, "0:00" s'affiche sur l'écran et un bip retentit.

1. Appuyez sur . Les chiffres des heures clignotent.
2. Tournez  pour ajuster les chiffres des heures, en format 24 heures.
3. Appuyez sur . Les chiffres des minutes clignotent.
4. Tournez  pour ajuster les chiffres des minutes.
5. Appuyez sur  pour confirmer le réglage. ":" clignote sur l'écran.

Remarque : pendant la cuisson, appuyez sur  pour afficher l'heure actuelle.

Démarrage/Arrêt

- Appuyez une fois sur  pour interrompre momentanément la cuisson en cours. Pour reprendre la cuisson, appuyez sur /+30s. Pour arrêter définitivement le programme, en cours, appuyez deux fois sur .
- La fin de la cuisson est signalée par cinq bips.

Cuisson au four à micro-ondes

1. Appuyez sur . "P100" clignote sur l'écran.
2. Appuyez sur  autant de fois que nécessaire pour sélectionner le programme de cuisson ou tournez  pour sélectionner ce programme.
3. Appuyez sur /+30s pour valider votre choix.
4. Tournez  pour ajuster la durée de cuisson. La plus longue durée possible est de 95 minutes (95:00).
5. Appuyez sur /+30s pour démarrer la cuisson.

Puissance de chauffe	100%	80%	50%	30%	10%
Valeur affichée	P100	P80	P50	P30	P10

Remarque : pour vérifier la puissance de chauffe pendant la cuisson, appuyez sur .

Grill

La cuisson au grill est savoureuse pour de fines tranches de viande, des steaks, des côtelettes, des kebabs, des saucisses et des morceaux de poulet. Elle est également appréciée pour réchauffer vos sandwiches et gratiner vos plats.

1. Appuyez sur . "P100" clignote sur l'écran.
2. Appuyez sur  autant de fois que nécessaire pour afficher "G" ou tournez  jusqu'à afficher cette indication.
3. Appuyez sur /+30s pour valider votre choix.
4. Tournez  pour ajuster la durée de cuisson. La plus longue durée possible est de 95 minutes (95:00).
5. Appuyez sur /+30s pour démarrer la cuisson.

Micro-ondes + Grill

La plus longue durée possible est de 95 minutes (95:00). Cette option vous permet de cuire un même plat aux micro-ondes et au grill.

1. Appuyez sur . "P100" clignote sur l'écran.
2. Appuyez sur  autant de fois que nécessaire pour afficher "C-1" ou "C-2", ou tournez  jusqu'à afficher cette indication.
 - Avec la combinaison 1 (C-1), 55% de la durée totale de cuisson s'effectue en mode micro-ondes et 45% en mode grill.
 - Avec la combinaison 2 (C-2), 36% de la durée totale de cuisson s'effectue en mode micro-ondes et 64% en mode grill.
3. Appuyez sur /+30s pour valider votre choix.
4. Tournez  pour ajuster la durée de cuisson.
5. Appuyez sur /+30s pour démarrer la cuisson.

Augmentation de la durée de cuisson

Appuyez sur /+30s pour cuire à 100% de la puissance totale pendant 30 secondes. Chaque appui sur cette touche augmente la durée de cuisson de 30 secondes. La plus longue durée possible est de 95 minutes (95:00).

Remarque : que vous soyez en mode de cuisson micro-ondes, grill ou mixe, chaque appui sur la touche /+30s augmente la durée de cuisson de 30 secondes.

Décongélation d'après le poids

1. Appuyez une fois sur . "dEF1" s'affiche sur l'écran.
2. Tournez  jusqu'à sélectionner le poids des aliments à cuire. La plage des valeurs s'étend entre 100 g et 2000 g.
3. Appuyez sur /+30s pour démarrer la décongélation.

Décongélation selon la durée


1. Appuyez deux fois sur . "dEF2" s'affiche sur l'écran.
2. Tournez  pour ajuster la durée de cuisson. La plus longue durée possible est de 95 minutes (95:00).
3. Appuyez sur /+30s pour démarrer la décongélation.
 - Chaque appui sur /+30s augmente le temps de cuisson de 30 secondes.

Cuisson programmée

Vous pouvez programmer jusqu'à 2 cycles de cuisson automatique. Si la décongélation est l'un d'eux, il doit toujours être programmé en premier.

Remarque : le cycle menu automatique n'est pas programmable.

Supposons que vous vouliez programmer les cycles suivants :

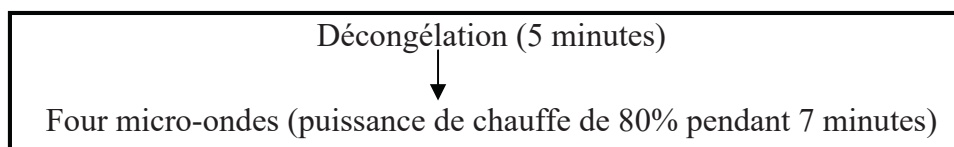

1. Appuyez deux fois sur . "dEF2" s'affiche sur l'écran.
2. Tournez  jusqu'à sélectionner la durée de décongélation "5:00" sur l'écran.
3. Appuyez une fois sur .
4. Tournez  ou appuyez autant de fois que nécessaire sur  pour sélectionner la puissance de chauffe "P80" sur l'écran.
5. Appuyez sur  /+30s pour valider votre choix.
6. Tournez  jusqu'à sélectionner la durée de cuisson "7:00" sur l'écran.
7. Appuyez sur  /+30s pour démarrer la programmation.

Remarque : la fin du premier cycle programmé et le début du second cycle est signalé par un bip.

Programmation du démarrage de la cuisson

1. Réglez l'horloge (reportez-vous à la section "Réglage de l'horloge").
2. Choisissez un programme de cuisson.
La décongélation ne peut pas être paramétrée comme programme de cuisson.
Effectuez les étapes 3 à 6 de la « Cuisson programmée ».
3. Appuyez sur . Les chiffres des heures clignotent.
4. Tournez  pour ajuster les chiffres des heures, en format 24 heures.
5. Appuyez sur . Les chiffres des minutes clignotent.
6. Tournez  pour ajuster les chiffres des minutes.
7. Appuyez sur  /+30s pour confirmer le réglage. ":" clignote sur l'écran.
8. La cuisson démarrera automatiquement à l'heure que vous venez de définir (le démarrage vous est signalé par deux bips).

Code de menu

1. Tournez  jusqu'à sélectionner le code de menu que vous désirez (consultez le tableau ci-dessous).
2. Appuyez sur  /+30s pour valider votre choix.
3. Tournez  jusqu'à sélectionner le poids des aliments à cuire.
4. Appuyez sur  /+30s pour démarrer la cuisson.

Code de menu	Poids (g)	Affichage à l'écran	Puissance de chauffe
A-1 RÉCHAUFFER	200	200	100%
	400	400	
	600	600	
A-2 LÉGUMES	200	200	100%
	300	300	
	400	400	
A-3 POISSON	250	250	80%
	350	350	
	450	450	
A-4 VIANDE	250	250	100%
	350	350	
	450	450	
A-5 PÂTES	50 (avec 450 g d'eau)	50	80%
	100 (avec 800 g d'eau)	100	
A-6 POMMES DE TERRE	200	200	100%
	400	400	
	600	600	
A-7 PIZZA	200	200	100%
	400	400	
A-8 SOUPE	200	200	80%
	400	400	

Verrouillage du four

Une fonction de verrouillage vous permet d'empêcher toute utilisation du four pendant votre [] absence, évitant ainsi tout accident avec les enfants. Pour activer ce verrouillage, appuyez sur pendant 3 secondes. Un long bip retentit et " Ⓢ " apparaît sur l'écran. Toutes les touches de votre four sont maintenant inopérantes.

Pour déverrouiller votre four et pouvoir le réutiliser, appuyez sur Ⓢ pendant 3 secondes. Un long bip retentit et l'horloge réapparaît sur l'écran.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Conseils généraux

Débranchez votre appareil de la prise secteur avant de le nettoyer.

Un nettoyage fréquent empêche les dégagements de fumée et de mauvaises odeurs pendant la cuisson et prévient l'apparition d'étincelles à l'intérieur du four et tout autour du joint de la porte.

Ne laissez pas les dépôts d'aliment et de graisse s'accumuler à l'intérieur du four et sur le joint de la porte.

Si votre four est équipé d'un guide d'ondes (il se trouve généralement à l'intérieur du four, sur la paroi droite), nettoyez régulièrement ce guide. Toute accumulation de nourriture et de graisse à cet endroit risque de produire ensuite des étincelles et d'endommager votre four, sans recours possible à la garantie.

Débranchez le four du secteur et attendez qu'il se refroidisse suffisamment avant de le nettoyer ou de le réparer.

Avant de procéder à l'entretien ou au nettoyage, déconnectez le four de la source d'alimentation et attendez qu'il refroidisse à température ambiante.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Avant toute opération d'entretien ou de nettoyage du four à micro-ondes, débranchez-le de la prise de courant et attendez qu'il refroidisse jusqu'à la température ambiante.

Conseils Généraux

Un nettoyage régulier du four permet d'éviter la formation de fumées et de mauvaises odeurs durant la cuisson, ainsi que l'apparition d'étincelles dans le compartiment interne du four et sur le pourtour du joint de la porte.

Veillez à ce qu'il n'y ait pas d'accumulation de dépôts alimentaires ou de graisses dans le compartiment interne du four et sur le joint de porte.

Veillez à ce que le capot du guide d'ondes soit toujours propre. Si vous laissez des dépôts alimentaires ou des graisses s'accumuler sur le capot, des étincelles peuvent se produire, endommager votre four et annuler la garantie.

Porte du four

Enlevez tous les dépôts alimentaires et graisses présents entre le joint de porte et le compartiment interne du four avec un chiffon humide. Il est très important de veiller à ce que cette zone reste toujours propre.

Parois intérieures

Enlevez toutes les projections de graisses des parois intérieures du four avec de l'eau et du savon, puis rincez-les et séchez-les.

Veillez particulièrement à maintenir propres le joint de porte et la cavité du four pour garantir que la porte se ferme complètement et évitez qu'il n'y ait des projections entre la cavité et la porte.

N'utilisez pas d'ustensile abrasif, par exemple un tampon à récurer, car il risque d'endommager les surfaces intérieures du four et de la porte.

Utilisez exclusivement de l'eau savonneuse chaude pour nettoyer les surfaces.

Surfaces extérieures

Nettoyez les surfaces extérieures du four avec un chiffon humide.

N'utilisez pas de produit abrasif, par exemple un tampon à récurer, car il risque d'endommager les surfaces décoratives externes. Veillez à ce que de l'eau ne pénètre pas à l'intérieur de l'appareil par ses orifices de ventilation.

Les accessoires doivent être lavés à la main avec de l'eau savonneuse chaude.

ATTENTION :

Certains capots de guide d'ondes peuvent être facilement endommagés, faites particulièrement attention à ne pas les détériorer.

Ne lavez pas les accessoires au lave-vaisselle.

Nettoyage des surfaces en contact avec les aliments

Pour des raisons d'hygiène, le plateau en verre doit être nettoyé régulièrement, car il peut entrer en contact avec les aliments.

Nettoyez-le à l'eau chaude savonneuse, puis séchez-le soigneusement.

Si le compartiment interne du four et le joint de porte ne sont pas maintenus parfaitement propres, le four risque d'être endommagé par des étincelles se produisant dans son compartiment interne. Ce type de détériorations annule la garantie.

Ne grattez jamais les parois internes du four avec un objet coupant.

Spécifications

Consommation d'énergie :	230V~ 50Hz, 1270 W (micro-ondes) 1000 W (Gril)
Capacité du four :	20 litres
Cuisson uniforme :	Plateau tournant
Diamètre du plateau :	Ø255 mm
Dimensions (extérieur) :	(H) 259 x (L) 440 x (P) 355 mm
Dimensions (cavité / intérieur):	(H) 206 x (L) 306 x (P) 304 mm
Poids (approx.):	11.3 kg

La consommation d'électricité en mode veille : 0,8 W

Le laps de temps après lequel l'équipement passe automatiquement en mode veille : 20 minutes

Les spécifications sont sujettes à modification sans notification préalable.



QUESTIONS ET RÉPONSES

Q. La lumière de four ne s'allume pas. Quel est le problème ?

A. *L'ampoule a sauté.

* Vous n'avez pas fermé la porte du four.

Q. Pourquoi de la vapeur sort-elle des ouvertures d'aération et/ou pourquoi de l'eau s'égoutte-t-elle depuis le bas de la porte ?

A. Toute cuisson produit normalement de la vapeur. Ce four à micro-ondes est conçu pour évacuer cette vapeur et ceci s'effectue via les orifices d'aération prévus sur le côté et en haut du four ; si un peu de cette vapeur touche la paroi froide du four, elle se condense et la goutte d'eau alors reconstituée s'écoule par le bas de la porte. Tout cela est normal et ne présente aucun danger.

Q. Est-ce que l'énergie des micro-ondes traverse la fenêtre d'observation de la porte ?

A. Non. L'écran renvoie l'énergie à l'intérieur du four. Les trous et ports laissent passer uniquement la lumière, non l'énergie des micro-ondes.

Q. Est-ce qu'un fonctionnement à vide peut endommager le four à micro-ondes ?

A. Oui. Aussi, ne le faites jamais fonctionner alors qu'il est vide.

Q. Pourquoi les œufs éclatent-ils parfois ?

A. Lorsque vous cuisez ou pochez des œufs, une pression importante se développe à l'intérieur de la membrane du jaune, pouvant entraîner un éclatement. Pour éviter cela, percez simplement le jaune avec un cure-dent avant de le cuire. Ne faites jamais cuire des œufs sans percer leur coquille.

Q. Pourquoi est-il recommandé d'attendre quelque peu après la fin de la cuisson avant de sortir le plat du four ?

A. Ce temps d'attente est très important.

L'énergie des micro-ondes chauffe les aliments, pas le four. Nombreux sont les aliments qui accumulent alors suffisamment de chaleur en eux pour que le processus de cuisson se continue même après que ces aliments ont été retirés du four. Pour des gros morceaux de viande, des gros légumes et des gâteaux, le temps d'attente permet de terminer la cuisson à l'intérieur de ces aliments sans trop cuire l'extérieur.

Q. Pourquoi mon four ne cuit pas toujours aussi rapidement que le laisse penser le livre de cuisine ?

A. Vérifiez que vous avez scrupuleusement suivi les instructions de votre livre de cuisine et recherchez dans ce même livre ce qui peut expliquer le décalage constaté dans les temps de cuisson. Les temps de cuisson et les températures indiqués ne sont souvent que des suggestions pour éviter que les aliments ne brûlent, ce qui arrive souvent à tous ceux qui débutent dans la cuisson par micro-ondes. Toute variation dans la taille, la forme et le poids des aliments suffit pour allonger le temps de cuisson par rapport à ce qui est marqué. Utilisez votre bon sens et les recommandations du livre de cuisine pour déterminer si vos aliments sont suffisamment cuits, somme toute ce que vous faites avec votre four traditionnel.

Q. D'où proviennent les étincelles et crépitements (effet d'arc) à l'intérieur du four ?

A. Plusieurs raisons peuvent expliquer ces phénomènes.

- * Vous avez laissé une fourchette ou tout autre ustensile métallique dans le four.
- * Vous utilisez des plats avec des parties métalliques (argent ou or).
- * Vous utilisez une grande quantité d'aluminium.
- * Vous utilisez des ligatures métalliques.

DÉPANNAGE

Normal	
Le four à micro-ondes perturbe la réception du poste de télévision	La technologie des micro-ondes gêne en effet la réception des signaux radio et télévision. Cette gêne est similaire à celle causée par les petits appareils électroménagers tels qu'un mixeur, un aspirateur ou un ventilateur. Cela est normal.
La lumière du four est faible	Ce phénomène se produit lorsque vous utilisez le four à une faible température. Cela est normal.
De la vapeur s'accumule sur la porte et de l'air chaud s'échappe des ouvertures d'aération	La cuisson des aliments dégage de la vapeur dont la plus grande partie s'échappe par les ouvertures d'aération. Une faible partie s'accumule sur la porte. Cela est normal.
Le four s'est mis en marche accidentellement sans aucun aliment à l'intérieur.	Le constructeur interdit de faire marcher son four sans aucun aliment à l'intérieur. Ne pas respecter cette consigne peut endommager l'intérieur du four.

Symptôme	Causes possibles	Action
Le four ne s'allume pas.	(1) Vous n'avez pas branché correctement le cordon d'alimentation dans la prise secteur.	Débranchez le cordon d'alimentation. Attendez 10 secondes et rebranchez-le.
	(2) Le fusible a sauté ou le disjoncteur s'est déclenché.	Remplacez le fusible ou réactivez le disjoncteur (si nécessaire faites appel à un technicien qualifié)
	(3) La prise secteur est défectueuse.	Testez la prise en y branchant d'autres appareils électriques.
Le four ne chauffe pas.	Vous n'avez pas fermé correctement la porte du four.	Fermez correctement la porte du four.
Le plateau en verre fait du bruit lorsque le four fonctionne.	Le support des rouleaux et le bas du four sont sales.	Nettoyez ces éléments comme indiqué dans la section 'NETTOYAGE ET ENTRETIEN'.

AVANT D'AMENER VOTRE FOUR À RÉPARER

Procédez aux vérifications suggérées dans la liste de contrôle ci-dessous. Il peut arriver, en effet, que le problème ne provienne nullement d'un défaut nécessitant de réparer le four. Aussi, quelques contrôles rapides peuvent vous faire gagner beaucoup de temps.

Problème

Le four ne marche pas.

Vérifiez :

- le branchement du cordon d'alimentation dans la prise secteur ;
- la fermeture de la porte et le fonctionnement du système de verrouillage ;
- le temps de cuisson ;
- l'état du fusible ;
- la position du disjoncteur.

Problème

Un “effet d'arc électrique” ou des étincelles sont visibles à l'intérieur du four.

Vérifiez :

- que vous n'avez introduit aucune assiette, plateau, etc. en métal ou fabriqué avec des éléments métalliques dans le four à micro-ondes ;
- que toutes les parties des brochettes en métal sont couvertes de nourriture et ne touchent pas les parois du four lorsqu'elles tournent. Si “l'effet d'arc électrique” se reproduit, retirez les brochettes.
- Retirez tout ustensile métallique de l'intérieur du four.

MISE AU REBUT



En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de l'environnement. Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement. Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales. Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie. Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune. Apportez l'appareil à point de collecte local pour qu'il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.

Hotline Darty France

Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local) 7j/7 et 24h/24.

Hotline Vanden Borre


Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au samedi de 8h à 18h.

Hotline Fnac France

Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Fnac, appelez le 0 969 324 334 du lundi au samedi (8h30-21h00) et le dimanche et jours fériés (10h00-18h00). (prix d'un appel local)

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

Etablissements Darty & fils ©, 9 Rue des Bateaux-Lavoirs, 94200 Ivry-sur-Seine, France 10/02/2025
Ets.Darty@fnacdarty.com

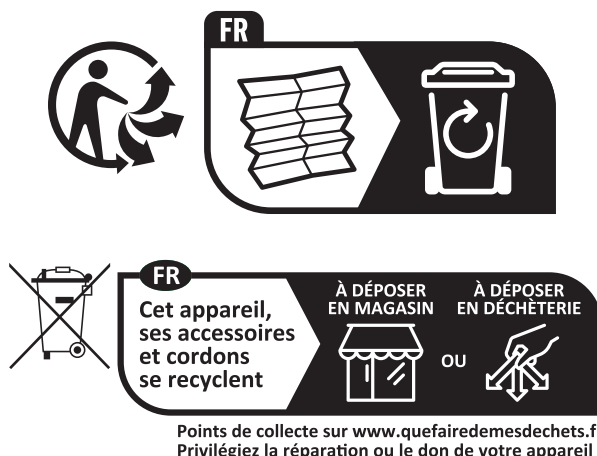

Inhoudsopgave

WAARSCHUWINGEN.....	2
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVORZORGEN	8
KOOKGEREI	9
ANDERE NUTTIGE WENKEN	10
OVERZICHT VAN DE OVEN	11
INSTALLATIE VAN DE DRAAITAFEL	11
INSTALLATIE OP HET AANRECHT	12
INSTALLATIE VAN DE MAGNETRON	12
HET BEDIENINGSPANEEL	13
DE BEDIENING	14
REINIGEN EN ONDERHOUDS.....	18
TECHNISCHE GEGEVENS	20
VRAGEN EN ANTWOORDEN	20
OPLOSSEN VAN PROBLEMEN	21
VOORDAT U CONTACT OPNEEMT VOOR EEN REPARATIE	22
BELANGRIJKE INSTRUCTIES BETREFFENDE HET WEGWERPEN VAN DIT APPARAAT.....	23

WAARSCHUWINGEN

- ❖ **BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES**
LEES ZORGVULDIG EN BEWAAR VOOR
LATERE RAADPLEGING
- ❖ Dit apparaat is geschikt voor
huishoudelijk gebruik en
gelijksoortige toepassingen zoals:
 - kantines voor personeel in winkels,
kantoren en andere
werkomgevingen;
 - boerderijen;
 - door gasten in hotels, motels en
andere woonomgevingen;
 - bed & breakfasts.
- ❖ Dit apparaat mag worden gebruikt door
kinderen vanaf 8 jaar oud en personen
met beperkte fysische, visuele of
mentale mogelijkheden, of die een
gebrek aan ervaring en kennis hebben
indien ze gepaste instructies hebben
gekregen zodat ze het apparaat op een
veilige manier kunnen gebruiken en op
de hoogte zijn van de gevaren die het
gebruik van het apparaat met zich
meebrengt. Laat kinderen nooit met het
apparaat spelen. Laat het reinigen en
onderhouden van het apparaat niet
uitvoeren door kinderen tenzij ze ouder
zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.

- ❖ Houd het apparaat en snoer uit het bereik van kinderen die jonger dan 8 jaar oud zijn.
- ❖ Een beschadigd netsnoer mag uitsluitend worden vervangen door de fabrikant, een erkende reparatieservice of personen met gelijkaardige kwalificaties om gevaar te voorkomen.
- ❖ Het toestel mag niet gebruikt worden in combinatie met een externe timer of een apart afstandsbedieningsysteem.
- ❖ De magnetronoven is bedoeld voor het opwarmen van voedsel en drank. Het drogen van voedsel of het opwarmen van een warmtekussen, pantoffels, spons, vochtige doek en gelijksoortige voorwerpen kan risico op letsel, ontbranding of brand veroorzaken.
- ❖ Als rook wordt waargenomen, schakel het apparaat uit of haal de stekker uit het stopcontact en houd de deur gesloten om elke mogelijke vlam te doven.
- ❖ Roer of schud de inhoud van babypotjes of zuigflessen en controleer de temperatuur voor gebruik om

brandwonden te vermijden.

- ❖ Maak de oven regelmatig schoon en verwijder eventuele voedselresten.
- ❖ Het niet goed onderhouden van de oven kan een beschadiging van het oppervlak veroorzaken wat de levensduur van het apparaat aantast en mogelijk tot een gevaarlijke situatie kan leiden.
- ❖ De magnetronoven mag alleen in een vrijstaande positie worden gebruikt.
- ❖ Plaats het apparaat niet in een kast.
- ❖ **WAARSCHUWING:** Wanneer de deur of de deurkoppelingen beschadigd zijn, mag de oven niet worden gebruikt totdat deze door een gekwalificeerd persoon worden gerepareerd.
- ❖ **WAARSCHUWING:** Het is gevaarlijk voor ieder niet gekwalificeerd persoon om reparaties of onderhoud uit te voeren waarbij de plaat, die ons beschermt tegen blootstelling aan magnetronenergie, verwijderd wordt.
- ❖ **WAARSCHUWING:** Verwarm geen vloeistoffen of andere voedingsmiddelen in afgesloten houders want deze kunnen

ontploffen.

- ❖ Gebruik enkel keukengerei dat geschikt is voor gebruik in de magnetron.
- ❖ Als u voedingsmiddelen in plastic of papieren dozen verhit, houd de oven in het oog vanwege brandgevaar.
- ❖ Het verhitten van dranken in de magnetron kan leiden tot een vertraagd kookproces, wees dus voorzichtig bij het uitnemen van de houder.
- ❖ Het bereiden van gekookte eieren in de schaal in de magnetron kan ontploffingsgevaar veroorzaken, zelfs na de opwarming ten einde is.

Dit apparaat is Groep 2 Klasse B apparatuur.

Groep 2 apparatuur: groep 2 bevat alle ISM RF-apparatuur waarin radiofrequentie-energie binnen het frequentiebereik van 9 kHz tot 400 GHz opzettelijk wordt opgewekt en gebruikt of alleen lokaal wordt gebruikt in de vorm van elektromagnetische straling, inductieve en/of capacitieve koppeling,

voor het behandelen van materialen,
voor inspectie-/analysedoeleinden of
voor de overdracht van
elektromagnetische energie.

Klasse B apparatuur is apparatuur
geschikt voor gebruik in een
huishoudelijke omgeving of een
instelling die rechtstreeks dient te
worden verbonden met een
elektriciteitsdistributienet met
laagspanning, die gebouwen voor
huishoudelijke doeleinden van stroom
voorziet.

- ❖ Verwijs naar het hoofdstuk “Reinigen en onderhoud” op pagina's 17-18 voor informatie over het reinigen van de verzegeling, holtes en losse onderdelen.
- ❖ Laat een ruimte van ten minste 30 cm vrij boven de bovenkant van het wafelijzer.
- ❖ Opgelet: Als de oven in de combinatiemodus wordt gebruikt is het aanbevolen om kinderen de oven alleen onder toezicht van een volwassene te laten gebruiken want de temperatuur kan hoog oplopen.

- ❖ De toegankelijke oppervlakken kunnen tijdens de werking heet worden.
- ❖  De oppervlakken kunnen verhitten tijdens gebruik.
- ❖ Metalen containers voor voedsel en dranken zijn niet toegestaan tijdens het koken in de magnetron.
- ❖ Het apparaat mag niet achter een decoratieve deur worden geïnstalleerd om oververhitting te voorkomen.
- ❖ Het apparaat mag niet worden schoongemaakt met een stoomreiniger.
- ❖ De achterzijde van het apparaat dient tegen een muur te worden geplaatst.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Dit toestel moet geaard zijn.

VOORZORGSMATREGELEN OM MOGELIJKE BLOOTSTELLING AAN TE STERKE MICROGOLFENERGIE TE VOORKOMEN

Zorg ervoor dat geen water of andere vloeistoffen in de oven binnendringt via de ventilatiegleuven.

Plaats geen enkel voorwerp tussen de voorzijde van de oven en de deur en zorg ervoor dat er zich geen resten van eten of schoonmaakmiddelen opstapelen op de afdichtingvlakken.

Gebruik dit apparaat niet wanneer het snoer is beschadigd of nadat het apparaat is gevallen of op een andere manier werd beschadigd.

Het is van bijzonder belang dat de deur van de oven goed sluit en dat er geen beschadiging is aan de deur (krom), de scharnieren en veersloten (stuk of loszittend) en de deurverzegeling en het oppervlak van de verzegeling.

De oven dient enkel aangepast of hersteld te worden door gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

Gebruik uitsluitend kookgerei dat geschikt is voor microgolfovens.

Wanneer U voedsel opwarmt in plasticen of papieren containers dient U de oven in de gaten te houden aangezien de kans op ontbranding bestaat.

Indien U rook opmerkt, schakel het toestel uit of trek de stekker uit het stopcontact en houd de deur gesloten om mogelijke vlammen uit te doven.

Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met een verzwakt lichamelijk, zintuiglijk of geestelijk vermogen of een gebrek aan ervaring of kennis, tenzij zij onder toezicht staan en instructies over het gebruik van dit apparaat hebben ontvangen van een persoon die instaat voor hun veiligheid.

Kinderen dienen onder toezicht te blijven zodat zij niet met dit apparaat gaan spelen.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN:

De oven dient regelmatig te worden gereinigd en alle voedselresten verwijderd.

Indien de oven niet goed gereinigd wordt kan dit het oppervlak beschadigen wat de levensduur van het toestel kan verminderen. Dit kan op zijn beurt tot gevaarlijke situaties leiden.

Gebruik uitsluitend thermometers die voor een dergelijke oven worden aanbevolen.

Gebruik geen houders met rechte randen en een versmalde hals.

Roer vloeistof voordat u de houder in de oven zet en nogmaals halverwege de opwarmtijd.

Laat eetwaren na het opwarmen nog even in de oven staan. Roer of schud de inhoud (vooral zuigflessen en babyvoedsel) en controleer de temperatuur aandachtig vooraleer te gebruiken.

Kinderen mogen de oven enkel zonder toezicht gebruiken wanneer ze voldoende instructies hebben gekregen zodat het kind de oven op een veilige manier gebruikt en de risico's van verkeerd gebruik kent.

Wanneer de magnetron is uitgeschakeld dan is deze NIET ontkoppeld van het elektriciteitsnet; daarvoor moet U de stekker uit het stopcontact trekken.

De stekker ontkoppelt het toestel van het elektriciteitsnetwerk en moet altijd bereikbaar zijn.

Waarschuwing: Als het apparaat in de combinatiemodus wordt gebruikt, mogen de kinderen de oven alleen onder toezicht van een volwassene gebruiken omwille van de hoge opgewekte temperatuur.

KOOKGEREI

Kookgerei dient gecontroleerd te worden om te verzekeren dat ze kunnen gebruikt worden in de magnetron. De volgende tabel vat het correct gebruik samen van kookgerei voor uw magnetron.

Materialen die geschikt zijn voor gebruik in de magnetron

Kookgerei	Opmerkingen
Schaal voor bruineren	Volg de instructies van de fabrikant. De bodem van de bruineerschaal moet zich minstens 5 mm (3/16 duim) boven de draaitafel bevinden. Door onjuist gebruik kan de draaitafel breken.
Servies	Alleen datgene wat geschikt is voor de magnetron. Volg de instructies van de fabrikant. Gebruik geen gebarsten of afgebrokkelde schalen.
Glazen potten	Verwijder altijd het deksel. Gebruik alleen om eetwaren op te warmen. De meeste glazen potten zijn niet hittebestendig en kunnen breken.
Glas	Gebruik alleen hittebestendig glas. Controleer of er geen metalen boord is. Gebruik geen gebarsten of afgebrokkelde glazen houders.
Zakken voor ovenbereidingen	Volg de instructies van de fabrikant. Niet afsluiten met metalen sluitingen. Maak sleuven om de stoom te laten ontsnappen.
Papieren borden en bekens	Gebruik alleen voor korte bereidingen/opwarmen. Laat de oven niet onbewaakt achter terwijl het apparaat in werking is.
Papieren servetten	Gebruik om het eten af te dekken voor het heropwarmen of absorberen van vet. Gebruik alleen onder toezicht e voor korte periodes.
Perkamentpapier	Gebruik als afdekking om spatten te voorkomen of als verpakking om te stomen.
Plastic	Alleen plastic dat geschikt is voor de magnetron. Volg de instructies van de fabrikant. Moet voorzien zijn van het label "veilig voor de magnetron". Sommige plastic houders worden zacht als de eetwaren erin heet worden. Maak sleuven in of doorprik "kookzakken" en goed gesloten plastic zakken zoals aangegeven op de verpakking.
Plasticfolie	Alleen folie die geschikt is voor de magnetron. Gebruik om eetwaren af te dekken en uitdroging te voorkomen. Zorg ervoor dat de plasticfolie niet met de eetwaren in contact komt.
Thermometers	Alleen thermometers die geschikt zijn voor de magnetron (vlees- en snoepthermometers).
Waspapier	Gebruik als afdekking om spatten en uitdroging te voorkomen.

Materialen die niet in de magnetron mogen worden gebruikt

Kookgerei	Opmerkingen
Aluminium schaal	Kan vonkoverslag veroorzaken. Doe het voedsel in een schaal die geschikt is voor de magnetron.
Voedselkarton met metalen handgreep	Kan vonkoverslag veroorzaken. Doe het voedsel in een schaal die geschikt is voor de magnetron.
Metaal kookgerei of kookgerei met metalen boord	Metaal werkt als een schild tussen de eetwaren en de microgolfenergie. Metalen boorden kunnen vonkoverslag veroorzaken.
Metaal sluitingen	Kunnen vonkoverslag en brand in de oven veroorzaken.
Papieren zakken	Kunnen brand in de oven veroorzaken.
Piepschuim	Piepschuim kan gaan smelten of de vloeistof erin bezoedelen wanneer het aan te hoge temperaturen wordt blootgesteld.
Hout	Hout gaat uitdrogen in de magnetron en kan gaan splijten of barsten.

Opmerking:

- U dient voorzichtig te zijn wanneer U kookgerei of de glazen draaischijf verwijderd aangezien deze warm kunnen worden tijdens het koken.
- Gebruik enkel een thermometer die ontworpen is of aangeraden voor gebruik in een microgolfoven.
- Zorg ervoor dat de draaischijf geplaatst is wanneer U de oven gebruikt.

ANDERE NUTTIGE WENKEN

Voor de beste resultaten en een aangenamer koken, gelieve deze commentaren aandachtig te lezen.

Voor de Beste Resultaten:

1. Begin voor het bepalen van de bereidingstijd van specifieke voedingswaren met de minimumtijd, waarbij u het kookproces regelmatig nakijkt. Het is gemakkelijk om voedsel te overkoken omdat de microgolf voedsel heel snel gaarkookt.
2. Kleine hoeveelheden voedsel, of voedsel met een kleine hoeveelheid water kunnen uitdrogen en hard worden indien ze te lang worden gekookt.

Ingevroren Voedsel Ontvriezen:

1. Ingevroren voedsel kan rechtstreeks in de oven geplaatst worden om te ontdooien. (Zorg ervoor dat U alle metalen linten en verpakkingen verwijderd).
2. Ontvries volgens de Ontvriezingsaanwijzingen in deze handleiding.
3. Gedeeltes van de etenswaren die sneller ontdooien dan andere moeten worden afgedekt met kleine stukjes aluminiumfolie. Dit helpt om het ontdooiingproces op de afgedekte plaatsen te vertragen of stoppen.

4. Sommig voedsel dient niet volledig ontdooid te worden alvorens te koken. Vis kookt bijvoorbeeld zo snel dat het soms beter is om te beginnen koken terwijl deze nog een klein beetje ingevroren is.
5. Het kan nodig zijn om de kooktijd voor sommige recepten te verhogen of te verlagen, afhankelijk van de begintemperatuur van het voedsel.

Opmerking: De lucht van de uitlaat kan warm worden tijdens het koken.

Bruineren:


Sommig voedsel kan niet lang genoeg gekookt worden in de oven om te bruinen en kan eventueel bijkomstig gekleurd worden.

Deklagen zoals paprika en bruinwerkingsmiddelen zoals Worcestershire saus kunnen gebruikt worden op karbonades, vleespasteien of stukken kip.

In de combinatiemodus braden geroosterd vlees, gevogelte of ham in 10-15 bruin zonder dat andere toevoegingen nodig zijn.

OVERZICHT VAN DE OVEN

Benaming van de onderdelen

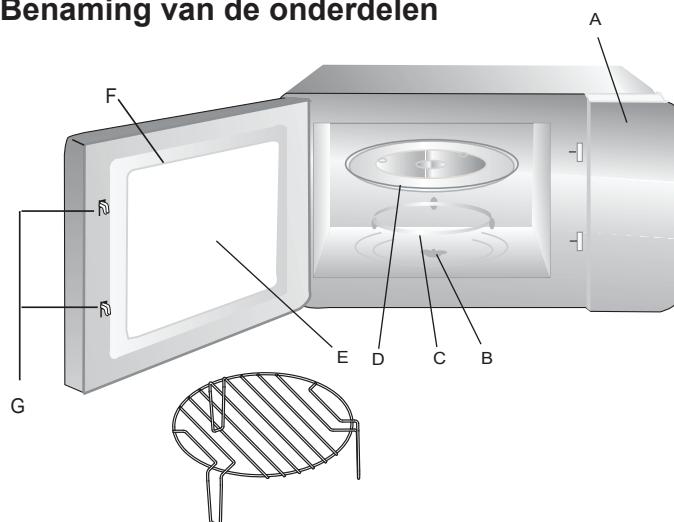

- A. Bedieningspaneel
- B. Schacht
- C. Rolring
- D. Glazen schaal
- E. Ovenvenster
- F. Deurassemblage
- G. Veiligheidsgrendel van de deur

Grillrek (alleen voor de modellen met grill)

De ovens schakelt uit wanneer de deur tijdens de werking wordt geopend.

INSTALLATIE VAN DE DRAAITAFEL

Middenas (onderaan)

Glazen schaal

Schacht draaitafel

Assemblage met ring van de draaitafel

- a. Zet de glazen schaal nooit ondersteboven in de oven. De glazen schaal mag niet geblokkeerd worden.
- b. Zowel de glazen schaal als het assemblage met de ring van de draaitafel moeten te allen tijde worden gebruikt.
- c. Alle eetwaren en houders met eetwaren moeten bovenop de glazen schaal worden neergezet.
- d. Wanneer de glazen schaal of het assemblage met de ring van de draaitafel stuk is dient u contact op te nemen met de dichtstbijzijnde erkende reparatieservice.

INSTALLATIE OP HET AANRECHT


Verwijder alle verpakkingsmaterialen en accessoires. Onderzoek de oven op schade zoals deuken of een kapotte deur. Installeer de oven niet wanneer hij beschadigd is.

Behuizing: verwijder alle beschermende folie op de behuizing van de magnetron.

Verwijder het lichtbruine plastic laagje dat de binnenwand van de ovenholte bedekt is om de magnetron te beschermen niet.

INSTALLATIE VAN DE MAGNETRON

1. Selecteer een effen ondergrond waar voldoende open ruimte beschikbaar is voor de in- en/of uitlaten.

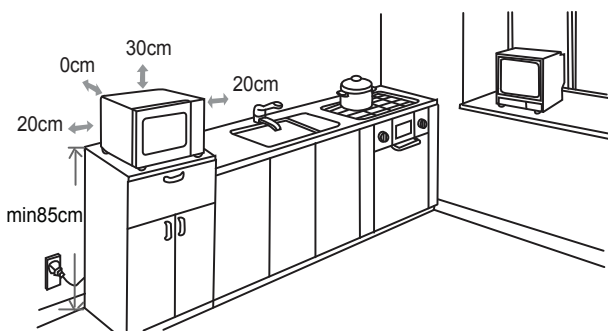

- (6) Plaats de oven zo ver mogelijk uit de buurt van radio's en TV's. De werking van een magnetronoven kan uw radio- of TV-ontvangst verstoren.

2. Stop de stekker van uw oven in een gewone huishoudelijke contactdoos. Doe dit pas nadat u heeft gecontroleerd of het voltage en de frequentie dezelfde is als het voltage en de frequentie op het informatieplaatje.


- (1) Plaats de magnetronoven op een oppervlak dat zich minimum 850mm boven de vloer bevindt.
- (2) Een minimale vrije ruimte van 20 cm aan weerszijden van de oven is vereist.
- (3) Een minimale vrije ruimte van 30 cm boven het bovenzijde van de oven is vereist.
- (4) De voeten onderaan de oven niet verwijderen.
- (5) Het belemmeren van de inlaat-/uitlaatopeningen kan de oven beschadigen.

WAARSCHUWING: installeer de oven niet bovenop een fornuis of ander apparaat dat warmte genereert. Wanneer geïnstalleerd vlakbij of bovenop een warmtebron kan de oven beschadigd worden. Dergelijke schade doet de garantie teniet.

De toegankelijke onderdelen kunnen heet worden tijdens de werking.



HET BEDIENINGSPANEEL

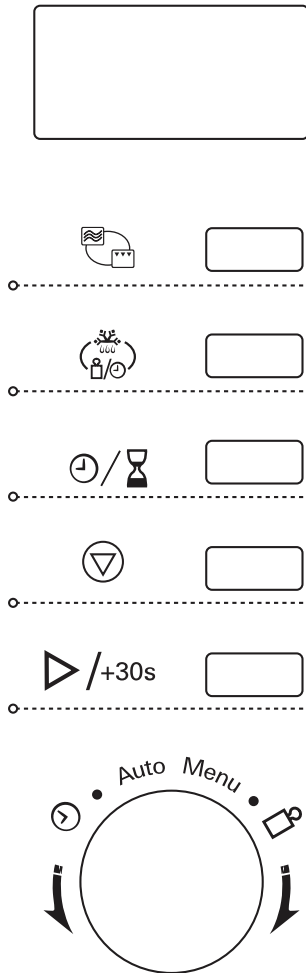

DISPLAYVENSTER

De kooktijd, stroom, indicatoren en huidige tijd worden op de display aangegeven.



Micro. / grill / combinatie

Indrukken om een niveau van de microgolffkracht te selecteren, een grillprogramma of een kookprogramma waarin microgolf en grill gecombineerd worden in te stellen.



Ontdooien per gewicht / tijd

Indrukken om eetwaren per gewicht of tijd te ontdooien.




Klok / voorkeurprogramma

Indrukken om de klok en een voorkeurprogramma in te stellen.




Stop / wissen

Indrukken om een kookprogramma te stoppen of alle bestaande instellingen te wissen voordat een bereiding begint.



Start / 30 seconden toevoegen

Indrukken om een kookprogramma te starten of 30 seconden aan de bereidingstijd toe te voegen.



Tijd / Auto-menu / gewicht (draaiknop)

Draaien om de tijd, het vermogen, de bereidingstijd, het gewicht of de ontdooitijd en het automatische menu in te stellen.

DE BEDIENING

Instellen van de klok

Wanneer de stekker van de oven op een contactdoos wordt aangesloten, verschijnt “0:00” op de display en hoort u een pieptoon.

1. Druk op  zodat de uurscijfers gaan knipperen.
2. Draai  om de uurscijfers in te stellen. Het ingevoerde uur moet een waarde in de 24-uuraanduiding zijn.
3. Druk op  , zodat de minutencijfers gaan knipperen.
4. Draai  om de minutencijfers in te stellen.
5. Druk op  om de instelling te bevestigen. “:” knippert op de display.

Opmerking: tijdens een bereiding drukt u op  om de huidige tijd na te kijken.

Start / Stop

- Druk eenmaal op  om de bereiding tijdelijk te stoppen. U kunt de bereiding hervatten door te drukken op /+30s of druk tweemaal op  om een kookprogramma volledig te stoppen.
- U hoort vijf pieptonen wanneer een bereiding klaar is.

Koken met microgolven

1. Druk op  zodat “P100” op de display gaat knipperen.
2. Druk herhaaldelijk op  of draai  om een microgolfsterkte te selecteren.
3. Druk op /+30s om te bevestigen.
4. Draai  om de bereidingstijd in te stellen. De langste bereidingstijd bedraagt 95 minuten (95:00).
5. Druk op /+30s om de bereiding te starten.

Microgolfsterkte	100%	80%	50%	30%	10%
Display	P100	P80	P50	P30	P10

Opmerking: u kunt de microgolfsterkte tijdens een bereiding controleren door te drukken op  .

Grill

De grill is bijzonder nuttig voor het bereiden van dunne plakjes vlees, steaks, ribbetjes, kebab, worsten en stukjes kip. Hij is ook geschikt voor warme broodjes en gratins.

1. Druk op  zodat “P100” op de display gaat knipperen.
2. Druk herhaaldelijk op  of draai  tot “G” op de display verschijnt.
3. Druk op /+30s om te bevestigen.
4. Draai  om een bereidingstijd voor de grill in te stellen. De langst

mogelijke bereidingstijd bedraagt 95 minuten (95:00).

5. Druk op  /+30s om de bereiding te starten.

Microgolf + grill

De langst mogelijke bereidingstijd bedraagt 95 minuten (95:00). U kunt met dit kenmerk de grillfunctie en de microgolf combineren in twee verschillende instellingen.

1. Druk op  zodat "P100" op de display gaat knipperen.
2. Druk herhaaldelijk op  of draai  tot "C-1" of "C-2" op de display verschijnt.
 - *De combinatie 1 (C-1) staat voor 55% tijd voor de bereiding met microgolf en 45% voor de bereiding met de grill.*
 - *De combinatie 2 (C-2) staat voor 36% tijd voor de bereiding met microgolf en 64% voor de bereiding met de grill.*
3. Druk op  /+30s om te bevestigen.
4. Draai  om de bereidingstijd in te stellen.
5. Druk op  /+30s om de bereiding te starten.

Snelbereiding

Druk op  /+30s om een bereiding met 100% vermogen gedurende 30 seconden te starten. Telkens wanneer u op deze toets drukt vermeerderd de bereidingstijd met 30 secondes. De langst mogelijke bereidingstijd bedraagt 95 minuten (95:00).

Opmerking: tijdens een bereiding met de microgolf, de grill en de combinatiemodus kunt u 30 seconden aan de bereidingstijd toevoegen telkens wanneer u op de toets  /+30s drukt.

Ontdooien per gewicht

1. Druk eenmaal op , zodat "dEF1" op de display verschijnt.
2. Draai  om het gewicht van de eetwaren te selecteren. U moet een gewicht kiezen tussen 100 g en 2000 g.
3. Druk op  /+30s om het ontdooien te starten.

Ontdooien per tijd


1. Druk tweemaal op , zodat "dEF2" op de display verschijnt.
2. Draai  om de bereidingstijd te selecteren. De langst mogelijke bereidingstijd bedraagt 95 minuten (95:00).
3. Druk op  /+30s om het ontdooien te starten.
 - *U kunt herhaaldelijk op de toets  /+30s drukken om telkens 30 seconden aan de bereidingstijd toe te voegen.*

Koken in meerdere stadia

Uw oven kan worden geprogrammeerd voor een maximum van 2 automatische bereidingsstadia. Ontdooien kan alleen als eerste van twee bereidingsstadia worden geprogrammeerd.

Opmerking: het auto-menu kan niet als een bereidingsstadium worden geselecteerd.

Veronderstel dat u het onderstaande bereidingsprogramma wilt instellen.

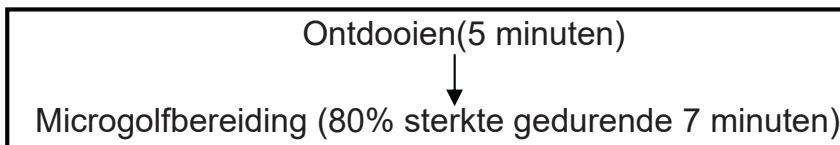

1. Druk tweemaal op  , zodat "dEF2" op de display verschijnt.
2. Draai  om de ontdooitijd te selecteren tot "5:00" op de display is aangegeven.
3. Druk eenmaal op  .
4. Draai  of druk herhaaldelijk op  om de microgolfkracht te selecteren tot "P80" op de display is aangegeven.
5. Druk op  /+30s om te bevestigen.
6. Draai  om de bereidingstijd te selecteren tot "7:00" op de display is aangegeven.
7. Druk op  /+30s om de bereiding te starten.

Opmerking: u hoort een pieptoon nadat één stadium is verstreken, aangevend dat het volgende stadium van de bereiding is begonnen.

Koken met de timerfunctie

1. Stel de klok in. (zie 'Instellen van de klok')
2. Kies een kookprogramma.
Ontdooien kan niet als bereidingsprogramma worden ingesteld.
Volg de stappen 3 tot 6 in "Koken in meerdere stadia"
3. Druk op  /  , zodat de urcijfers gaan knipperen.
4. Draai  om de urcijfers in te stellen. Het ingevoerde uur moet een waarde in de 24-uuraanduiding zijn.
5. Druk op  /  , zodat de minutencijfers gaan knipperen.
6. Draai  om de minutencijfers in te stellen.
7. Druk op  /+30s om de instelling te voltooien. ":" gaat op de display knipperen.
8. Wanneer de ingestelde tijd is bereikt hoort u twee pieptonen, waarna de bereidingstijd automatisch starts.

Koken met menu

1. Druk op  om de code van het gewenste menu te selecteren, zie onderstaande tabel.
2. Druk op  /+30s om te bevestigen.
3. Draai  om het gewicht van de eetwaren te selecteren.
4. Druk op  /+30s om de bereiding te starten.

Menucode	Gewicht (g)	Display	Krachtniveau
A-1 HEROPWARMEN	200	200	100%
	400	400	
	600	600	
A-2 GROENTE	200	200	100%
	300	300	
	400	400	
A-3 VIS	250	250	80%
	350	350	
	450	450	
A-4 VLEES	250	250	100%
	350	350	
	450	450	
A-5 DEEGWAREN	50 (met 450g water)	50	80%
	100 (met 800g water)	100	
A-6 AARDAPPELEN	200	200	100%
	400	400	
	600	600	
A-7 PIZZA	200	200	100%
	400	400	
A-8 SOEP	200	200	80%
	400	400	

Kindervergrendeling

De kindervergrendeling voorkomt dat kinderen deze oven gebruiken zonder dat u dat weet.

Om de kindervergrendeling in te stellen houdt u  3 secondenlang ingedrukt, zodat u een lange pieptoon hoort en “    ” op de display verschijnt. In de vergrendelde status zijn alle toetsen vergrendeld.

Om de kindervergrendeling te annuleren drukt u 3 secondenlang op  , zodat u een lange pieptoon hoort en de display terugkeert naar de huidige tijd.

REINIGING EN ONDERHOUD

Schakel het apparaat altijd uit, haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat tot kamertemperatuur afkoelen voordat u het apparaat reinigt of onderhoudt.

Algemeen advies

Een regelmatige reiniging voorkomt vorming van rook en slechte geuren tijdens het koken en voorkomt tevens vonken in de ovenruimte en rond de deurafdichting.

Zorg dat de etensresten of vetten niet in de ovenruimte of op de deurafdichting ophopen.

Zorg dat het microgolfgeleiderdeksel altijd schoon is. Het ophopen van etensresten of vetten op het deksel, kunnen vonken veroorzaken waardoor uw oven schade kan oplopen. Deze schade wordt niet door de garantie gedekt.

Ovendeur

Verwijder eventuele etensresten en vetten tussen de deurafdichting en ovenruimte met gebruik van een vochtig doek. Het is belangrijk om deze zone altijd schoon te houden.

Binnenwanden

Verwijder eventuele vetspatten van de binnenwanden van de oven met behulp van zeep en water, veeg deze af en droog vervolgens.

De deurafdichting en ovenruimte moeten zeer goed worden schoongemaakt zodat de deur op een correcte manier sluit en vonken tussen de ovenruimte en de deur worden vermeden.

Gebruik geen schurende producten zoals schuursponsjes want deze beschadigen de oppervlakken van de ovenruimte en deur.

Maak de oppervlakken alleen schoon met warm zeepwater.

Buitenkant

Maak de buitenkant van de oven schoon met een vochtige doek.

Gebruik geen schurende producten zoals schuursponsjes die de buitenlaag kunnen beschadigen. Zorg dat er geen water in de ventilatiesleuven binnendringt.

Maak de accessoires schoon met de hand in warm zeepwater.

OPGELET:

Bepaalde microgolfgeleiderdeksels kunnen tijdens het schoonmaken eenvoudig worden beschadigd. Was de accessoires niet in een afwasmachine.

Het schoonmaken van oppervlakken die met voedsel in aanraking komen

Voor een goede hygiëne, maak het glazen draaiplateau regelmatig schoon, want dit item komt met levensmiddelen in aanraking.

Maak dit item schoon met warm zeepwater en droog grondig.

Als de ovenruimte en deurafdichting niet kraaknet worden gehouden, is er risico op schade door vonken in de ovenruimte die niet door de garantie wordt gedekt.

Schrob de binnenwanden van de oven nooit met scherpe voorwerpen.


TECHNISCHE GEGEVENS

Stroomverbruik:	230V~ 50Hz, 1270W (microgolf) 1000W (grill)
Oveninhoud:	20 liter
Uniformiteit gaarbereiden:	Draaitafelsysteem
Diameter draaitafel:	Φ255mm
Afmetingen (buitenafmetingen):	(H) 259 x (B) 440 x (D) 355 mm
Afmetingen (binnenruimte/ afmetingen):	(H) 206 x (B) 306 x (D) 304 mm
Gewicht (ong.):	11.3 kg

Het elektriciteitsverbruik op de standby-stand: 0,8W

De periode waarna de apparatuur automatisch overschakelt op de standby-stand: 20 minuten

De technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd zijn.

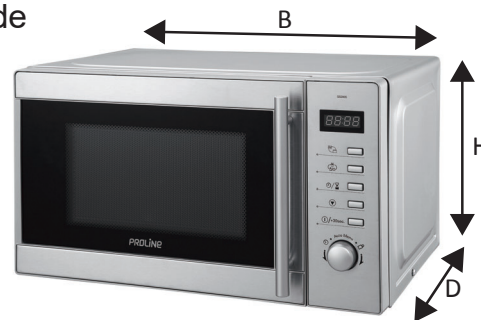**VRAGEN EN ANTWOORDEN**

V. Wat is er mis wanneer de ovenlamp niet brandt?

A. * De lamp is gesprongen.
* Deur is niet gesloten.

V. Waarom komt er stoom uit de luchttuitlaat en/ of waarom druppelt er water uit de onderzijde van de deur?

A. Het is normaal dat stoom wordt geproduceerd tijdens het koken. Deze microgolfoven is zo gebouwd om de stoom uit te laten via de uitlaten aan de zijkant en de bovenkant. Af en toe vormt zich stoomcondensatie aan de deur en druppelt er water uit de onderzijde van de deur. Dit is normaal en veilig.

V. Komt er microgolffenergie door het kijkraam van de deur?

A. Nee. Het metalen scherm reflecteert de energie terug naar de ovenlagering. De openingen of poorten laten licht door, maar laten geen microgolffenergie door.

V. Zal de microgolf beschadigd worden wanneer hij wordt gebruikt terwijl hij leeg is?

A. Ja. Gebruik de oven nooit leeg.

V. Waarom ontploffen eieren soms?

A. Wanneer U eieren bakt of pocheert is het mogelijk dat de dooier springt wegens opgebouwde stoom binnenin het dooiermembraan. Om dit te voorkomen dient U de dooier simpelweg te doorprikken met een tandenstoker alvorens te koken. Kook eieren nooit zonder hun schaal te doorprikken.

V. Waarom is een wachttijd aangeraden nadat het koken is voltooid?

A. Wachttijd is heel belangrijk.

Bij koken met microgolven bevindt de warmte zich in het voedsel, niet in de oven. Veel voedsel bouwt genoeg interne warmte op om het kookproces verder te zetten, zelfs wanneer het voedsel is verwijderd uit de oven. Een wachttijd voor vleesgewrichten, grote stukken groenten en cakes laat de binnenkant toe volledig te koken, zonder de buitenkant te veel te koken.

V. Waarom kookt mijn oven niet altijd even snel als de gebruiksaanwijzing zegt?

A. Kijk in uw recept na of u de precieze richtlijnen heeft gevolgd en wat een afwijking in de bereidingstijd kan hebben veroorzaakt. De tijden die worden opgegeven in de gids voor bereidingen dient als louter referentie om overgaar koken te voorkomen, wat het vaakst voorkomende probleem is wanneer men een magnetron voor het eerst gebruik. Verschillen in de afmetingen, vorm en het gewicht kunnen een langere bereidingstijd vergen. Gebruik uw eigen oordeel in combinatie met de gids voor bereidingen om te bepalen of een gerecht gaar is, net zoals u dit zou doen met een gewone oven.

V. Waarom ontstaan er vonken en gekraak (vonkoverslag) in de oven?

A. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom er vonken en gekraak (vonkoverslag) ontstaan binnenin de lagering.

- * U heeft een vork of andere metalen keukengerei achtergelaten in de oven.
- * U gebruikt schotels met metalen onderdelen of rand (zilver of goud).
- * U gebruikt een grote hoeveelheid metaalfolie.
- * U gebruikt een metalen ijzerdraad.

Oplossen van problemen

Normaal	
De magnetron stoort de tv-ontvangst	De ontvangst van radio en tv kan gestoord worden terwijl de magnetron wordt gebruikt. Dit is gelijkaardig aan de storingen van kleine elektrische apparaten, zoals een mixer, stofzuiger of ventilator en is normaal.
Zwak ovenlampje	Wanneer de microgolfkracht op een lage stand is ingesteld kan het ovenlampje zwak worden. Dit is normaal.
Stoom accumuleert zich op de deur, er komt hete lucht uit de openingen	Tijdens het koken komt stoom uit de eetwaren vrij. Het meeste daarvan ontsnapt via de openingen, en een klein deel ervan accumuleert op koelere plaatsen zoals de ovendeur. Dit is normaal.
De oven is per ongeluk opgestart zonder eetwaren erin.	Het is verboden de oven in te schakelen zonder eetwaren erin. Dit negeren kan de binnenkant van de oven beschadigen.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De oven start niet op.	(1) De stekker zit niet goed in de contactdoos.	Trek uit de contactdoos en stop 10 seconden later weer in.
	(2) De zekering is gesprongen of de circuitonderbreking geactiveerd.	Vervang de zekering of stel de circuitonderbreking terug (gerepareerd door een specialist of erkende vertegenwoordiger)
	(3) Probleem met de contactdoos.	Test de contactdoos met andere elektrische apparaten.
De oven warmt niet op.	De deur is niet goed gesloten.	Sluit de deur goed.
De glazen draaitafel maakt lawaai terwijl de oven werkt.	Vuile rolrust en bodem van de oven.	Verwijs naar 'SCHOONMAKEN EN ONDERHOUD' om vuile onderdelen schoon te maken.

VOORDAT U CONTACT OPNEEMT VOOR EEN REPARATIE

Raadpleeg de volgende controlelijst. Het is mogelijk dat het probleem dat U ervaart niets te maken heeft met microgolf zelf. Enkele vlugge controles kunnen U een onnoodzakelijk telefoon naar de onderhoudsdienst besparen.

Probleem

De oven werk helemaal niet.

Controleer het volgende

- De stekker is goed aangesloten op het stopcontact.
- De deur is goed gesloten en de scharnieren niet stuk zijn.
- De kooktijd is ingesteld op de kiescontrole van de timer.
- De zekering in stekker niet is gesprongen.
- De hoofdzekering in huis is niet gesprongen.

Probleem

Vonkoverslag of vonken binnenin de oven.

Controleer het volgende

- Schotels, schalen, etc, die gemaakt zijn uit metaal of met metalen randen dienen niet in de microgolfoven te worden gebruikt.
- Metalen vleesstokjes dienen bedekt te worden met voedsel en zorg ervoor dat ze niet aan de ovenwanden raken tijdens het roteren. Indien er zich opnieuw een "vonkoverslag" voordoet, verwijder dan de vleesstokjes tot het voedsel is gekookt.
- Verwijder elk ander metalen keukengerei uit de oven.

VERWIJDERING



Als verantwoordelijke handelaar dragen we zorg voor het milieu.

We moedigen u aan om de juiste verwijderingsprocedure voor uw apparaat en verpakkingsmateriaal te volgen. Dit draagt bij tot het behoud van de natuurlijke rijkdommen door deze te recycleren zodat zowel de menselijke gezondheid en het milieu worden beschermd.

Gooi dit apparaat en de verpakking weg in overeenstemming met de geldende wetgeving en voorschriften.

Aangezien dit apparaat elektronische componenten bevat moet het apparaat en toebehoren aan het einde van hun levensduur afzonderlijk van het huisafval worden weggegooid.

Neem contact op met uw gemeente voor informatie over afdanking en recycling.

Lever het apparaat in bij het inzamelpunt van uw gemeente voor recycling. Bij sommige inzamelpunten kunt u het apparaat gratis inleveren.

Hotline Vanden Borre

Dienst naverkoop is bereikbaar op tel.nr. +32 2 334 00 00, van maandag tot zaterdag 8u – 18u.

We verontschuldigen ons voor enig ongemak veroorzaakt door kleine inconsistenties in deze gebruikershandleiding, die kunnen ontstaan door productverbetering of –ontwikkeling.

Etablissements Darty & fils ©,

9 Rue des Bateaux-Lavoires, 94200 Ivry-sur-Seine, France 10/02/2025
Ets.Darty@fnacdarty.com

Índice de materias

ADVERTENCIAS	2
MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES	6
UTENSILIOS DE COCINA	7
OTRAS INSTRUCCIONES DE UTILIDAD	9
DESCRIPCIÓN DEL HORNO	10
INSTALACIÓN DEL PLATO GIRATORIO	10
INSTALACIÓN SOBRE ENCIMERA	11
INSTALACIÓN DEL HORNO MICROONDAS	11
PANEL DE CONTROL	12
MODO DE EMPLEO	13
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	18
ESPECIFICACIONES	21
PREGUNTAS FRECUENTES	21
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	23
ANTES DE SOLICITAR ASISTENCIA TÉCNICA	24
INSTRUCCIONES IMPORTANTES RELACIONADAS CON EL DESECHO DEL APARATO AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL	25

ADVERTENCIAS

- ❖ INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES. LÉALAS ATENTAMENTE PARA FUTURAS CONSULTAS.
- ❖ Este aparato está concebido para usarse en aplicaciones domésticas y similares, como puedan ser:
 - Áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo.
 - Casas rurales.
 - Hoteles, moteles y otros entornos residenciales para uso de la clientela.
 - Establecimientos de cama y desayuno.
- ❖ Este aparato podrá ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o que no cuenten con la experiencia o los conocimientos necesarios, si son supervisados o han sido instruidos en el uso apropiado y seguro del aparato y entienden los peligros que conlleva.
No permita que niños lleven a cabo las tareas de limpieza o mantenimiento, a menos que sean mayores de 8 años y estén debidamente supervisados. Los niños no deberán jugar con este aparato.

- ❖ Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- ❖ Si el cable de alimentación se daña, deberá reemplazarlo el fabricante, su agente de servicios, o alguna persona con una cualificación similar con el fin de evitar situaciones de peligro.
- ❖ Este aparato no ha sido diseñado para ser utilizado de forma conjunta con un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.
- ❖ El horno microondas está concebido para calentar alimentos y bebidas. El secado de alimentos o ropa y el calentamiento de cojines térmicos, zapatillas, esponjas, prendas mojadas u objetos similares podrían dar lugar a lesiones o incendios.
- ❖ Si se advierte la presencia de humo procedente del horno, apáguelo o desenchúfelo de la toma de corriente y mantenga la puerta cerrada para ahogar posibles llamas.
- ❖ A fin de evitar posibles quemaduras, se deberá agitar o remover el contenido de los biberones y los tarros de alimentos para bebés, así como verificar su temperatura, antes de consumirlos.
- ❖ El horno se debe limpiar periódicamente y eliminar los restos de alimentos.
- ❖ De no mantenerse en las condiciones de limpieza adecuadas, la superficie del horno podría deteriorarse, lo que podría mermar su durabilidad e incluso causar situaciones de

peligro.

- ❖ El horno microondas está diseñado para ser utilizado de manera autosostenida.
- ❖ Este aparato no se debe empotrar en un mueble ni colocarlo en el interior del mismo.
- ❖ **ADVERTENCIA:** Si la puerta o las juntas de la puerta estuvieran dañadas, no deberá utilizarse el horno hasta que no haya sido reparado por una persona competente.
- ❖ **ADVERTENCIA:** Es peligroso que las reparaciones o revisiones del aparato en las que sea necesario retirar la cubierta que protege de la exposición a la energía generada por el microondas sean realizadas por una persona no cualificada.
- ❖ **ADVERTENCIA:** No deberán calentarse líquidos ni otros alimentos en el interior de envases herméticos, ya que podrían explotar.
- ❖ Se puede producir una ebullición tardía al calentar bebidas en el microondas, por lo que se ha de tener cuidado al manipular el recipiente.
- ❖ Utilice solamente utensilios de cocina que sean apropiados para usar en hornos microondas.
- ❖ Los huevos con cáscara o los huevos duros enteros no deberán calentarse nunca en un microondas, ya que pueden explotar incluso después de haberlos sacado del horno microondas. No deje el horno microondas desatendido cuando caliente alimentos en recipientes de plástico o papel, dado que podrían llegar a incendiarse.

- ❖ Este aparato es un equipo del grupo 2, clase B. Equipo del grupo 2: el grupo 2 incluye todos los equipos ICM en los que la energía en la banda de radiofrecuencia de 9 kHz a 400 GHz es generada intencionadamente y utilizada —o utilizada localmente— en forma de radiación electromagnética, inductiva y/o acoplamiento capacitivo, ya sea para el tratamiento de materiales, para fines de inspección o análisis, o para la transferencia de energía electromagnética.

Los equipos de la clase B son equipos aptos para usarse en entornos domésticos o directamente conectados a una instalación eléctrica de baja tensión que suministre corriente a edificios con fines domésticos.

- ❖ Para obtener una información detallada sobre la limpieza de las juntas de la puerta, las cavidades y las partes adyacentes, consulte la sección de "Limpieza y mantenimiento" en las páginas 18 y -20.
- ❖ Mantenga un espacio mínimo de 30 cm por encima de la superficie del horno.
- ❖ **ADVERTENCIA:** Cuando el aparato se utilice en modo combinado, se recomienda que los niños solo lo utilicen bajo la supervisión de un adulto debido a las altas temperaturas generadas.
- ❖ Las superficies accesibles pueden alcanzar temperaturas elevadas cuando el aparato está funcionando.



- ❖ Las superficies pueden calentarse

durante su utilización.

- ❖ Los recipientes metálicos para alimentos y bebidas no están permitidos durante la cocción en microondas.
- ❖ El aparato no debe instalarse detrás de una puerta decorativa para evitar el sobrecalentamiento.
- ❖ El aparato no debe limpiarse con un limpiador a vapor.
- ❖ La superficie posterior del aparato deberá colocarse contra la pared.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LEA ATENTAMENTE Y CONSERVE PARA CONSULTAS FUTURAS

No ponga el horno en funcionamiento si está vacío. Es mejor dejar un vaso de agua en el horno cuando no esté en uso. El agua absorberá con seguridad toda la energía de microondas si el horno es iniciado accidentalmente.

No utilice este aparato si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona bien, o si está dañado o ha sido derribado.

No cocine alimentos envueltos en servilletas de papel, a menos que su libro de cocina contenga estas instrucciones para el alimento que esté cocinando.

No use el horno para secar paños de cocina o productos de papel, ya que pueden quemarse.

No use recipientes de madera o cartón, ya que pueden calentarse demasiado y carbonizarse.

No deje el cable de alimentación colgando por el borde de una mesa o encimera.

No seque la ropa en el horno, ya que podrían quemarse o carbonizarse si se calientan por mucho tiempo.

Deje que el plato giratorio se enfríe antes de limpiarlo.

Las porciones pequeñas de alimentos requieren menos tiempo para cocinarse o calentarse. Si se dejan en el horno durante el mismo tiempo que otras cantidades de alimentos, pueden calentarse demasiado y quemarse.

Antes de cocinarlas, perfora la piel de las frutas y verduras.

No intente freír alimentos con aceite en su horno.

Retire el embalaje de plástico de los alimentos antes de cocinarlos o descongelarlos. No obstante, tenga en cuenta que en algunos casos debería cubrir los alimentos con film de plástico para calentarlos y cocinarlos, siguiendo las indicaciones de los libros de cocina para microondas.

No cocine los alimentos más de la cuenta.

No utilice el interior del horno para almacenar artículos, objetos o cualquier otra cosa. No guarde en el interior del horno alimentos tales como pan, galletas, etc.

No use productos de cartón reciclado, dado que pueden contener impurezas que pueden provocar chispas y/o incendios al ser usados en la cocción.

Instale y ubique el horno, únicamente de la manera indicada en las instrucciones que se suministran.

No utilice o almacene este aparato a la intemperie.

Retire el embalaje de plástico de los alimentos antes de cocinarlos o descongelarlos. No obstante, tenga en cuenta que en algunos casos debería cubrir los alimentos con film de plástico para calentarlos y cocinarlos, siguiendo las indicaciones de los libros de cocina para microondas.

No cocine los alimentos más de la cuenta.

No utilice el interior del horno para almacenar artículos, objetos o cualquier otra cosa. No guarde en el interior del horno alimentos tales como pan, galletas, etc.

No use productos de cartón reciclado, dado que pueden contener impurezas que pueden provocar chispas y/o incendios al ser usados en la cocción.

Instale y ubique el horno, únicamente de la manera indicada en las instrucciones que se suministran.

No utilice o almacene este aparato a la intemperie.

No utilice este horno cerca de agua, ni tampoco en un sótano excesivamente húmedo o cerca de una piscina.

Las superficies accesibles pueden alcanzar temperaturas elevadas cuando el aparato está funcionando. Mantenga el cable de alimentación alejado de cualquier superficie caliente y no cubra ninguna parte del horno.

Cuando el microondas está apagado NO significa que está completamente desconectado de la corriente; para esto deberá desenchufarlo de la toma de corriente. El enchufe se utilizará como dispositivo principal de desconexión y, por lo tanto, deberá permanecer accesible en todo momento.

ADVERTENCIA: No intente manipular, ajustar o reparar la puerta, el panel de control, los botones del cierre de seguridad ni cualquier otra parte del horno.

ADVERTENCIA: Debido a las temperaturas que se generan en el horno cuando está en el modo combinado, los niños solo deberían usarlo bajo supervisión adulta.

UTENSILIOS DE COCINA

Se debe comprobar que los utensilios puedan ser utilizados con el horno microondas. El cuadro siguiente resume el modo correcto de utilizar utensilios de cocina en su horno microondas.

Materiales que se pueden utilizar con el horno microondas

Utensilios	Notas
Plato dorador	Siga las instrucciones del fabricante. La base de la bandeja para dorar deberá estar situada al menos 3/16 pulgadas (5 mm) por encima del plato giratorio. Su uso inapropiado puede ocasionar la rotura del plato giratorio.
Vajilla	Solamente la que sea apta para microondas. Siga las instrucciones del fabricante. No utilice vajilla o cristalería que esté desconchada o agrietada.
Tarros de cristal	Acuérdese siempre de quitar la tapa. Utilice solamente para calentar los alimentos hasta que estén tibios. La mayoría de los tarros de cristal no son resistentes al calor y pueden llegar a romperse.
Cristalería	Use solamente cristalería resistente al calor del horno. Asegúrese de que no tenga adornos metálicos. No utilice vajilla o cristalería que esté desconchada o agrietada.
Bolsas para cocinar en el horno	Siga las instrucciones del fabricante. No las cierre con un lazo metálico. Haga pequeñas incisuras para permitir que escape el vapor.
Platos y tazas de papel	Utilice únicamente para cocinarlos o calentarlos brevemente. No deje el microondas desatendido mientras esté funcionando.

Papel de cocina	Cubra con él los alimentos para recalentar y absorber la grasa. Utilice solamente para cocciones breves y siempre bajo supervisión.
Papel encerado	Utilice como recubrimiento para evitar salpicaduras o como envoltura para cocinar al vapor.
Plástico	Solamente la que sea apta para microondas. Siga las instrucciones proporcionadas por el fabricante. Debe estar etiquetado como «Apto para microondas». Algunos recipientes de plástico se ablandan a medida que empiezan a calentarse los alimentos en su interior. Las "bolsas para hervir" y las bolsas de plástico cerradas herméticamente debe ser cortadas, pinchadas o seccionadas siguiendo las instrucciones del paquete.
Envoltura de plástico	Solamente la que sea apta para microondas. Utilícela para cubrir la comida y retener la humedad mientras la cocina. No permita que el plástico entre en contacto con los alimentos.
Termómetros	Solo aquellos aptos para microondas (termómetros para carne y dulces).
Papel parafinado	Utilice como recubrimiento para prevenir salpicaduras y retener la humedad.

Materiales que no deben utilizarse en un horno microondas

Utensilios	Notas
Bandeja de aluminio	Puede causar arcos eléctricos. Transfiera la comida a platos aptos para microondas.
Envases de cartón con asas metálicas	Puede causar arcos eléctricos. Transfiera la comida a platos aptos para microondas.
Utensilios metálicos o con partes metálicas	El metal blindo los alimentos de la energía de microondas. Las guarniciones de metal podrían ocasionar chispas.
Lazos de torcedura	Pueden causar arcos eléctricos e incluso incendios en el horno.
Bolsas de papel	Pueden causar un incendio en el horno.
Espuma de plástico	La espuma de plástico puede derretirse o contaminar el líquido del interior cuando se expone a altas temperaturas.
Madera	La madera se seca en el horno microondas y puede llegar a partirse o agrietarse.

Notas:

- Debe tener cuidado al retirar utensilios o el plato giratorio del horno, ya que pueden alcanzar temperaturas elevadas durante la cocción.
- Utilice solamente un termómetro que esté diseñado para su uso en el horno de microondas.
- Asegúrese de que el plato giratorio esté en su lugar cuando ponga el horno en funcionamiento.

OTRAS INSTRUCCIONES DE UTILIDAD

Para obtener mejores resultados y una cocción fácil, lea las siguientes instrucciones detenidamente.

Para obtener los mejores resultados:

1. Cuando esté calculando el tiempo de cocción adecuado para un alimento en particular, comience utilizando el intervalo mínimo y compruebe el estado de cocción de los alimentos a intervalos frecuentes. Resulta especialmente fácil cocinar en exceso los alimentos debido a que el horno microondas acelera el proceso de cocción normal de los alimentos.
2. Las cantidades pequeñas de alimento o alimentos con bajo contenido de agua pueden secarse y endurecerse si se cocinan demasiado tiempo.

Cómo descongelar alimentos congelados:

1. Podrán colocarse directamente los alimentos congelados en el horno para proceder a su descongelación. (Asegúrese de retirar cualquier atadura, tapa o envoltorio metálicos).
2. Descongele los alimentos conforme a las instrucciones de descongelación que se incluyen en este manual.
3. Cubra con pequeños trozos de papel aluminio aquellas zonas de los alimentos propensas a descongelarse antes que otras. De esta manera realizará o detendrá el proceso de descongelación total.
4. Algunos alimentos no deben descongelarse completamente antes de cocinarlos. Por ejemplo, el pescado se cocine con tal rapidez que a veces es mejor empezar a cocinarlos mientras están aún un poco congelado.
5. Asimismo, puede ser necesario aumentar o disminuir el intervalo de cocción de algunas recetas en función de la temperatura a la que se encontraba el alimento antes de cocinarlo.

Nota: el aire que escapa por los orificios de ventilación puede alcanzar una temperatura elevada durante el proceso de cocción.

Dorado de los alimentos:


Hay algunos alimentos que no pueden cocinarse durante suficiente tiempo en el horno microondas como para que puedan dorarse y, por lo tanto, no obtengan el color final deseado.

Espicias como el pimentón y condimentos para dorar los alimentos, como la salsa Worcestershire, pueden ser utilizados en las chuletas, las empanadas de carne o los trozos de pollo.


Los asados, las aves de corral o el jamón se dorarán sin aditivos adicionales si se cocinan durante más de 10-15 minutos.

DESCRIPCIÓN DEL HORNO

Denominación de los elementos del horno

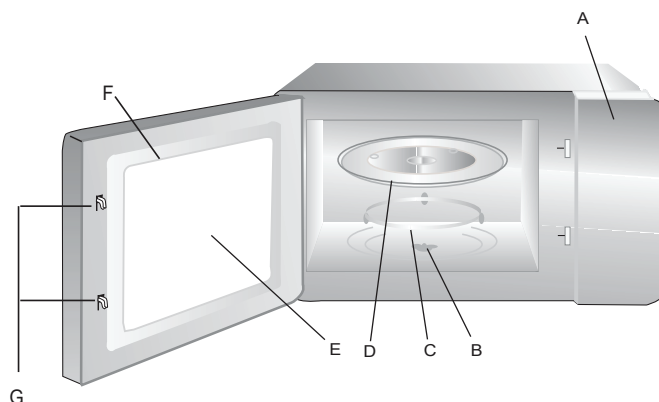


- A. Panel de control
- B. Eje
- C. Aro rodante
- D. Plato de vidrio
- E. Ventana del horno
- F. Conjunto de la puerta
- G. Cierre de seguridad de la puerta

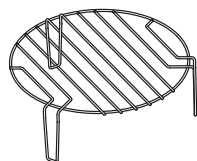

Parrilla (solo para series con parrilla)

El horno se apagará si se abre la puerta durante su funcionamiento.

INSTALACIÓN DEL PLATO GIRATORIO

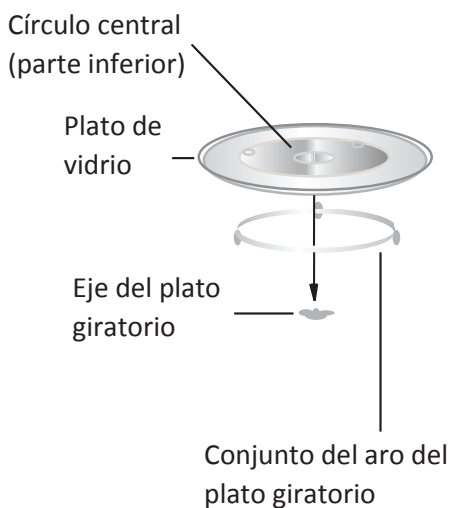

- a. Nunca coloque el plato giratorio boca abajo. Asegúrese de que no haya ningún obstáculo que pueda dificultar el desplazamiento del plato de vidrio giratorio.
- b. El plato de vidrio y el aro giratorio siempre se deben utilizar durante la cocción.
- c. La comida y los envases que la contienen siempre deben colocarse en el plato de vidrio para cocinarlos.
- d. Si se observan grietas o roturas en el plato de vidrio o el aro giratorio, póngase en contacto con el servicio técnico autorizado más cercano.

INSTALACIÓN SOBRE ENCIMERA


Retire todos los materiales de embalaje y los accesorios. Compruebe que no haya daños en el horno (p. ej. abolladuras, puerta rota). No instale el horno si está dañado.

Armario: retire cualquier película protectora que exista en la superficie del armario donde se vaya a empotrar el microondas.

No quite el panel de mica de color marrón claro que está sujeto a la parte interior de la cavidad del horno y que protege el magnetrón.

INSTALACIÓN DEL HORNO MICROONDAS

1. Elija una superficie plana que tenga suficiente espacio alrededor para permitir la entrada y salida de aire por las ranuras de ventilación.

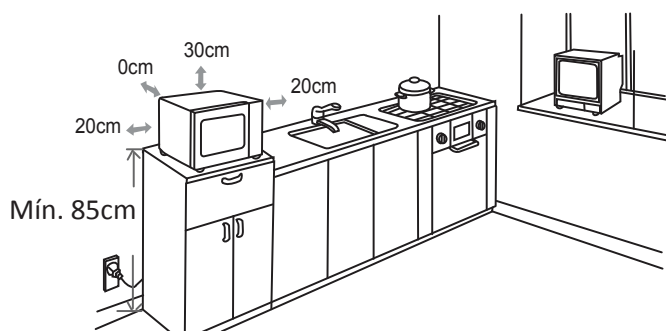

La superficie posterior del aparato deberá colocarse contra la pared.


- (1) El horno microondas debe colocarse sobre una superficie a una altura de más de 850 mm respecto al suelo.
 - (2) Debe dejarse una separación mínima de 20 cm a ambos lados del horno.
 - (3) La separación mínima con la parte superior del horno deberá ser de 30 cm.
 - (4) No quite las patas de apoyo de la parte inferior del horno.
 - (5) La obstrucción de las entradas y/o salidas de aire podrían dañar el horno.
 - (6) Coloque el horno lo más lejos posible de los aparatos de radio y televisión. El funcionamiento del horno microondas podría causar interferencias en la recepción de la señal de radio o televisión.
2. Conecte el horno a una toma de corriente del hogar. Asegúrese de que la tensión y la frecuencia del suministro eléctrico sean idénticas a las indicadas en la etiqueta de especificaciones técnicas del aparato.

ADVERTENCIA: No instale el horno sobre una parrilla de cocina o sobre cualquier otro aparato que genere calor. Su instalación cerca o encima de una fuente de calor, podría causar daños en el horno y anularía la garantía que acompaña al aparato.

Las superficies accesibles del horno podrán alcanzar una temperatura elevada durante su funcionamiento.



PANEL DE CONTROL

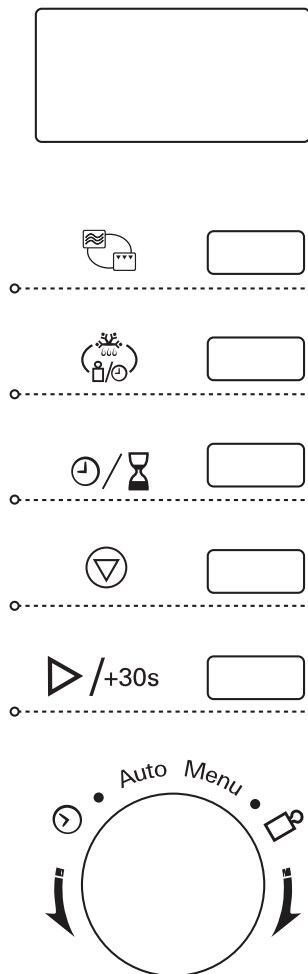

PANTALLA

Se muestran el intervalo de cocción, la potencia, los indicadores y el tiempo actual.



Micro. / Grill / Combinación

Pulse este botón para seleccionar un nivel de potencia de microondas, establecer un programa de cocción grill o establecer uno de cocción que combine el poder de cocción grill y microondas.



Peso / Tiempo de descongelación

Pulse este botón para descongelar los alimentos por peso o por tiempo.




Reloj / Prestablecer

Pulse este botón para ajustar el reloj y seleccionar un modo preestablecido.




Detener / Borrar

Pulse este botón para detener el programa de cocción o borrar todos los ajustes realizados antes de iniciar la cocción.



Iniciar / Aumentar en 30 segundos

Pulse este botón para iniciar el programa de cocción o aumentar el tiempo de cocción en 30 segundos.



Tiempo / Menú Automático / Peso (Mando)

Gire el mando para ajustar la hora del reloj, el nivel de potencia, el tiempo de cocción, el peso, el tiempo de descongelación o el menú automático.

MODO DE EMPLEO

Ajustes del reloj

Al enchufar el horno a la red eléctrica, la pantalla mostrará «0:00» y se emitirá un tono de aviso.

1. Pulse  /  (los dígitos de la hora parpadearán en la pantalla).
2. Gire  para ajustar dígitos de la hora (la hora deberá introducirse en el formato de 24 horas).
3. Pulse  /  (los dígitos de los minutos parpadearán en la pantalla).
4. Gire  para ajustar los dígitos de los minutos.
5. Pulse  /  para confirmar el ajuste. El símbolo “:” se mostrará parpadeando en la pantalla.

Nota: durante la cocción, pulse  /  para comprobar el tiempo actual.

Iniciar / Parar

- Pulse  una vez para detener temporalmente la cocción. Para reanudarla de nuevo, pulse  / +30s . O bien, pulse  dos veces para cancelar el programa de cocción.
- Se escucharán cinco pitidos cuando la cocción finalice.

Cocción en modo microondas

1. Pulse  (“P100” parpadeará en la pantalla).
2. Pulse  reiteradamente o gire  para seleccionar el nivel de potencia del microondas.
3. Pulse  / +30s para confirmar.
4. Gire  para ajustar el tiempo de cocción. El tiempo máximo de cocción es de 95 minutos (95:00).
5. Pulse  / +30s para iniciar la cocción.

Nivel de potencia	100%	80%	50%	30%	10%
Pantalla	P100	P80	P50	P30	P10

Nota: si lo desea, puede pulsar  para comprobar la potencia durante la cocción.

Grill

Cocinar con la función de grill (rejilla) es particularmente útil para rebanadas finas de carne, filetes, chuletas, brochetas, salchichas y trozos de pollo. También es apropiado para bocadillos calientes y platos gratinados.

1. Pulse  ("P100" parpadeará en la pantalla).
2. Presione  reiteradamente o gire  hasta que se muestre "G" en la pantalla.
3. Pulse  /+30s para confirmar.
4. Gire  para ajustar el tiempo del grill. El tiempo máximo de cocción es de 95 minutos (95:00).
5. Pulse  /+30s para iniciar la cocción.

Microondas + Grill

El tiempo máximo de cocción es de 95 minutos (95:00). Esta función le permite combinar el grill y la cocción con microondas en dos configuraciones diferentes.

1. Pulse  ("P100" parpadeará en la pantalla).
2. Pulse  reiteradamente o gire  hasta que se muestre "C-1" o "C-2" en la pantalla.
 - La combinación 1 (C-1) cocina el 55% del tiempo en el modo microondas y 45% en el modo grill.
 - La combinación 2 (C-2) cocina el 36% del tiempo en el modo microondas y 64% en el modo grill.
3. Pulse  /+30s para confirmar.
4. Gire  para ajustar el tiempo de cocción.
5. Pulse  /+30s para iniciar la cocción.

Cocción rápida

Pulse  /+30s para cocinar al 100% de potencia durante 30 segundos. Cada pulsación del botón hará que el tiempo de cocción se incremente en 30 segundos. El tiempo máximo de cocción es de 95 minutos (95:00).

Nota: durante la cocción en los modos microondas, grill y combinado, se puede aumentar el tiempo de cocción 30 segundos cada vez pulsando  /+30s .

Descongelación por peso

1. Pulse  una vez ("dEF1" aparecerá en la pantalla).
2. Gire  para seleccionar el peso de la comida. El peso se puede ajustar entre 100 y 2000g.
3. Pulse  para iniciar la descongelación.

Descongelación por tiempo


1. Pulse  dos veces ("dEF2" aparecerá en la pantalla).
2. Gire  para seleccionar el tiempo de cocción. El tiempo máximo de cocción es de 95 minutos (95:00).
3. Pulse  para iniciar la descongelación.
 - El tiempo de cocción puede aumentarse en 30 segundos cada vez que se pulsa .

Cocción multietapa

El horno puede ser programado con un máximo de 2 etapas de cocción automáticas. La descongelación solo puede seleccionarse en la primera etapa de un programa de cocción.

Nota: el menú automático no se puede seleccionar en un programa de cocción.

Supongamos que quiera llevar a cabo el siguiente programa de cocción:

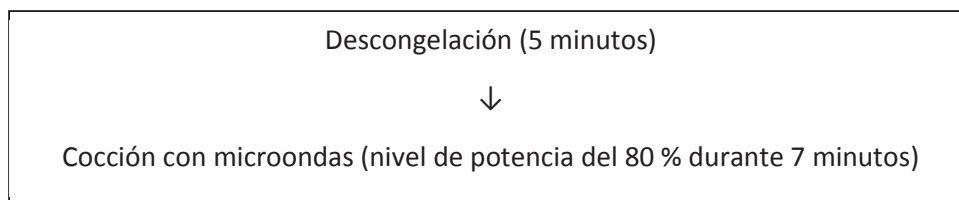

1. Pulse  dos veces ("dEF2" aparecerá en la pantalla).
2. Gire  para seleccionar el tiempo de descongelación hasta que se muestre "5:00" en la pantalla.
3. Pulse  una vez.

4. Gire  o pulse  repetidamente hasta que se muestre “P80” en la pantalla para seleccionar el nivel de potencia de microondas.
5. Pulse /+30s para confirmar.
6. Gire  hasta que la pantalla muestre “7:00” para seleccionar el tiempo de cocción.
7. Pulse /+30s para iniciar la cocción.

Nota: una vez finalizada una de las etapas de cocción, se escuchará un aviso sonoro indicando el comienzo de la etapa siguiente.

Función preestablecer

1. Ajuste el reloj a la hora correcta. (Consulte el apartado titulado «Ajustes del reloj»)
2. Elija un programa de cocción.
El modo de descongelación no podrá seleccionarse como programa de cocción.
Siga los pasos del 3 al 6 del apartado titulado «Cocción multietapa».
3. Pulse / (los dígitos de la hora parpadearán en la pantalla).
4. Gire  para ajustar dígitos de la hora (la hora deberá introducirse en el formato de 24 horas).
5. Pulse / (los dígitos de los minutos parpadearán en la pantalla).
6. Gire  para ajustar los dígitos de los minutos.
7. Pulse /+30s para finalizar el ajuste. El símbolo “:” empezará a parpadear en la pantalla.
8. Una vez alcanzada la hora programada, el horno emitirá dos pitidos y el proceso de cocción se iniciará de forma automática.

Función de menú

1. Gire  para seleccionar un código de menú del cuadro más abajo.
2. Pulse /+30s para confirmar.
3. Gire  para seleccionar el peso de la comida.
4. Pulse /+30s para iniciar la cocción.

Código de menú	Peso (g)	Pantalla	Nivel de potencia
A-1 PRECALENTAR	200	200	100%
	400	400	
	600	600	
A-2 VERDURA	200	200	100%
	300	300	
	400	400	
A-3 PESCADO	250	250	80%
	350	350	
	450	450	
A-4 CARNE	250	250	100%
	350	350	
	450	450	
A-5 PASTA	50 (con 450 g de agua)	50	80%
	100 (con 800 g de agua)	100	
A-6 PATATA	200	200	100%
	400	400	
	600	600	
A-7 PIZZA	200	200	100%
	400	400	
A-8 SOPA	200	200	80%
	400	400	

Bloqueo de seguridad para niños

El bloqueo para niños evita que los niños manipulen el aparato sin estar supervisados.

Para activar el bloqueo infantil, pulse  durante 3 segundos, tras lo cual se escuchará un pitido prolongado y aparecerá "C - - -" en la pantalla. En el modo de bloqueo, todos los botones estarán desactivados.

Para cancelar el bloqueo de seguridad para niños, pulse  durante 3 segundos, tras lo cual sonará un pitido prolongado y la pantalla volverá a mostrar la hora actual.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Consejos generales

Antes de proceder a su limpieza, desconecte siempre el aparato del suministro eléctrico; para ello, desenchúfelo de la toma de corriente.

La limpieza frecuente del horno microondas evitará los malos olores y el humo durante la cocción, así como la generación de chispas en el interior del horno y alrededor de la junta de la puerta.

No deje que se acumulen restos de comida o grasa en el interior del horno o en la junta de la puerta.

Si su horno microondas incorpora una cubierta de guíaondas (normalmente ubicada en la pared lateral derecha del interior del horno microondas), ésta deberá mantenerse limpia en todo momento, ya que de acumularse restos de alimentos o grasa sobre la misma se producirán chispas y daños que no están cubiertos por la garantía.

Antes del efectuar cualquier tarea de limpieza o mantenimiento en el horno microondas, desenchúfelo de la red eléctrica y espere a que se haya enfriado a la temperatura ambiente.

Puerta del horno

Utilice un paño húmedo para eliminar cualquier resto de alimentos o grasa que pudiera haberse acumulado entre las juntas de la puerta y el interior del horno, ya que es importante mantener limpia esta zona en todo momento.

Paredes interiores

Elimine cualquier salpicadura de grasa de las paredes de la cavidad interior del horno utilizando agua y jabón. Seguidamente, aclare y seque con un paño.

Debe esmerarse en la limpieza de las juntas de la puerta y el interior del horno microondas para que la puerta pueda cerrarse correctamente y no se produzcan chispas entre las juntas y el interior del horno microondas.

No utilice productos abrasivos, tales como estropajos, que pudieran dañar la superficie interior del horno microondas o la puerta.

Únicamente deberá utilizarse agua jabonosa tibia para limpiar las superficies de acero inoxidable del aparato.

Soporte circular con rodillos

Deberá retirarse y limpiarse el soporte circular con rodillos en agua jabonosa caliente al menos una vez a la semana para evitar que las acumulaciones de grasa impidan que los rodillos giren libremente. Deberá limpiarse también el carril sobre el que giran los rodillos.

Superficies exteriores

Utilice un paño húmedo para limpiar la superficie exterior del aparato.

No utilice productos abrasivos (p. ej., estropajos) que pudieran dañar el acabado de las superficies. Evite por todos los medios que entre agua por las ranuras de ventilación del aparato.

PRECAUCIÓN

Algunas cubiertas guaias se pueden dañar fácilmente. Tenga cuidado cuando las limpie. Los accesorios se deberán lavar a mano con agua jabonosa templada.

No lave los accesorios en el lavavajillas.

ADVERTENCIAS:

De no mantenerse el interior del horno y la junta de la puerta en perfecto estado de limpieza, existirá el peligro de que se produzcan daños debido a la generación de chispas en el interior del horno, lo que invalidaría la garantía.

Nunca raspe las paredes internas del horno con objetos afilados.

No sumerja el aparato, su cable de alimentación o el enchufe en agua ni en ningún otro líquido. Nunca limpie este producto utilizando un limpiador a vapor.

Consumo eléctrico:	230 V ~ 50 Hz 1 270 W (Microondas) 1 000 W (Grill)
Capacidad del horno:	20 litros
Consistencia de cocción:	Mediante sistemas de plato giratorio
Diámetro del plato giratorio:	Ø 255 mm
Dimensiones (medidas externas):	(Al) 259 x (An) 440 x (Pr) 355 mm
Dimensiones (medidas internas / cavidad):	(Al) 206 x (An) 306 x (Pr) 304 mm
Peso (aprox.):	11.3 kg

El consumo de energía en los modos preparado: 0,8W

El tiempo que ha de transcurrir para que el equipo alcance automáticamente lo modo preparado: 20 minutos

Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso.



PREGUNTAS FRECUENTES

- P.** Qué ocurre cuando la luz del horno no se enciende?
- R.**
- La bombilla se ha fundido.
 - La puerta no está cerrada.
- P.** Por qué sale vapor por los orificios de ventilación de aire y/o por qué gotea agua por la parte inferior de la puerta?
- R.** Es normal que se genere vapor durante la cocción de los alimentos. Este horno microondas está diseñado para disipar dicho vapor a través de los orificios laterales y superiores de su carcasa. En ocasiones, dicho vapor se condensa en la superficie interior de la puerta y termina saliendo por su parte inferior. Se trata de un fenómeno normal que no compromete en absoluto la seguridad del aparato.
- P.** Consigue la energía generada por el microondas atravesar la ventana de la puerta?
- R.** No. el cristal de la puerta refleja la energía hacia el interior del horno. Los orificios están diseñados para permitir el paso de la luz pero no así la energía generada por las microondas.
- P.** Sufrirá daños el horno microondas si se hace funcionar vacío?
- R.** Sí. Nunca lo haga funcionar vacío.
- P.** Por qué revientan a veces los huevos cuando se cocinan en el microondas?
- R.** Al cocer o escalfar huevos, es posible que la yema reviente debido al exceso de vapor que se acumula en el interior de la membrana de la yema. Para evitar esta situación, bastará con pinchar la yema con un palillo de dientes antes de cocinar el huevo. Nunca cueza huevos enteros sin haber antes perforado su cáscara.

- P.** Por qué se recomienda dejar reposar unos instantes los alimentos una vez que ha finalizado la cocción?
- R.** El tiempo de reposo es muy importante.
Cuando se cocina con un horno microondas, el calor se acumula en los alimentos y no en el horno. Numerosos alimentos acumulan en su interior calor suficiente como para que el proceso de cocción continúe incluso después de haberlos retirado del horno. El tiempo de reposo para trozos grandes de carne, vegetales grandes y pasteles tiene como propósito permitir que los alimentos terminen cocinándose por dentro sin que queden demasiado hechos por fuera.
- P.** Por qué mi horno nunca cocina los alimentos con la rapidez indicada en la guía de cocina del microondas?
- R.** Vuelva a comprobar su guía de cocina y asegúrese de que está siguiendo las indicaciones al pie de la letra para así determinar que está causando dicha diferencia en los tiempos de cocción. Los intervalos de cocción y ajustes de temperatura incluidos en la guía solo se proporcionan al título de recomendación. Para evitar cocinar en exceso los alimentos, la dificultad más común encontrada por los usuarios es acostumbrarse al funcionamiento del microondas. Asimismo, cualquier variación de tamaño, forma y peso de los alimentos hará que sea necesario un mayor tiempo de cocción. Utilice su experiencia junto con las recomendaciones de la guía de cocina para comprobar el grado de cocción correcto de los alimentos del mismo modo que cuando utiliza una cocina convencional.
- P.** Por qué se producen chispas y chisporroteos (arcos eléctricos) en el horno?
- R.** Existen varias razones por las cuales pueden producirse chispas y chisporroteos (arcos eléctricos) en el interior del horno.
- Ha dejado un tenedor o cualquier otro utensilio de metal en el horno.
 - Está utilizando vajilla con partes o asas metálicas (plata, oro).
 - Está utilizando demasiado papel aluminio.
 - Está utilizando ataduras metálicas.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Normal	
El horno microondas interfiere con la recepción de TV	La recepción de la radio y la televisión podría verse afectada cuando el horno microondas esté en funcionamiento. Lo mismo sucede con aquellas interferencias producidas por pequeños electrodomésticos, como batidoras, aspiradores o ventiladores eléctricos. Esto es algo normal.
La luz del horno es demasiado tenue	Cuando se utiliza el microondas a su nivel de potencia mínimo, es posible que la luz sea tenue. Esto es algo normal.
Se acumula vapor en la puerta del horno y sale aire caliente por las ranuras de ventilación	Podrá producirse vapor durante la cocción de los alimentos. La mayor parte escapará por los orificios de ventilación. No obstante, parte del vapor podría acumularse sobre algún lugar frío, como puede ser la puerta del horno. Esto es algo normal.
Se ha puesto en marcha accidentalmente el horno sin que haya alimentos en su interior.	Se prohíbe totalmente hacer funcionar el aparato sin alimentos en su interior. De lo contrario, podría causar daños en el interior del horno.

Problema	Posible causa	Solución
El horno no se pone en marcha.	(1) El cable de alimentación eléctrica no está correctamente enchufado.	Desenchufe y vuelva a enchufarlo pasados unos 10 segundos.
	(2) El fusible se funde o bien salta el disyuntor automático/interruptor diferencial de la instalación eléctrica.	Sustituya el fusible o reactive el disyuntor automático/interruptor diferencial (cualquier reparación necesaria en la instalación eléctrica deberá efectuarla personal cualificado o la compañía de electricidad que corresponda)
	(3) Existe una anomalía en la toma de corriente.	Compruebe la toma de corriente conectando a ésta otro aparato eléctrico.
El horno no calienta.	La puerta no está bien cerrada.	Cierre bien la puerta.
El plato giratorio de vidrio hace ruido cuando el microondas está en funcionamiento.	El carril del aro de soporte rodante y la superficie inferior del horno están sucios.	Consulte la sección del manual titulada "LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO" para informarse sobre cómo limpiar cualquier elemento del aparato que esté sucio.

ANTES DE SOLICITAR ASISTENCIA TÉCNICA

Consulte la breve lista de comprobación que se incluye a continuación. Es posible que descubra que la anomalía en cuestión no tenga nada que ver con el funcionamiento del propio microondas. Un par de comprobaciones rápidas podrán ahorrarle una llamada innecesaria al servicio técnico.

Problema

El horno no funciona en absoluto.

Compruebe lo siguiente

- El enchufe del aparato está correctamente insertado en la toma de corriente eléctrica.
- La puerta del horno está correctamente cerrada y ni las bisagras ni el mecanismo de cierre están rotos.
- Se ha seleccionado un intervalo de cocción en el mando del temporizador.
- El fusible del enchufe está fundido.
- El disyuntor o interruptor diferencial de la instalación eléctrica ha saltado.

Problema

Se observa "arco eléctrico" o chispas en el interior del horno.

Compruebe lo siguiente

- No deberá utilizarse en el horno microondas ninguna vajilla, bandejas, etc. de tipo metálico o que incorporen asas o piezas metálicas.
- Los pinchos metálicos deben estar totalmente cubiertos por los alimentos. Cerciórese de que no tocan las paredes laterales del interior del horno al girar. Si vuelven a producirse arcos eléctricos, retire los pinchos y cocine los alimentos sin ellos.
- Retire cualquier otro utensilio metálico.

ELIMINACIÓN



Somos un distribuidor responsable y nos preocupa el medio ambiente.

Por este motivo le pedimos que siga correctamente las instrucciones de eliminación a la hora de desechar el aparato y su material de embalaje. De este modo, contribuirá a la conservación de los recursos naturales y garantizará que se recicla de modo correcto para preservar la salud las personas y el medio ambiente.

Este aparato y su embalaje se deben desechar conforme a la normativa y regulación local.

Debido a que el aparato contiene componentes electrónicos, el aparato y sus accesorios no se deben tirar en la basura doméstica al final de la vida útil del aparato.

Consulte a las autoridades locales sobre el modo correcto de eliminación y reciclaje de residuos.

El aparato se debe depositar en un punto local de recogida de residuos para proceder a su reciclaje. En algunos puntos de recogida se aceptan residuos gratuitamente.

Le pedimos disculpas por cualquier problema provocado por pequeñas inconsistencias en estas instrucciones, que podrían ser debidas al proceso de desarrollo y mejora del producto.

Índice

ADVERTÊNCIAS	2
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES	7
UTENSÍLIOS DE COZINHA	8
OUTRAS INFORMAÇÕES ÚTEIS	9
VISTA PORMENORIZADA DO MICROONDAS	10
INSTALAÇÃO DO PRATO GIRATÓRIO	10
INSTALAÇÃO DA BANCADA	11
INSTALAÇÃO DO FORNO MICRO- ONDAS	11
PAINEL DE CONTROLO	12
FUNCIÓNAMENTO	13
LIMPEZA E MANUTENÇÃO	18
ESPECIFICAÇÕES	20
PERGUNTAS E RESPOSTAS	21
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	22
ANTES DE SOLICITAR MANUTENÇÃO	23
INSTRUÇÕES DE ELIMINAÇÃO IMPORTANTES	24

ADVERTÊNCIAS

- ❖ INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES, LEIA CUIDADOSAMENTE E GUARDE PARA REFERÊNCIA FUTURA.
- ❖ Este aparelho foi criado para ser utilizado em aplicações domésticas e semelhantes, como:
 - Áreas de cozinha do pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
 - Casas de quinta;
 - Por clientes em hotéis, motéis e outros tipos de ambientes residenciais;
 - Ambientes do tipo residenciais com pequeno-almoço.
- ❖ Este aparelho pode ser usado por crianças com mais de 8 anos de idade e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, se forem supervisionadas e ensinadas quanto à utilização do aparelho de um modo seguro, e compreenderem os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. As tarefas de limpeza e manutenção por

parte do utilizador não devem ser efetuadas por crianças, exceto se tiverem mais de 8 anos e forem supervisionadas.

- ❖ Mantenha o aparelho e o seu cabo fora do alcance de crianças com idade inferior a 8 anos.
- ❖ Se o cabo de alimentação estiver danificado deve ser substituído pelo fabricante, o seu agente de reparação ou pessoas igualmente qualificadas de modo a evitar um perigo.
- ❖ O aparelho não se destina a funcionar através de um temporizador externo ou sistema de controlo remoto separado.
- ❖ O micro-ondas destina-se a aquecer alimentos e bebidas. Secar alimentos ou vestuário e aquecer almofadas de aquecimento, chinelos, esponjas, panos húmidos e similares pode resultar num risco de lesões, ignição ou incêndio.
- ❖ Se vir fumo, desligue o aparelho ou retire a ficha da tomada e mantenha a porta fechada para abafar quaisquer chamas.
- ❖ O conteúdo dos biberões e frascos de comida para bebés devem ser mexidos ou agitados e a temperatura deve ser verificada antes de consumir, para evitar queimaduras.
- ❖ O micro-ondas deve ser limpo regularmente e quaisquer depósitos de comida devem ser removidos.

- ❖ A incapacidade de manter o micro-ondas limpo pode levar à deterioração da superfície que pode afetar negativamente a vida do aparelho e possivelmente resultar numa situação perigosa.
- ❖ O micro-ondas destina-se a ser usado de forma independente.
- ❖ O aparelho não deve ser colocado num armário.
- ❖ AVISO: Se a porta ou os vedantes da porta estiverem danificados, o micro-ondas não deve funcionar até ter sido reparado por uma pessoa competente.
- ❖ AVISO: Para além de uma pessoa competente, é perigoso alguém realizar qualquer serviço de manutenção ou reparação que envolva a remoção da tampa que protege contra a exposição à energia do micro-ondas.
- ❖ AVISO: Líquidos ou outros alimentos não devem ser aquecidos em recipientes selados uma vez que podem explodir.
- ❖ O aquecimento de bebidas no micro-ondas pode dar origem a uma ebulição eruptiva retardada, portanto tenha cuidado ao manusear o recipiente.
- ❖ Use apenas um termómetro que tenha sido criado para ser usado no micro-ondas.
- ❖ Ovos com a casca e ovos cozidos não devem ser aquecidos no micro-ondas, uma vez que podem explodir, mesmo depois do

aquecimento do micro-ondas ter terminado. Quando aquecer alimentos em recipientes de plástico ou de papel, esteja atento ao micro-ondas devido à possibilidade de ignição.

- ❖ Este aparelho é um equipamento da Classe B do Grupo 2

Equipamento do Grupo 2: o grupo 2 contém todo o equipamento de radiofrequência ISM em que a energia de radiofrequência no intervalo de frequência de 9 kHz a 400 GHz é gerada e usada deliberadamente ou usada apenas localmente, na forma de radiação eletromagnética, conexão indutiva e/ou capacitiva, para o tratamento de material, para efeitos de inspeção/análise, ou para transferência de energia eletromagnética. O equipamento de Classe B é um equipamento adequado para utilização em locais em ambientes residenciais e em estabelecimentos diretamente ligados a uma rede de fornecimento de energia de baixa tensão que abastece edifícios usados para fins domésticos.

- ❖ Relativamente às instruções de limpeza dos vedantes da porta, cavidades, peças adjacentes e superfícies em contacto com a comida, consulte "Limpeza e Manutenção" nas páginas 17-19.

- ❖ Mantenha um espaço livre, no mínimo, de 30 cm por cima do micro-ondas.
- ❖ AVISO: Se o aparelho funciona em modo combinação, recomenda-se que as crianças usem o micro-ondas apenas sob a supervisão de adultos porque a temperatura pode ser alta.
- ❖ A temperatura das superfícies acessíveis pode ser alta quando o aparelho está a funcionar.
- ❖  As superfícies podem ficar quentes durante a utilização.
- ❖ Recipientes metálicos para alimentos e bebidas não são permitidos durante a cozedura no microondas.
- ❖ O aparelho não deve ser instalado atrás de uma porta decorativa para evitar o superaquecimento.
- ❖ O aparelho não deve ser limpo com um limpador a vapor.
- ❖ A superfície traseira do aparelho deve ser colocada contra uma parede.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

LEIA CUIDADOSAMENTE E GUARDE PARA REFERÊNCIA FUTURA

Não ponha o micro-ondas a funcionar quando vazio. É melhor deixar um copo de água no micro-ondas quando não o usar. A água absorverá de forma segura toda a energia do micro-ondas se este for ligado acidentalmente.

Não coloque o aparelho a funcionar se o cabo ou a ficha estiverem danificados, se não estiver a funcionar devidamente ou se o danificaram ou deixaram cair.

Não cozinhe alimentos envoltos em toalhas de papel, a não ser que o livro de receitas contenha instruções para os alimentos que está a cozinhar.

Não use o micro-ondas para secar panos de cozinha ou produtos de papel. Podem queimar.

Não use recipientes de madeira ou cartão. Podem aquecer ou queimar.

Não deixe o fio pendurado na extremidade de uma mesa ou bancada.

Não seque roupas no micro-ondas. Podem carbonizar ou queimar se aquecidos por muito tempo.

Deixe o prato giratório arrefecer antes de limpar.

Pequenas quantidades de comida requerem um tempo de cozedura ou aquecimento menor. Se optar pelo tempo normal, podem aquecer demasiado e queimar.

Antes de cozinhar, fure a pele da fruta e dos legumes.

Não tente fitar alimentos com gordura no seu micro-ondas.

Retire a embalagem de plástico dos alimentos antes de cozinhar ou descongelar. No entanto, note que, em alguns casos, os alimentos devem estar cobertos por uma película de plástico, para aquecer ou cozinhar, conforme indicado nos livros de receitas do micro-ondas.

Não aqueça demasiado os alimentos.

Não use a cavidade do micro-ondas para guardar coisas. Não guarde artigos, como pão, bolachas, etc. dentro do micro-ondas.

Não use produtos em papel reciclado, uma vez que podem conter impurezas que podem provocar ignição e/ou incêndios quando usados para cozinhar.

Instale ou coloque este micro-ondas apenas em conformidade com as instruções de instalação fornecidas.

Não guarde ou use este aparelho no exterior.

Não use este micro-ondas perto de água, num porão húmido ou perto de uma piscina.

A temperatura das superfícies acessíveis pode ser alta quando o aparelho está a funcionar. Mantenha o cabo de alimentação afastado de superfícies quentes e não cubra quaisquer artigos no micro-ondas.

Quanto o micro-ondas é desligado, ele não é desconectado da alimentação, para o fazer deve retirar a ficha da tomada de alimentação. A ficha deverá ser o modo principal para desligar o aparelho e deverá estar sempre acessível.

AVISO: Não tente alterar o mecanismo, fazer ajustes ou reparações à porta, ao painel de controlo, aos interruptores de bloqueio interno de segurança ou qualquer outra parte do micro-ondas.

AVISO: Quando o aparelho for utilizado no modo combinado, as crianças só devem usar o micro-ondas sob a supervisão de um adulto, devido às temperaturas geradas.

UTENSÍLIOS DE COZINHA

Os utensílios deverão ser verificados, para se certificar de que são adequados para irem ao micro-ondas. Os mapas seguintes resumem o uso adequado dos utensílios de cozinha no seu micro-ondas.

Materiais que pode usar no micro- ondas

Utensílios	Observações
Prato de escurecimento	Siga as instruções do fabricante. O fundo do prato de escurecimento deve estar a, pelo menos, 5 mm acima da plataforma rotativa. A utilização incorreta pode partir o prato giratório.
Serviço de jantar	Apenas adequado a micro-ondas. Siga as instruções do fabricante. Não use pratos rachados ou lascados.
Frascos de vidro	Retire sempre a tampa. Use apenas para aquecer alimentos até estarem quentes. A maioria dos frascos de vidro não é resistente ao calor e pode quebrar.
Copos	Apenas copos resistentes ao calor. Certifique-se que não possuem guarnições metálicas. Não use pratos rachados ou lascados.
Sacos para micro-ondas	Siga as instruções do fabricante. Não feche com atilho metálico. Faça cortes para permitir a saída do vapor.
Pratos e chávenas de papel	Use apenas para cozinhados breves e aquecimento. Não deixe o micro-ondas sem supervisão enquanto cozinha.
Toalhas de papel	Use para cobrir os alimentos a aquecer e absorver gordura. Use com supervisão apenas para cozinhados breves.
Papel de pergaminho	Use como cobertura para evitar respingos ou invólucro para vaporização.
Plástico	Apenas adequado a micro-ondas. Siga as instruções do fabricante. Deve ter uma etiqueta a indicar "Seguro para micro-ondas". Alguns recipientes de plástico amolecem à medida que a comida aquece no interior. Os "sacos para ebulição" e sacos de plástico fechados hermeticamente devem ser furados, perfurados ou ventilados, conforme indicado na embalagem.
Invólucro de plástico	Apenas adequado a micro-ondas. Use para cobrir alimentos enquanto cozinha para reter a humidade. Não deixe que o invólucro de plástico entre em contacto com a comida.
Termómetros	Apenas para uso no micro-ondas (termómetros de carne e de doces).
Papel de cera	Use como cobertura para evitar respingos e reter a humidade.

Materiais a evitar no micro-ondas

Utensílios	Observações
Bandeja de alumínio	Pode crepitar. Transfira os alimentos para um prato adequado para o micro-ondas.
Cartão para alimentos com pega de metal	Pode crepitar. Transfira os alimentos para um prato adequado para o micro-ondas.
Utensílios de metal ou com guarnição	O metal protege os alimentos da energia do micro-ondas. A guarnição de metal pode crepitar.
Atilhos metálicos	Podem crepitar e provocar um incêndio no micro-ondas.
Sacos de papel	Podem provocar um incêndio no micro-ondas.
Espuma de plástico	A espuma de plástico pode derreter ou contaminar o líquido no interior quando exposta a altas temperaturas.
Madeira	A madeira secará quando usada no micro-ondas e pode rachar ou estalar.

Notas:

- Tenha cuidado quando retirar utensílios ou a plataforma de vidro, pois estes podem ficar quentes durante a cozedura.
- Use apenas um termómetro que tenha sido criado para ser usado no micro-ondas.
- Certifique-se de que a plataforma está no respetivo lugar quando utilizar o micro-ondas.

OUTRAS INFORMAÇÕES ÚTEIS

Para obter melhores resultados e cozinhados agradáveis, leia atentamente estes comentários.

Para obter melhores resultados:

1. Quando determinar o tempo para uma comida específica, comece por usar um tempo mínimo e verifique esporadicamente como está. É fácil cozinhar demasiado a comida porque os micro-ondas cozinham muito rapidamente.
2. Pequenas quantidades de comida ou comidas com teor de água baixo podem secar e tornar-se duros se cozerem demasiado.

Descongelar alimentos congelados:

1. Os alimentos que estiverem congelados podem ser colocados diretamente no micro-ondas para descongelação. (Certifique-se que remove quaisquer atilhos ou embalagens metálicos).
2. Descongele de acordo com as instruções de Descongelação neste manual.
3. Cubra com pedaços de folha de alumínio as áreas que descongelam mais rapidamente do que outras. Isto ajuda a reduzir ou parar o processo de descongelação.
4. Alguns alimentos não devem estar completamente descongelados antes de cozinhar. Por exemplo, o peixe cozinha tão rápido que, por vezes, é melhor começar a cozinhar enquanto ainda está ligeiramente congelado.
5. Pode ser necessário aumentar ou reduzir o tempo de cozedura em algumas receitas, dependendo da temperatura inicial da comida.

Nota: O ar da ventilação pode ficar quente durante a cozedura.

Escurecimento:


Existem alguns alimentos que não cozem suficientemente no micro-ondas para escurecer e podem necessitar de cor adicional.

Coberturas como paprika e agentes de escurecimento como o molho Worcestershire podem ser usados em costeletas, rodela de carne e pedaços de frango.

Assados, aves ou fiambre, cozinhados durante 10-15 minutos ou mais, escurecerão sem aditivos extra.

VISTA PORMENORIZADA DO MICRO-ONDAS

Nomes das peças do micro-ondas

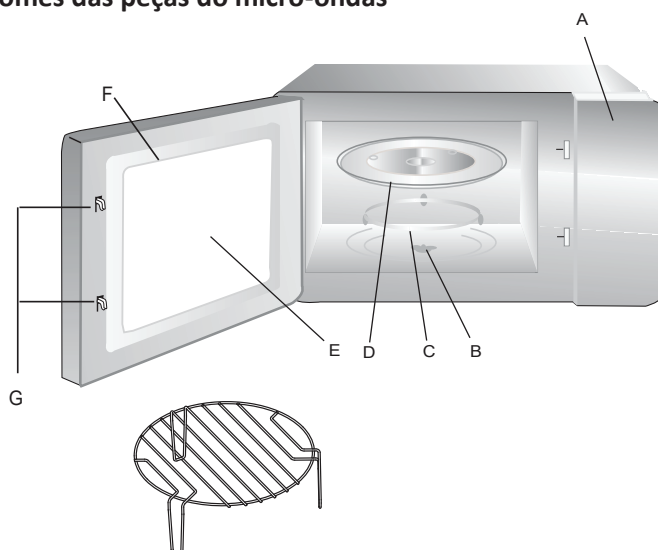


- A. Painel de controlo
- B. Eixo
- C. Anel rotativo
- D. Prato de vidro
- E. Janela do micro-ondas
- F. Conjunto da porta
- G. Fecho de segurança da porta

Grelha (só para as séries com Grelhador)

O forno desliga se a porta for aberta durante o funcionamento.

INSTALAÇÃO DO PRATO GIRATÓRIO

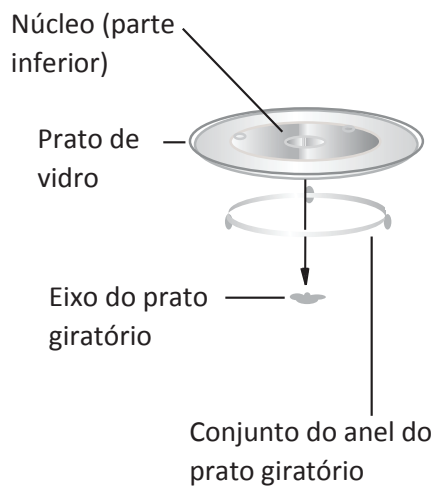

- a. Nunca coloque o prato de vidro ao contrário. O prato de vidro nunca deve estar impedido.
- b. Tem de usar tanto o prato de vidro como o anel da plataforma rotativa durante a cozedura.
- c. Todos os alimentos e recipientes de alimentos são sempre colocados no prato de vidro para serem cozinhados.
- d. Se o prato de vidro ou o anel da plataforma rotativa racharem ou partirem, contacte o centro de reparação autorizado mais próximo.

INSTALAÇÃO DA BANCADA


Retire todo o material de empacotamento e acessórios. Examine o micro-ondas para ver se tem qualquer dano como amolgadelas ou porta partida. Não instale o micro-ondas se estiver danificado.

Armário: Retire a película protetora na superfície da estrutura do micro-ondas.

Não retire a cobertura de mica ligeiramente castanha anexa ao interior da cavidade do micro-ondas, para proteger o magnetron.

INSTALAÇÃO DO FORNO MICRO- ONDAS

1. Selecione uma superfície plana com espaço suficiente para as aberturas de entrada e/ou saída de ar.

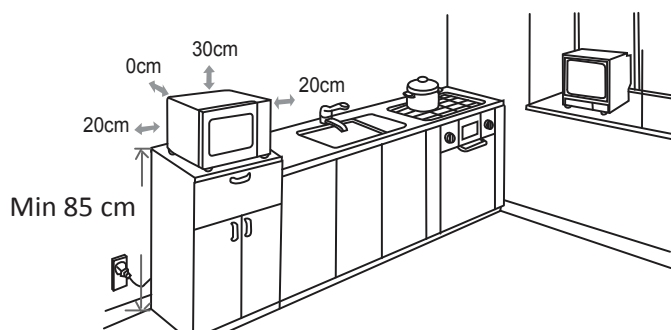

A superfície posterior do aparelho deve ser colocada contra uma parede.


- (1) O micro-ondas tem de ser colocado numa superfície com uma altura superior a 850 mm acima do chão.
 - (2) É necessário um espaço mínimo de 20 cm em ambos os lados do micro-ondas.
 - (3) A altura mínima do espaço livre acima da superfície superior do micro-ondas são 30 cm.
 - (4) Não remova os pés do fundo do micro-ondas.
 - (5) Bloquear as aberturas de entrada e saída de ar pode danificar o micro-ondas.
 - (6) Coloque o micro-ondas o mais afastado possível de rádios e TV. O funcionamento do micro-ondas pode provocar interferência na receção do seu rádio ou TV.
2. Ligue o seu micro-ondas a uma tomada doméstica convencional. Certifique-se de que a tensão e a frequência coincidem com a indicada na etiqueta das especificações.

AVISO: Não instale o micro-ondas sobre uma área onde se fazem cozinhados ou onde existam outros aparelhos que produzam calor. Se instalado perto ou sobre outra fonte de calor, o micro-ondas pode ser danificado e a garantia fica sem efeito.

As superfícies acessíveis podem estar quentes durante o funcionamento.



PAINEL DE CONTROLO

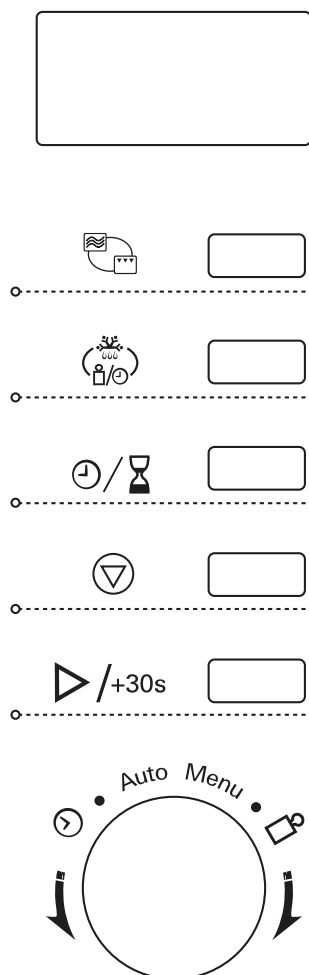

VISOR

São apresentados o tempo de cozedura, potência, indicadores e horas.



Micro. / Grelhador / Combinação

Prima para selecionar o nível de potência do micro-ondas, define um programa para cozinhar com o grelhador e define um programa para combinar a energia de cozedura do micro-onda e do grelhador.



Descongelamento por peso / tempo

Prima para descongelar comida por peso ou tempo.




Relógio / Predefinição

Prima para definir a hora e um modo pré-definido.




Parar / apagar

Prima para parar o programa de cozedura ou apagar todas as definições prévias antes de começar a cozinhar.



Início / Acréscimo de 30 segundos

Prima para começar o programa de cozedura ou aumentar o tempo de cozedura em 30 segundos.



Tempo / Menu Automático / Peso (Mostrador)

Rode para definir a hora, o nível de potência, o tempo de cozedura, o peso, o tempo de descongelação e o menu automático.

FUNCIONAMENTO

Configurar o relógio

Quando o micro-ondas for ligado, o ecrã apresenta “0:00” e ouvirá um som.

1. Prima  /  , os dígitos das horas piscam.
2. Rode  para acertar os dígitos das horas, a hora inserida deverá ser um valor entre as 24 horas.
3. Prima  /  , os dígitos dos minutos piscam.
4. Prima  para acertar os dígitos dos minutos.
5. Prima  /  para confirmar o acerto. “:” pisca no ecrã.

Note: Durante a cozedura, prima  /  para verificar o tempo atual.

Iniciar / Parar

- Prima  uma vez para parar de cozinhar temporariamente, pode retomar premindo  / +30s ; ou prima  duas vezes para cancelar o programa de cozedura completamente.
- Irá ouvir cinco sons quando a cozedura terminar.

Cozinhar no micro-ondas

1. Prima  e “P100” pisca no ecrã.
2. Prima  repetidamente ou rode  para selecionar o nível de potência do micro-ondas.
3. Prima  / +30s para confirmar.
4. Rode  para acertar o tempo de cozedura. O tempo de cozedura mais longo é de 95 minutos (95:00).
5. Prima  / +30s para iniciar a cozedura.

Nível de potência	100%	80%	50%	30%	10%
Ecrã	P100/S	P80/S	P50/S	P30/S	P10/S

Nota: Pode verificar a potência da cozedura durante a mesma, premindo  .

Grelhador

Cozinhar com o grelhador é particularmente útil para fatias finas de carne, bifes, costeletas, kebabs, salsichas e pedaços de frango. Também é adequado para sanduíches quentes e pratos gratinados.

1. Prima  e “P100” pisca no ecrã.
2. Prima  repetidamente ou rode  até surgir “G” no ecrã.
3. Prima  para confirmar.
4. Rode  para acertar o tempo do grelhador. O tempo de cozedura mais longo é de 95 minutos (95:00).
5. Prima  para iniciar a cozedura.

Micro-ondas + Grelhador

O tempo de cozedura mais longo é de 95 minutos (95:00). Esta característica permite-lhe combinar cozinhados com grelhador e micro-ondas em duas definições diferentes.

1. Prima  e “P100” pisca no ecrã.
2. Prima  repetidamente ou rode  até surgir “C-1” ou “C-2” no ecrã.
 - *Combinação 1 (C-1) representa 55% de tempo para cozinhar no micro-ondas, 45% para cozinhar no grelhador.*
 - *Combinação 2 (C-2) representa 36% de tempo para cozinhar no micro-ondas, 64% para cozinhar no grelhador.*
3. Prima  para confirmar.
4. Rode  para acertar o tempo de cozedura.
5. Prima  para iniciar a cozedura.

Cozinhados rápidos

Prima  para cozinhar com o nível de potência de 100% durante 30 segundos.. Sempre que premir o botão irá aumentar o tempo de cozedura em 30 segundos. O tempo de cozedura mais longo é de 95 minutos (95:00).

Nota: Durante a cozedura com micro-ondas, grelhador e combinação, pode aumentar o tempo de cozedura em 30 segundos premindo  .

Descongelo por peso

1. Prima  uma vez e “dEF1” surge no ecrã.
2. Rode  para seleccionar o peso dos alimentos. O peso varia entre 100 g e 2000 g.
3. Prima  sc. Para iniciar a descongelação.

Descongelo por tempo


1. Prima  duas vezes, “dEF2” surge no ecrã.
2. Rode  para seleccionar o tempo de cozedura. O tempo de cozedura mais longo é de 95 minutos (95:00).
3. Prima  para iniciar a descongelação.
 - Pode aumentar o tempo de cozedura em 30 segundos ao premir .

Cozinhar em várias fases

O seu micro-ondas pode ser programado para até 2 sequências de cozedura automática. A descongelação pode ser seleccionada como primeira fase de descongelação num programa.

Nota: Não pode escolher o menu automático num programa de cozedura.

Imaginemos que deseja escolher o seguinte programa de cozedura:

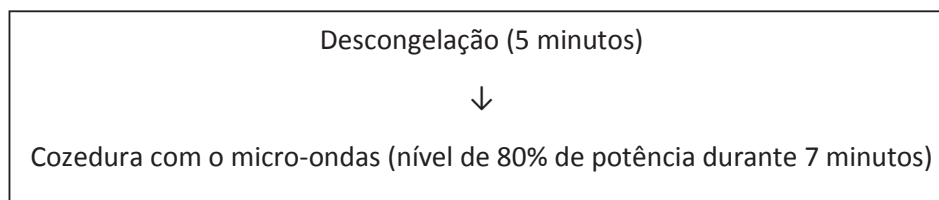

1. Prima  duas vezes, “dEF2” surge no ecrã.
2. Rode  para seleccionar o tempo de descongelação até que “5:00” seja apresentado.
3. Prima  uma vez.

4. Rode  ou prima  repetidamente para selecionar o nível de potência do micro-ondas até que “P80” seja apresentado.
5. Prima /+30s para confirmar.
6. Rode  para selecionar o tempo de cozedura até que “07:00” seja apresentado.
7. Prima /+30s para iniciar a cozedura.

Nota: Quando uma fase de cozedura terminar, ouve um som a indicar que começou a fase seguinte da cozedura.

Função pré-configuração

1. Configurar o relógio. (Ver “Configurar o Relógio”)
2. Configurar um programa para cozinhar.
A descongelação não pode ser definida como programa para cozinhar.
Siga os passos 3 a 6 de “Cozinhar em várias fases”.
3. Prima /, os dígitos das horas piscam.
4. Rode  para acertar os dígitos das horas, a hora inserida deverá ser um valor entre as 24 horas.
5. Prima /, os dígitos dos minutos piscam.
6. Prima  para acertar os dígitos dos minutos.
7. Prima /+30s para terminar o acerto. “:” pisca no ecrã.
8. Quando o tempo pré-definido é atingido, ouvirá dois sons quando começar a cozinhar automaticamente.

Cozinhar por menu

1. Rode  para selecionar o código do menu da tabela abaixo.
2. Prima /+30s para confirmar.
3. Rode  para selecionar o peso dos alimentos.
4. Prima /+30s para iniciar a cozedura.

Código do menu	Peso (g)	Ecrã	Nível de potência
A-1/S REAQUECER	200	200	100%
	400	400	
	600	600	
A-2/S LEGUMES	200	200	100%
	300	300	
	400	400	
A-3/S PEIXE	250	250	80%
	350	350	
	450	450	
A-4/S CARNE	250	250	100%
	350	350	
	450	450	
A-5/S MASSA	50 (com 450 g de água)	50	80%
	100 (com 800 g de água)	100	
A-6/S BATATAS	200	200	100%
	400	400	
	600	600	
A-7/S PIZZA	200	200	100%
	400	400	
A-8/S SOPA	200	200	80%
	400	400	

Bloqueio para crianças

O bloqueio para crianças evita que crianças operem o aparelho sem supervisão.

Para configurar o bloqueio para crianças, prima  durante 3 segundos, depois ouvirá um som longo e “[- -]” surgirá no ecrã. No estado bloqueado, todos os botões são desativados.

Para cancelar o bloqueio para crianças, prima  durante 3 segundos, depois ouvirá um som longo e o ecrã retorna ao tempo do relógio atual.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Conselhos Gerais

Desligue a alimentação retirando a ficha da tomada de parede antes de limpar.

A limpeza frequente evita fumo e odores indesejáveis durante a cozedura e também ignição na cavidade do micro-ondas e à volta do vedante da porta.

Não permita que depósitos de comida ou de gordura se acumulem no interior da cavidade do micro-ondas ou no vedante da porta.

Se o seu micro-ondas está equipado com cobertura de guia de onda (localizada normalmente no interior da cavidade do micro-ondas na parede do lado direito), ela deve estar sempre limpa. No caso de permanecerem depósitos de comida ou de gordura na cobertura, pode ocorrer ignição e danificar o micro-ondas, invalidando a garantia.

Antes de efetuar qualquer limpeza ou manutenção, desligue o micro-ondas da alimentação e deixe-o arrefecer até à temperatura ambiente.

Porta do micro-ondas

Retire quaisquer depósitos de comida ou de gordura entre o vedante da porta e a cavidade do micro-ondas com um pano ligeiramente embebido em água. É importante manter sempre esta área limpa.

Paredes interiores

Retire quaisquer salpicos de gordura das paredes da cavidade do micro-ondas com sabão e água. Depois, passe por água e seque.

O vedante da porta e a cavidade do micro-ondas têm de ser bem limpos, para garantir que a porta fecha bem e para evitar faíscas entre a cavidade do micro-ondas e o conjunto da porta.

Não use produtos abrasivos, como esfregões que possam danificar as superfícies da cavidade do micro-ondas e a porta.

Use apenas água quente e detergente para limpar as superfícies de aço inoxidável.

Suporte do suporte do anel rotativo

O suporte do suporte do anel rotativo deve ser removido e limpo em água morna com detergente, pelo menos, uma vez por semana para evitar que a gordura evita a rotação das rodas. O orifício onde o anel rotativo roda também deve ser limpo.

Superfícies exteriores

Para limpar a superfície exterior, use um pano ligeiramente embebido em água.

Evite usar produtos abrasivos, como esfregões, que possam danificar as superfícies cosméticas. Certifique-se de que a água não entra nas ranhuras de ventilação.

CUIDADO

Algumas coberturas de guia de onda podem ser facilmente danificadas. Tenha cuidado durante a limpeza. Os acessórios deverão ser lavados com água quente e detergente à mão.

Não lave os acessórios na máquina de lavar loiça.

ADVERTÊNCIAS:

Se o interior da cavidade do micro-ondas e o vedante da porta não forem mantidos escrupulosamente limpos, existe o perigo de danos devido às faíscas no interior da cavidade do micro-ondas, invalidando a garantia.

Nunca raspe as paredes da cavidade do micro-ondas com objetos afiados.

Nunca coloque o aparelho, o seu cabo ou ficha dentro de água ou de outros líquidos. Nunca limpe este produto com um aspirador a vapor.


ESPECIFICAÇÕES

Consumo de energia:	230V~ 50Hz
	1270W (Micro-ondas)
	1000W (Grelhador)
Capacidade do micro-ondas:	20 Litros
Cozedura uniforme:	Sistema de prato giratório
Diâmetro do prato giratório:	Ø 255mm
Dimensões (dimensões exteriores):	(A) 259 x (C) 440 x (P) 355 mm
Dimensões (dimensões da cavidade / interiores):	(A) 206 x (C) 306 x (P) 304 mm
Peso (aprox.):	11.3 kg

O consumo energético o modo de espera: 0,8W

O período após o qual o equipamento atinge automaticamente o modo de espera: 20 minutos

As especificações podem mudar sem aviso prévio.

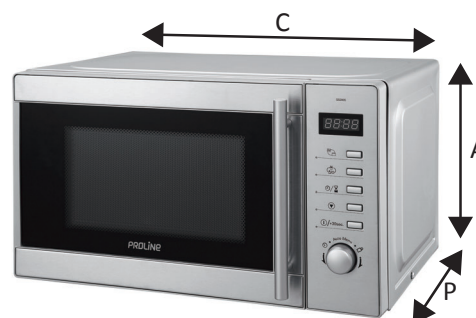

PERGUNTAS E RESPOSTAS

- P.** O que se passa quando a luz do micro-ondas não brilha?
- R.**
- A lâmpada está gasta.
 - A porta não está fechada.
- P.** Porque sai vapor da ventilação de saída de ar e/ou porque pinga água do fundo da porta?
- R.** Normalmente, o vapor é produzido durante as operações de cozedura. Este micro-ondas foi concebido para expelir o vapor pelas ventilações laterais e do topo, por vezes este vapor condensa na porta e a água pinga para o fundo da porta. É perfeitamente normal e seguro.
- P.** A energia do micro-ondas passa através do ecrã de visualização na porta?
- R.** Não. O ecrã reflete a energia para a cavidade do micro-ondas, os orifícios ou portas estão feitos para permitir que a luz passe, não deixam passar a energia do micro-ondas.
- P.** O micro-ondas fica danificado se funcionar vazio?
- R.** Sim. Nunca operar quando vazio.
- P.** Porque os ovos estouram por vezes?
- R.** Quando cozinhar ou escalfar ovos, a gema pode estourar devido ao vapor que se forma no interior da membrana da gema. Para evitar isto, basta furar a gema com o palito antes de cozinhar. Nunca cozinhe ovos sem furar as suas cascas.
- P.** Porque é recomendável dar um tempo para assentar depois da operação de cozedura ter sido concluída?
- R.** O tempo para assentar é muito importante.
Quando se cozinha com micro-ondas, o calor está na comida, não no micro-ondas. Muitos alimentos criam calor interno suficiente para permitir que o processo de cozedura continue, mesmo depois dos alimentos serem removidos do micro-ondas. O tempo para assentar para peças inteiras de carne, legumes grandes e volos consiste em permitir que o interior cozinhe completamente, sem cozinhar demasiado o exterior.
- P.** Porque é que o meu forno não cozinha sempre tão rápido como o guia de cozinhados no micro-ondas diz?
- R.** Verifique o seu guia de cozinhados novamente, para se certificar que seguiu exatamente as orientações e para ver o que pode ter causado variações nos tempos de cozedura. O guia de cozinhados e as configurações de calor são sugestões, para ajudar a evitar que cozinhe demais, o problema mais comum de habituação a um forno micro-ondas. Variações no tamanho, forma e pesos podem exigir um tempo de cozedura mais longo. Use o seu bom senso juntamente com as sugestões do guia de cozinhados se a comida foi devidamente cozinhada como faria com o seu utensílio convencional para cozinhar.
- P.** Porque ocorrem ignições e crepitações (estalos) no micro-ondas?
- R.** Poderão ser várias as razões para ocorrerem ignições e crepitações (estalos) na cavidade.
- Deixou um garfo ou outros utensílios de metal no micro-ondas.
 - Está a usar pratos com partes guarnições em metal (prata ou ouro).
 - Está a usar uma grande quantidade de folha de metal.
 - Está a usar um atilho metálico.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Normal	
O micro-ondas interfere com a receção da TV.	A receção de rádio e TV pode ser afetada quando o micro-ondas estiver a ser usado. Assemelha-se à interferência de pequenos aparelhos elétricos, como a batedeira, o aspirador e a ventoinha elétrica. É normal.
Luz do micro-ondas impercetível	Em cozedura a baixa potência no micro-ondas, a luz do micro-ondas pode tornar-se impercetível. É normal.
Vapor acumulado na porta, ar quente a sair pelas aberturas de ventilação	Nos cozinhados, é possível que os alimentos libertem vapor. Grande parte do vapor sai pelas ranhuras de ventilação. Mas algum pode acumular-se num local fresco como a porta do micro-ondas. É normal.
O micro-ondas começou a funcionar acidentalmente sem alimentos no interior.	É proibido a unidade funcionar sem alimentos no interior. Não respeitar estas instruções pode danificar o interior do forno.

Problema	Possíveis Causas	Solução
O micro-ondas não começa a funcionar.	(1) O fio da alimentação não está bem ligado.	Retire a ficha da tomada. Volte a inseri-la passados 10 segundos.
	(2) Dispara o fusível ou o disjuntor de circuito.	Substitua o fusível ou reinicie o disjuntor do circuito (reparado por pessoal profissional ou agente autorizado)
	(3) Problemas com a tomada.	Teste a tomada com outros aparelhos elétricos.
O micro-ondas não aquece.	A porta não está bem fechada.	Feche bem a porta.
O prato de vidro faz barulho quando o micro-ondas funciona.	Suporte do anel rotativo e fundo do micro-ondas sujos.	Consulte a secção "LIMPEZA E MANUTENÇÃO" para limpar as partes sujas.

ANTES DE SOLICITAR MANUTENÇÃO

Consulte a pequena lista de controlo seguinte. Pode verificar que o problema não tem nada a ver com o micro-ondas em si. Uma série de verificações rápidas podem evitar que chame um técnico desnecessariamente.

Problema

O micro-ondas não funciona.

Verifique o seguinte

- A ficha está inserida corretamente na tomada de alimentação.
- A porta está bem fechada e os fechos não estão partidos.
- O tempo de cozedura está definido no controlo para selecionar o temporizador.
- O fusível na ficha queimou.
- O disjuntor do circuito disparou.

Problema

“Crepitação” ou ignição no interior do micro-ondas.

Verifique o seguinte

- Quaisquer pratos, tabuleiros, etc. compostos por metal ou guarnições de metal não devem ser usados no micro-ondas.
- Os espetos de metal devem estar cobertos com alimentos e certifique-se que não tocam nos lados do interior do micro-ondas quando giram. Se ocorrer “crepitação” novamente, retire os espetos até que os alimentos estejam cozinhados.
- Retire qualquer outra louça de metal.

ELIMINAÇÃO



Como retalhista responsável, preocupamo-nos com o ambiente.

Como tal, aconselhamos que cumpra os procedimentos adequados para eliminação do aparelho e dos respectivos materiais de embalagem. Dessa forma, irá ajudar a conservar recursos naturais e assegurar que são reciclados de uma forma que protege a saúde e o ambiente.

Deve eliminar este aparelho e a sua embalagem de acordo com a legislação e regulamentação locais.

Dado que este aparelho contém componentes eletrónicos, o produto e os seus acessórios devem ser eliminados separadamente do lixo doméstico quando atingirem o fim da sua vida útil.

Contacte as autoridades locais para obter informações acerca da eliminação e reciclagem.

O aparelho deve ser transportado para o ponto de recolha local, para reciclagem. Alguns pontos de recolha aceitam os aparelhos sem encargos.

Pedimos desculpa por qualquer inconveniente provocado por pequenas inconsistências nestas instruções, as quais poderão ser resultado do melhoramento e desenvolvimento do produto.

Etablissements Darty & fils ©, 9 Rue des Bateaux-Lavours, 94200 Ivry-sur-Seine, France 10/02/2025
Ets.Darty@fnacdarty.com

Table of Contents

WARNINGS.....	2
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS	8
COOKING UTENSILS.....	9
OTHER HELPFUL INSTRUCTIONS	10
OVEN OVERVIEW	11
TURNTABLE INSTALLATION	11
COUNTERTOP INSTALLATION	12
MICROWAVE OVEN INSTALLATION	12
CONTROL PANEL.....	13
OPERATION	14
CLEANING AND MAINTENANCE.....	18
SPECIFICATIONS.....	20
QUESTIONS AND ANSWERS	20
TROUBLESHOOTING	21
BEFORE YOU CALL FOR SERVICE.....	22
IMPORTANT DISPOSAL INSTRUCTIONS.....	23

WARNINGS

- ❖ IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE
- ❖ This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments.
- ❖ This appliance can be used by children ages from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are aged from 8 years and above and supervised.

- ❖ Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
- ❖ If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- ❖ The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- ❖ The microwave oven is intended for heating food and beverages. Drying of food or clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition or fire.
- ❖ If smoke is emitted, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.
- ❖ The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.
- ❖ The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed.

- ❖ Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
- ❖ The microwave oven is intended to be used freestanding.
- ❖ The appliance must not be placed in a cabinet.
- ❖ **WARNING:** If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.
- ❖ **WARNING:** It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.
- ❖ **WARNING:** Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.
- ❖ Microwave heating of beverages can

result in delayed eruptive boiling, therefore care must be taken when handling the container.

- ❖ Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
- ❖ Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended. When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.
- ❖ This appliance is Group 2 Class B equipment.

Group 2 equipment: group 2 contains all ISM RF equipment in which radio-frequency energy in the frequency range 9 kHz to 400 GHz is intentionally generated and used or only used locally, in the form of electromagnetic radiation, inductive and/or capacitive coupling, for the treatment of material, for inspection/

analysis purposes, or for transfer of electromagnetic energy.

Class B equipment is equipment suitable for use in locations in residential environments and in establishments directly connected to a low voltage power supply network which supplies buildings used for domestic purposes.

- ❖ For the Details for cleaning door seals, cavities and adjacent parts, please see section “Maintenance and Cleaning” on pages 17-18.
- ❖ Keep at least 30 cm free space above the top surface of the oven.
- ❖ **WARNING:** When the appliance is operated in the combination mode, children should only use the oven under adult supervision due to the temperatures generated.
- ❖ The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.
- ❖  The surfaces are liable to get hot during use.

- ❖ Metallic containers for food and beverages are not allowed during microwave cooking.
- ❖ The appliance must not be installed behind a decorative door in order to avoid overheating.
- ❖ The rear surface of appliance shall be placed against a wall.
- ❖ The appliance shall not be cleaned with a steam cleaner.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

Do not operate the oven when empty. It is best to leave a glass of water in the oven when not in use. The water will safely absorb all microwave energy if the oven is accidentally started.

Do not operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly or if it has been damaged or dropped.

Do not cook food wrapped in paper towels, unless your cookbook contains instructions for the food you are cooking.

Do not use the oven for drying kitchen towels or paper products. They may burn.

Do not use wooden or cardboard containers. They may heat up and char.

Do not let power cord hang over the edge of table or countertop.

Do not dry clothes in the oven. They may become carbonised or burned if heated too long.

Allow the turntable to cool before cleaning.

Small amounts of food require shorter cooking or heating time. If normal time is allowed they may overheat and burn.

Before cooking, pierce the skin of fruit and vegetables.

Do not attempt deep fat frying in your oven.

Remove plastic wrapping from food before cooking or defrosting.

Note though that in some cases food should be covered with plastic film, for heating or cooking, as detailed in microwave cookbooks.

Do not overcook food.

Do not use the oven cavity for storage purposes. Do not store items, such as bread, cookies, etc. inside the oven.

Do not use recycled paper products since they may contain impurities which may cause sparks and / or fires when used in cooking.

Install or locate this oven only in accordance with the installation instructions provided.

Do not store or use this appliance outdoors.

Do not use this oven near water, in a wet basement or near a swimming pool.

The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating. Keep power cord away from heated surfaces, and do not cover any items on the oven.

When the microwave is switched off it is NOT disconnected from the mains, to do this you must remove the plug from the mains supply outlet. The plug shall be the main disconnect device and shall remain operable at all times.

WARNING: Do not attempt to tamper with, or make any adjustments or repairs to the door, control panel, safety interlock switches or any other part of the oven.

WARNING: When the appliance is operated in the combination mode, children should only use the oven under adult supervision due to the temperatures generated.

COOKING UTENSILS

Utensils should be checked to ensure that they are suitable for use in the microwave oven. The following charts summarise the proper use of cooking utensils in your oven.

Materials you can use in microwave oven

Utensils	Remarks
Browning dish	Follow manufacturer's instructions. The bottom of browning dish must be at least 3/16 inch (5mm) away above the turntable. Incorrect usage may cause the turntable to break.
Dinnerware	Microwave-safe only. Follow manufacturer's instructions. Do not use cracked or chipped dishes.
Glass jars	Always remove lid. Use only to heat food until it's warm. Most glass jars are not heat resistant and may break.
Glassware	Heat-resistant oven glassware only. Make sure there is no metallic trim. Do not use cracked or chipped dishes.
Oven cooking bags	Follow manufacturer's instructions. Do not close with metal tie. Make slits to allow steam to escape.
Paper plates and cups	Use for short-term cooking/warming only. Do not leave oven unattended while cooking.
Paper towels	Use to cover food for reheating and absorbing fat. Use with supervision for a short-term cooking only.
Parchment paper	Use as a cover to prevent splattering or a wrap for steaming.
Plastic	Microwave-safe only. Follow the manufacturer's instructions. Should be labelled "Microwave Safe". Some plastic containers soften, as the food inside gets hot. "Boiling bags" and tightly closed plastic bags should be slit, pierced or vented as directed by package.
Plastic wrap	Microwave-safe only. Use to cover food during cooking to retain moisture. Do not allow plastic wrap to touch food.
Thermometers	Microwave-safe only (meat and candy thermometers).
Wax paper	Use as a cover to prevent splattering and retain moisture.

Materials to be avoided in microwave oven

Utensils	Remarks
Aluminium tray	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Food carton with metal handle	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Metal or metal-trimmed utensils	Metal shields the food from microwave energy. Metal trim may cause arcing.
Metal twist ties	May cause arcing and could cause a fire in the oven.
Paper bags	May cause a fire in the oven.
Plastic foam	Plastic foam may melt or contaminate the liquid inside when exposed to high temperature.
Wood	Wood will dry out when used in the microwave oven and may split or crack.

Notes:

- Care should be taken when removing utensils or the glass turntable, as they may become hot during cooking.
- Only use a thermometer that is designed for use in the microwave oven.
- Ensure the turntable is in place when you operate the oven.

OTHER HELPFUL INSTRUCTIONS

For best results and more enjoyable cooking, please read these comments thoroughly.

For Best Results:

1. When determining the time for a particular food, begin by using minimum time and checking condition occasionally. It is easy to overcook food because microwaves cook very quickly.
2. Small quantities of food or foods with low water content may dry out and become hard if cooked too long.

Defrosting Frozen Food:

1. Foods that have been frozen can be place directly in the oven for thawing. (Be certain to remove any metallic ties or wraps).
2. Defrost according to the Defrosting instructions found in this manual.
3. For areas of the food thawing faster than others, cover with small pieces of aluminium foil. This helps slow down or stop the defrosting process.
4. Some foods should not be completely thawed before cooking. For example, fish cooks so quickly that it is sometimes better to begin cooking while still slightly frozen.
5. It may be necessary to increase or decrease the cooking time in some

recipes, depending on the starting temperature of the food.

Note: Air from the vent may become warm during cooking.

Browning:


There are a few foods which are not cooked long enough in the microwave oven to brown and may need additional colour.

Coatings such as paprika and browning agents such as Worcestershire sauce may be used on chops, meat patties or chicken pieces.

Roasts, poultry or ham, cooked for 10-15 minutes or longer, will brown without extra additives.

OVEN OVERVIEW

Names of Oven Parts

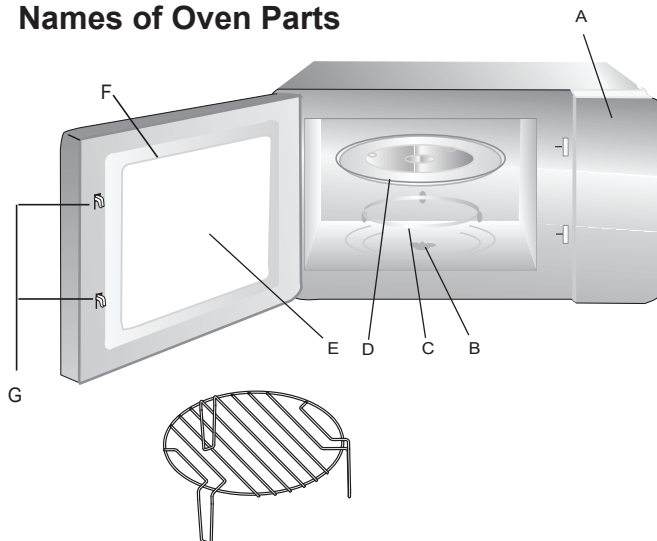


- A. Control Panel
- B. Shaft
- C. Roller Ring
- D. Glass Tray
- E. Oven Window
- F. Door Assembly
- G. Door Safety Lock

Grill Rack(Only for Grill series)

The oven will shut off if the door is opened during operation.

TURNTABLE INSTALLATION

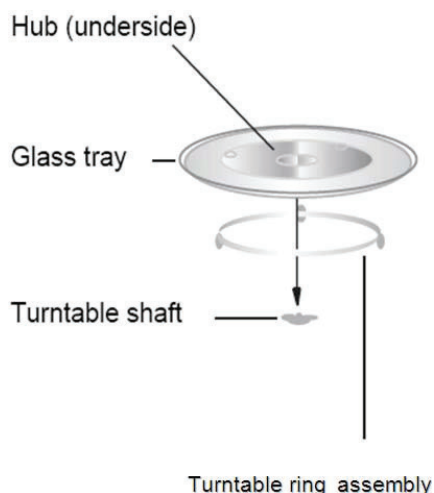

- a. Never place the glass tray upside down. The glass tray should never be restricted.
- b. Both glass tray and turntable ring assembly must always be used during cooking.
- c. All food and containers of food are always placed on the glass tray for cooking.
- d. If glass tray or turntable ring assembly cracks or breaks, contact your nearest authorised service centre.

COUNTERTOP INSTALLATION


Remove all packing material and accessories. Examine the oven for any damage such as dents or broken door. Do not install if the oven is damaged.

Cabinet: Remove any protective film found on the microwave oven cabinet surface.

Do not remove the light brown Mica cover that is attached to the inside of the oven cavity to protect the magnetron.

MICROWAVE OVEN INSTALLATION

1. Select a level surface that provides enough open space for the intake and/or outlet vents.

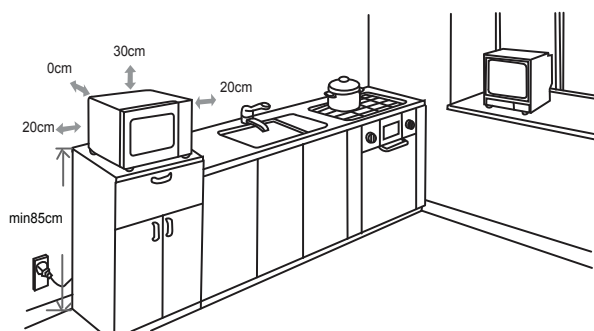

The rear surface of appliance shall be placed against a wall.

- (1) The microwave oven must be placed on a surface with height more than 850 mm above the floor.
- (2) A minimum clearance of 20 cm is required on both sides of the oven.
- (3) The minimum height of free space above the top surface on the oven is 30 cm.

- (4) Do not remove the feet from the bottom of the oven.
- (5) Blocking the intake and/or outlet openings can damage the oven.
- (6) Place the oven as far away from radios and TV as possible. Operation of microwave oven may cause interference to your radio or TV reception.


2. Plug your oven into a standard household outlet. Be sure the voltage and the frequency is the same as the voltage and the frequency on the rating label.

WARNING: Do not install the oven over a range cooktop or other heat-producing appliance. If installed near or over a heat source, the oven could be damaged and the warranty would be void.

Accessible surfaces may get hot during operation.



CONTROL PANEL

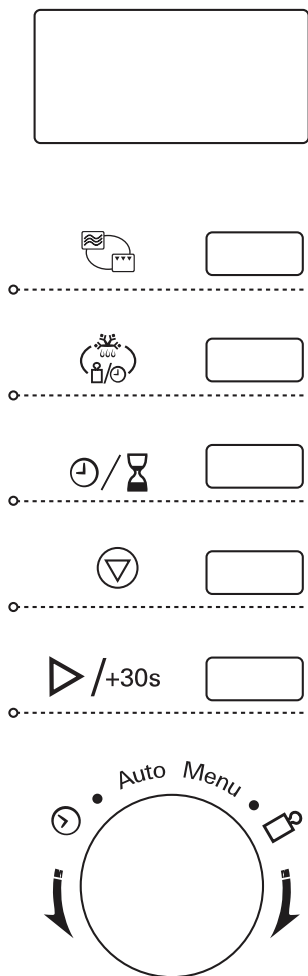

DISPLAY SCREEN

Cooking time, power, indicators and present time are displayed.



Micro. / Grill / Combination

Press to select microwave power level, set a grill cooking program and set a cooking program combining microwave and grill cooking power.



Weight / Time Defrost

Press to defrost food by weight or time.




Clock / Preset

Press to set clock time and set a preset mode.




Stop / Clear

Press to stop cooking program or clear all previous settings before cooking starts.



Start / 30-second increment

Press to start cooking program or increase cooking time by 30 seconds.



Time / Auto Menu / Weight (Dial)

Rotate to set clock time, power level, cooking time, weight, defrost time and auto menu.

OPERATION

Setting the Clock

When the oven is plugged in, the display will show “0:00” and a beep sound will be heard.

1. Press , the hour digits blink.
2. Turn  to adjust the hour digits, the input hour should be a 24-hour time value.
3. Press , the minute digits blink.
4. Turn  to adjust the minute digits.
5. Press  to confirm the setting. “.” blinks on the display.

Note: During cooking, press  to check the current time.

Start / Stop

- Press  once to temporarily stop cooking you can start the cooking again by pressing /+30s ; or press  twice to cancel the cooking program altogether.
- Five beeps will sound when the cooking is finished.

Microwave Cooking

1. Press  and “P100” blinks on the display.
2. Press  repeatedly or turn  to select a microwave power level.
3. Press /+30s to confirm.
4. Turn  to adjust the cooking time. The longest cooking time is 95 minutes (95:00).
5. Press /+30s to start cooking.

Power Level	100%	80%	50%	30%	10%
Display	P100	P80	P50	P30	P10

Note: You can check the cooking power during cooking by pressing .

Grill

Grill cooking is particularly useful for thin slices of meat, steaks, chops, kebabs, sausages and pieces of chicken. It is also suitable for hot sandwiches and au gratin dished.

1. Press  and “P100” blinks on the display.
2. Press  repeatedly or turn  until “G” appears on the display.
3. Press /+30s to confirm.
4. Turn  to adjust the grill time. The longest cooking time is 95 minutes (95:00).

5. Press  to start cooking.

Microwave + Grill

The longest cooking time is 95 minutes (95:00). This feature allows you to combine grill and microwave cooking in two different settings.

1. Press  and “P100” blinks on the display.
2. Press  repeatedly or turn  until “C-1” or “C-2” appears on the display.
 - *Combination 1 (C-1) stands for 55% time for microwave cooking, 45% for grill cooking.*
 - *Combination 2 (C-2) stands for 36% time for microwave cooking, 64% for grill cooking.*
3. Press  to confirm.
4. Turn  to adjust the cooking time.
5. Press  to start cooking.

Speed Cooking

Press  to cook with 100% power level for 30 seconds. Each press of the button will increase the cooking time by 30 seconds. The longest cooking time is 95 minutes (95:00).

Note: During the microwave, grill and combination cooking, you can increase the cooking time by 30 seconds with each press of .

Defrost by Weight

1. Press  once, “dEF1” appears on the display.
2. Turn  to select the food weight. The weight varies between 100g and 2000g.
3. Press  to start defrosting.

Defrost by Time


1. Press  twice, “dEF2” appears on the display.
2. Turn  to select the cooking time. The longest cooking time is 95 minutes (95:00).
3. Press  to start defrosting.
 - *You can increase the cooking time by 30 seconds with each press of .*

Multi-Stage Cooking

Your oven can be programmed for up to 2 automatic cooking sequences. Defrost can only be selected as the first cooking stage in a program.

Note: Auto menu can not be selected in a cooking program.

Suppose you want to set the following cooking program.

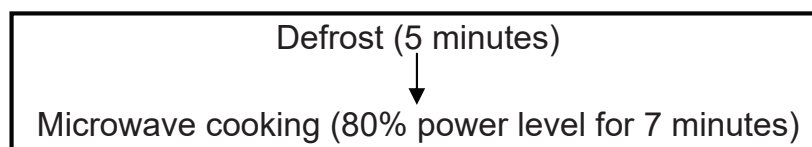

1. Press  twice, “dEF2” appears on the display.
2. Turn  to select the defrosting time until “5:00” displays.
3. Press  once.
4. Turn  or press  repeatedly to select the microwave power level until “P80” displays.
5. Press /+30s to confirm.
6. Turn  to select the cooking time until “7:00” displays.
7. Press /+30s to start cooking.

Note: After one cooking stage is finished, a beep sound is heard, indicating the next cooking stage has begun.

Pre-set Function

1. Set the clock. (See ‘Setting the Clock’)
2. Set a cooking program.
Defrost cannot be set as the cooking program.
Follow the steps 3 to 6 of “Multi-stage Cooking”.
3. Press , the hour digits blink.
4. Turn  to adjust hour digits, the input hour should be a 24-hour time value.
5. Press , the minute digits blink.
6. Turn  to adjust the minute digits.
7. Press /+30s to finish the setting. “:” blinks on the display.
8. When the preset time is reached, two beeps will sound then the cooking will start automatically.

Menu Cook

1. Turn  to select the desired menu code from the table below.
2. Press /+30s to confirm.
3. Turn  to select the food weight.
4. Press /+30s to start cooking.

Menu Code	Weight (g)	Display	Power Level
A-1 REHEAT	200	200	100%
	400	400	
	600	600	
A-2 VEGETABLE	200	200	100%
	300	300	
	400	400	
A-3 FISH	250	250	80%
	350	350	
	450	450	
A-4 MEAT	250	250	100%
	350	350	
	450	450	
A-5 PASTA	50 (with 450g water)	50	80%
	100 (with 800g water)	100	
A-6 POTATO	200	200	100%
	400	400	
	600	600	
A-7 PIZZA	200	200	100%
	400	400	
A-8 SOUP	200	200	80%
	400	400	

Child Lock

The child lock prevents unsupervised operation by children.

To set the child lock, press  for 3 seconds, then a long beep will sound and “   ” will appear on the display. In the lock state, all buttons are disabled.

To cancel the child lock, press  for 3 seconds, then a long beep will sound and the display will return to the current clock time.

CLEANING AND MAINTENANCE

Before any cleaning or maintenance operation, disconnect the microwave oven from the mains supply and allow it to cool to room temperature.

General Advice

Frequent cleaning prevents the formation of smoke and bad odours during cooking and also sparking in the oven cavity and around the door seal.

Do not let food deposits or grease accumulate inside the oven cavity or on the door seal.

Make sure that the waveguide cover is kept clean at all times. Should food deposits or grease be allowed to accumulate on the cover, sparking will occur and may damage your oven invalidating the warranty.

Oven Door

Remove any food deposits and grease between the door seal and oven cavity using a damp cloth, it is important to keep this area clean at all times.

Interior Walls

Remove any grease splashes from the oven cavity walls with soap and water, then rinse and dry.

The door seal and oven cavity have to be particularly well cleaned to ensure the door will close properly and to avoid sparking between the oven cavity and door assembly.

Do not use abrasive products such as scouring pads which will damage the surfaces of the oven cavity and door.

Only warm soapy water must be used to clean surfaces.

Outer Surfaces

To clean the outside surface, use a damp cloth.

Avoid using abrasive products such as scouring pads that may damage the cosmetic surfaces. Make sure water does not seep into the ventilation slots.

Accessories should be washed in warm soapy water by hand.

CAUTION:

Some waveguide covers can be easily damaged, take care when cleaning.

Do not wash accessories in a dishwasher.

Cleaning surfaces that come into contact with food

For hygiene safety the glass tray should be cleaned regularly as it may come into contact with food.

It should be cleaned with warm soapy water and dried thoroughly.

If the inside of the oven cavity and door seal are not kept perfectly clean, there is a danger of damage due to sparking inside the oven cavity invalidating the warranty.

Never scrape the oven cavity walls with sharp objects.

SPECIFICATIONS

Power Consumption:	230V~ 50Hz, 1270W (Microwave) 1000W (Grill)
Oven Capacity:	20 Litres
Cooking Uniformity:	Turntable System
Turntable Diameter:	Φ255mm
Dimensions (outer dimensions):	(H) 259 x (W) 440 x (D) 355 mm
Dimensions (cavity / inner dimensions):	(H) 206 x (W) 306 x (D) 304 mm
Weight (approx.):	11.3 kg

Power consumption in standby mode: 0,8W

The period after which the equipment reaches automatically standby mode: 20 minutes

Specifications are subject to change without prior notice.



QUESTIONS AND ANSWERS

Q. What is wrong when the oven light will not glow?

A. * Light bulb has blown.

*Door not closed.

Q. Why is steam coming out of the air exhaust vent and/or why is water dripping from the bottom of the door?

A. Steam is normally produced during cooking operations. This microwave oven has been made to vent this steam out of the side and top vents, occasionally this steam condenses on the door and water then drips out at the bottom of the door. This is quite normal and safe.

Q. Does microwave energy pass through the viewing screen in the door?

A. No. The screen reflects the energy to the oven cavity, the holes, or ports are made to allow light to pass, they do not let microwave energy through.

Q. Will the microwave oven be damaged if it operates while empty?

A. Yes. Never run it empty.

Q. Why do eggs sometimes pop?

A. When baking or poaching eggs, the yolk may pop due to steam build-up inside the yolk membrane. To prevent this, simply pierce the yolk with a toothpick before cooking. Never cook eggs without piercing their shells.

Q. Why is standing time recommended after the cooking operation has been completed?

A. Standing time is very important.

With microwave cooking, the heat is in the food, not in the oven. Many foods build up enough internal heat to allow the cooking process to continue, even after the food is removed from the oven. Standing time for joints of meat, large vegetables and cakes is to allow the inside to cook completely, without overcooking the outside.

Q. Why does my oven not always cook fast as the microwave cooking guide says?

A. Check your cooking guide again, to make sure you've followed directions exactly and to see what might cause variations in cooking times. Cooking guide times and heat settings are suggestions, to help prevent overcooking the most common problem in getting used to a microwave oven. Variations in the size, shape and weights could require longer cooking time. Use your own judgement along with the cooking guide suggestions to check whether the food has been properly cooked just as you would do with a conventional cooker.

Q. Why do sparks and crackling (arcing) occur in the oven?

A. There may be several reasons why sparks and crackling (arcing) within the cavity happens.

- * You have left a fork or other metal utensils in the oven.
- * You are using dishes with metal parts or trim (silver or gold).
- * You are using a large amount of metal foil.
- * You are using a metal twist tie.

TROUBLESHOOTING

Normal	
Microwave oven interfering TV reception	Radio and TV reception may be affected when the microwave oven is operating. It is similar to the interference of small electrical appliances, like mixer, vacuum cleaner and electric fan. It is normal.
Dim oven light	In low power microwave cooking, the oven light may become dim. It is normal.
Steam accumulating on door, hot air out of vents	In cooking, steam may come out of food. Most will escape from the vents. But some may accumulate on a cool place like the oven door. It is normal.
Oven started accidentally with no food in.	It is forbidden to run the unit without any food inside. Failure to do so can cause damage to the interior of the oven.

Trouble	Possible Cause	Remedy
Oven can not be started.	(1) Power cord not plugged in tightly.	Unplug. Then plug in again after 10 seconds.
	(2) Fuse blowing or circuit breaker works.	Replace fuse or reset circuit breaker (repaired by professional personnel of authorised agent)
	(3) Trouble with outlet.	Test outlet with other electrical appliances.
Oven does not heat.	Door not closed well.	Close door well.
Glass turntable makes noise when microwave oven operates.	Dirty roller rest and oven bottom.	Refer to 'CLEANING AND CARE' to clean dirty parts.

BEFORE YOU CALL FOR SERVICE

Refer to the following short checklist. You may find that the problem you are experiencing has nothing to do with the microwave oven itself. A couple of quick checks may save you an unnecessary service call.

Problem

The oven doesn't work at all.

Check the following

- The mains plug is securely plugged into the mains socket.
- The door is firmly closed and the door hooks are not broken.
- The cooking time is set on the timer selector control.
- The fuse in the mains plug has blown.
- The mains circuit breaker in the home has tripped.

Problem

"Arcing" or sparking in the oven interior.

Check the following

- Any dishes, trays etc which are made of metal or have metal trims must not be used in the microwave oven.
- Metal skewers should be covered with food and make sure they don't touch the sides of the oven interior when rotating. If "arcing" occurs again, remove skewers until food is cooked.
- Remove any other metal cookware.

DISPOSAL

As a responsible retailer we care about the environment.

As such we urge you to follow the correct disposal procedure for the appliance and packaging materials. This will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects health and the environment.

You must dispose of this appliance and its packaging according to local laws and regulations.

Because this appliance contains electronic components, the appliance and its accessories must be disposed of separately from household waste when the appliance reaches its end of life.

Contact your local authority to learn about disposal and recycling.

The appliance should be taken to your local collection point for recycling. Some collection points accept appliance free of charge.

We apologise for any inconvenience caused by minor inconsistencies in these instructions, which may occur as a result of product improvement and development.

Etablissements Darty & fils ©,
9 Rue des Bateaux-Lavours, 94200 Ivry-sur-Seine, France 10/02/2025
Ets.Darty@fnacdarty.com

Déclaration UE de Conformité N°862023120814

EU Declaration of Conformity

EU- Conformiteitsverklaring

Declaración UE de Conformidad

Declaração UE de Conformidade

Description du produit –

MICRO-ONDES

Product Description:

MICROWAVE

Productbeschrijving:

MAGNETRONOVEN

Descripción del producto:

MICROONDAS

Descrição do produto:

MICROONDAS



Marque –

Proline

Brand /Merk /Marca:

Référence commerciale –

GS200S

Model number:

/Modelnummer / Numero de modelo /

Numero do modelo:

L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable:

*The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union
harmonisation legislation:*

*Het hierboven beschreven voorwerp is in overeenstemming met de desbetreffende
harmonisatiewetgeving van de Unie:*

*El objeto de la declaración descrita anteriormente es conforme con la legislación de
armonización pertinente de la Unión:*

*O objeto da declaração acima descrito está em conformidade com a legislação de
harmonização da União aplicável:*

Reference number

- ☒ 2014/30/EU
- ☒ 2014/35/EU
- ☒ 2009/125/EC
- ☒ 2011/65/EU & (EU) 2015/863

Title

EMC Directive (EMC)
 Low Voltage Directive (LVD)
 Eco design requirements for energy-related products (ErP)
 RoHS

EMC:

EN 55011:2016+A1:2017+A11:2020+A2:2021
 EN IEC 55014-1:2021
 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
 EN IEC 55014-2:2021

LVD :

EN 60335-1: 2012 + A11: 2014 + A13: 2017 + A1: 2019 + A14: 2019 + A2: 2019 + A15:2021
 EN IEC 60335-2-25: 2021 + A11: 2021
 EN 60335-2-9: 2003 + A1: 2004 + A2: 2006 + A12: 2007 + A13: 2010 + AC: 2011 + AC:2012
 EN 62233:2008

ErP :

(EU) 2023/826
 EN 50564:2011

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

This declaration of conformity is drawn up under the sole responsibility of the manufacturer.
 Deze conformiteitsverklaring wordt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid afgelegd van de fabrikant.
 Esta declaración de conformidad se redacta bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.
 Esta declaração de conformidade é redigida sob a responsabilidade exclusiva do fabricante.

Le responsable de cette déclaration est :

The person responsible for this declaration is:
 De verantwoordelijke persoon voor deze verklaring is:
 La persona responsable de esta declaración es:
 A pessoa responsável por esta declaração é:



Signé par et au nom de – Signed by and on behalf of: **Etablissements Darty & Fils**

Nom – Name : **Predrag Petricevic**

Fonction – Position: **Directeur du Laboratoire Fnac Darty**



Place, Date / Lieu :

Ivry-sur-Seine, février 10, 2025

DocuSigned by:

Predrag Petricevic

EA30F3FB8F314D0...