

CONFORAMA
SABA

M025WT

FR

GB



CONFORAMA France SA
80 Boulevard du Mandinet LOGNES
77432 Marne la Vallée Cedex 2
FRANCE
service.consommateur@conforama.fr

Nous vous remercions d'avoir choisi la qualité SABA. Ce produit a été créé par notre équipe de professionnels et selon la réglementation européenne. Pour une meilleure utilisation de votre nouvel appareil, nous vous recommandons de lire attentivement ce manuel d'instructions et de le conserver pour toute référence ultérieure.

FR

TABLE DES MATIERES

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES	3
INSTALLATION.....	6
NETTOYAGE.....	7
DESCRIPTION DU MICRO-ONDES.....	9
FONCTIONNEMENT DU PANNEAU DE COMMANDE.....	10
CONSEILS DE CUISSON.....	17
GUIDE DES USTENSILES.....	18
ENTRETIEN.....	19

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
LIRE AVEC ATTENTION ET GARDER POUR DE FUTURES UTILISATIONS

MISE EN GARDE : Si la porte ou les joints de porte sont endommagés, le four ne doit pas être mis en fonctionnement avant d'avoir été réparé par une personne compétente.

AVERTISSEMENT : Il est dangereux pour toute personne autre qu'une personne formée d'effectuer toute opération d'entretien ou de réparation, qui implique la retrait de tout couvercle, qui offre une protection contre l'exposition à énergie micro-ondes.

AVERTISSEMENT : Les liquides ou autres aliments ne doivent pas être chauffés dans des récipients scellés car ils sont susceptibles d'exploser.

FR

1. Utilisez uniquement des ustensiles adaptés pour une utilisation dans les fours à micro-ondes.
2. Les récipients métalliques pour la nourriture et les boissons ne sont pas autorisés pendant la cuisson au micro-ondes.
3. Lorsque vous faites chauffer des aliments dans des récipients plastique ou en papier, surveillez sur le four en raison de la possibilité d'inflammation.
4. Le four à micro-ondes est prévu pour chauffer des denrées alimentaires et des boissons. Le séchage de denrées alimentaires ou de linge et le chauffage de coussins chauffants, pantoufles, éponges, linge humide et autres articles similaires peuvent entraîner des risques de blessures, d'inflammation ou de feu.
5. Si de la fumée est émise, arrêter ou débrancher le four et garder la porte fermée pour étouffer les flammes éventuelles. Le chauffage des boissons par micro-ondes peut provoquer un jaillissement brusque et différé de liquide en ébullition. Pour cette raison, des précautions doivent être prises lors de la manipulation des récipients.

6. Le contenu des biberons et des petits pots pour bébé doit être agité ou secoué et la température doit être vérifiée avant consommation, afin d'éviter les brûlures.
7. Les œufs dans leur coquille et les œufs durs entiers ne doivent pas être chauffés dans des fours à micro-ondes car ils peuvent exploser, même après la fin du chauffage par micro-ondes.
8. Le fait de ne pas maintenir le four dans un état de propreté peut entraîner détérioration de la surface qui pourrait nuire à la durée de vie de l'appareil et peut entraîner une situation dangereuse.
9. L'appareil ne doit pas être placé dans un meuble.
10. Des précautions doivent être prises pour ne pas déplacer plateau tournant lorsque retirer les récipients de l'appareil.
11. L'appareil ne doit pas être nettoyé à la vapeur.
12. L'appareil ne doit pas être installé à une hauteur égale supérieure à 900 mm au-dessus du sol. Hauteur minimale de l'espace libre nécessaire au-dessus de la surface supérieure du four : 100 mm.

MISE EN GARDE: Lorsque l'appareil fonctionne en mode combinaison, les enfants peuvent utiliser le four uniquement sous la surveillance d'un adulte, en raison des températures générées.



Mise en garde, surface chaude.

13. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
14. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus.

15. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
16. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.
Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
17. Appareil de classe B du groupe 2 Équipement ISM du groupe 2 : le groupe 2 contient tous les équipements ISM dans lequel l'énergie radiofréquence est générée intentionnellement et/ou utilisé sous forme de rayonnement électromagnétique pour la traitement des matériaux, et équipements de soudage EDM et à l'arc. Les équipements de classe B sont des équipements adaptés à une utilisation domestique établis et dans les établissements directement reliés à un réseau d'alimentation basse tension qui alimente les bâtiments utilisés à des fins domestiques.
18. La source de lumière interne de ce produit s'allume à moins 60 lm.
19. Le four doit être nettoyé régulièrement et tout dépôt de nourriture supprimé.
20. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que:
- les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
 - les fermes;
 - l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
 - les environnements de type chambre d'hôtes.

En ce qui concerne les informations détaillées pour nettoyer les joints de portes, les cavités, les parties adjacentes, référez-vous à la section "NETTOYAGE".

Le four à micro-ondes est destiné à être posé librement. Il est recommandé de nettoyer le four régulièrement et d'enlever tout dépôt alimentaire.

La pratique de l'obsolescence programmée est interdite pour tous les produits électriques et électroniques proposés à Conforama ainsi que pour tous les produits vendus sous les marques FAR, GRANDIN et SABA. L'obsolescence programmée se définit comme l'ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise à réduire délibérément la durée de vie d'un produit pour en augmenter le taux de remplacement. L'obsolescence programmée inclut la fragilité du produit, la fragilité de ses composants et sous-ensembles, le manque de pièces pour la réparation ou encore des logiciels programmés, incitant les consommateurs à acheter de nouveaux modèles.

Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

Le changement de certaines pièces de votre appareil électroménager peut entraîner un danger.

Assurez-vous de disposer de toutes les compétences requises et des outils nécessaires pour effectuer les opérations d'autoréparation en toute sécurité. Dans le cas contraire, faites appel à un professionnel agréé.

En ce qui concerne les instructions d'installation de l'appareil et les raccordements électriques, référez-vous au paragraphe ci-après de la notice.

Attention : Si la lumière est endommagée, contactez un représentant de service agréé pour la réparation.

FR

INSTALLATION

1. Enlevez tous les emballages. S'il y a une pellicule sécuritaire au-dessus du four, arrachez-la avant de l'utiliser. Vérifiez soigneusement s'il n'y a pas de dommages. S'il y a lieu, avertir immédiatement le concessionnaire ou l'envoyer au centre de service du fabricant.
2. Les fours à micro-ondes doivent être placés dans un environnement sec et non corrosif, à l'abri de la chaleur et de l'humidité, comme un brûleur à gaz ou un réservoir d'eau.

1. Pour assurer une ventilation suffisante, la distance entre le dos du micro-ondes et le mur doit être d'au moins 10 cm, le côté du mur doit être d'au moins 5 cm, la distance libre au-dessus de la surface supérieure d'au moins 20 cm. la distance entre le micro-ondes et le sol doit être d'au moins 85 cm.

4.L'emplacement du four doit être tel qu'il soit éloigné de la télévision, de la radio ou de l'antenne en tant que perturbation de l'image.

5.L'appareil doit être positionné de façon à ce que la fiche soit accessible, et doit assurer une bonne mise à la terre en cas de fuite, une boucle de terre peut être formée pour éviter les chocs électriques.

6.Le four à micro-ondes doit fonctionner avec la porte fermée.

7.Le four à micro-ondes ne doit pas être placé dans une armoire. Le four à micro-ondes est destiné à être utilisé seul.

8.Comme il y a des résidus de fabrication ou de l'huile est resté sur la cavité du four ou de l'élément de chaleur, il serait généralement l'odeur, même une légère fumée, il est normal et ne se produirait pas après plusieurs fois l'utilisation, garder la porte ou la fenêtre ouvertes pour assurer une bonne ventilation. Il est donc fortement recommandé de mettre le four en mode grill et de le faire fonctionner à sec plusieurs fois.

FR

NETTOYAGE

Le four devrait être nettoyé régulièrement et tout dépôt de nourriture devrait être enlevé.

1. Retirez le cordon d'alimentation de la prise murale avant le nettoyage. Ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides lors du nettoyage.

2. Le fait de ne pas maintenir le four dans un état de propreté pourrait entraîner une détérioration de la surface, ce qui pourrait nuire à la durée de vie de l'appareil et éventuellement entraîner une situation dangereuse.

3. N'utilisez jamais de détergent dur, d'essence, de poudre abrasive ou de brosse métallique pour nettoyer une partie quelconque de l'appareil.

4. N'enlevez pas le couvercle du guide d'ondes.

5. Lorsque le four à micro-ondes a été utilisé pendant une longue période, il peut y avoir des odeurs étranges dans le four, en suivant 3 méthodes peuvent s'en débarrasser:

- a. Placer plusieurs tranches de citron dans une tasse, puis chauffer à puissance micro élevée pendant 2-3 min.
- b. Placer une tasse de thé rouge dans le four, puis chauffer à puissance micro élevée.
- c. Mettre un peu d'écorce d'orange au four, puis les chauffer à puissance micro élevée pendant 1 minute.

AVERTISSEMENT : Ne permettre aux enfants d'utiliser le four sans surveillance que lorsque des instructions adéquates ont été données afin que l'enfant soit en mesure d'utiliser le four en toute sécurité et qu'il comprenne les dangers d'une utilisation incorrecte.

CONSEILS POUR LE NETTOYAGE

Détails pour nettoyer les joints de la porte, la cavité et les pièces adjacentes:

L'Extérieur:

Essuyez le boîtier avec un chiffon doux et humide.

Porte:

Essuyez les portes et les fenêtres avec un chiffon doux et humide.

Essuyez le joint de la porte et les parties adjacentes pour éliminer tout déversement ou éclaboussures.

Essuyez le panneau de commande avec un chiffon doux et légèrement humide.


Murs intérieurs:

Essuyez la cavité avec un chiffon doux et humide.

Essuyez la couverture du guide d'ondes pour éliminer les éclaboussures d'aliments.

FR

DESCRIPTION DU MICRO-ONDES

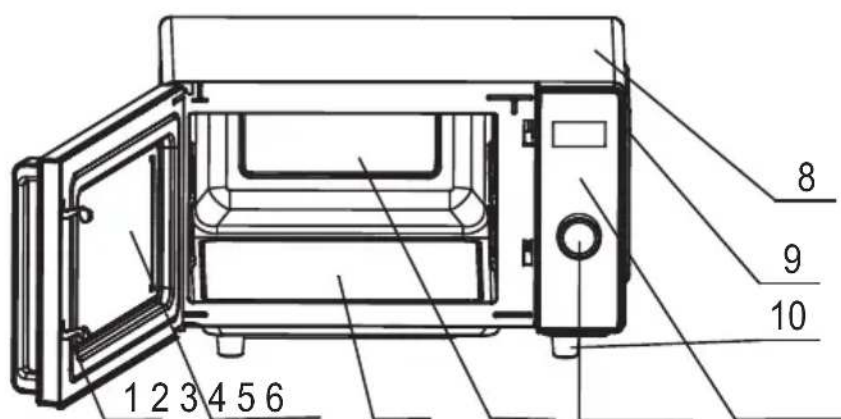

1) Verrouillage de porte

La porte du four à micro-ondes doit être correctement fermée pour qu'elle puisse fonctionner.

2) Porte en plastique

3) Plaque de verre

- 4)Cavité
- 5)Bouton électronique
- 6)Panneau de commande
- Voir ci-dessous en détail

AVERTISSEMENT

Ne retirez pas le couvercle du guide d'ondes.

- 8) Couvercle extérieur


FR Utilisé pour l'emballage et la protection de la structure interne et des composants électriques de l'ensemble de la machine.

9) Corps du micro-ondes

10) Pied du four

Utilisé pour l'emballage et la protection de la structure interne et des composants électriques de l'ensemble de la machine.

FONCTIONNEMENT DU PANNEAU DE COMMANDE

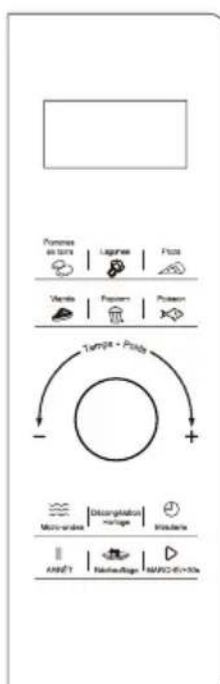

1. MARCHE/+30s

Lorsque cet appareil est alimenté, l'affichage clignote 3 fois, puis entre en mode veille, et l'affichage affiche l'horloge.

2. Bouton Temps / Poids

Lorsque vous définissez le programme de cuisson, vous pouvez augmenter ou diminuer le temps de cuisson et le poids de la nourriture en tournant le bouton temps / poids.

3. ARRÊT / ANNULATION

FR

Appuyez sur le bouton ARRÊT / ANNULATION pour annuler le réglage de l'alimentation ou programme de dégivrage. Lorsque vous cuisinez, appuyez une fois pour arrêter, appuyez deux fois pour annuler le programme. Lorsque vous réinitialisez le programme de cuisson, appuyez sur cette touche pour annuler tous les programmes de réglage précédent.

4. Rappel automatique

Lorsque votre la cuisson préréglée est terminée, trois bips sonores sont émis pour vous avertir de retirer les aliments.

Si vous n'appuyez pas une fois sur le bouton ARRÊT / ANNULATION ou si vous n'ouvrez pas la porte, le signal sonore retentira à chaque intervalle de 3 minutes.

5. Réglage de l'horloge

Vous pouvez régler l'horloge en appuyant sur le bouton Décongélation Horloge. En mode veille, appuyez et maintenez le bouton "Décongélation Horloge" pendant 3 secondes pour entrer dans l'état de réglage de l'horloge et tourner le Bouton Temps / Poids pour régler l'heure. Après le réglage de l'heure, appuyez sur le bouton "Décongélation Horloge" pour entrer dans le réglage de

la minute et tournez le Bouton Temps / Poids pour régler la minute. Une fois le réglage terminé, appuyez sur le bouton « horloge » pour que le réglage de l'horloge soit terminé.

6. Réglage de la fonction Minuterie

FR

La fonction Minuterie est principalement utilisée pour la fonction de rappel du compte à rebours en mode veille. Appuyez sur le bouton "Minuterie" pour entrer l'état de réglage du minuteur, tournez le Bouton Temps / Poids et entrez le temps requis. Saisissez une plage de temps de 0: 10 à 60: 00. Après avoir entré l'heure, appuyez sur le bouton MARCHE/+30s pour démarrer la fonction de compte à rebours. Lorsque le compte à rebours tombe à 0: 00, après le compte à rebours, le micro-ondes émet un long bip pour avertir l'utilisateur que le micro-ondes ne fonctionne pas lorsque la fonction de minuterie fonctionne.

7. CUISSON AU MICRO-ONDES

Cette fonction est utilisée pour la cuisson et la décongélation des aliments. En appuyant sur le bouton d'alimentation Micro, la DEL affichera 100P-80P-60P-40P-20P.

Puissance forte	100% de la puissance micro-ondes. Applicable pour une cuisson rapide et complète
Puissance mi-forte	80% de la puissance micro-ondes. Applicable pour la cuisson express à puissance moyenne.
Puissance moyenne	60% de la puissance micro-ondes. Applicable pour les aliments cuits à la vapeur.
Puissance mi-faible	40% de la puissance micro-ondes. Applicable pour la décongélation des aliments.
Puissance faible	20% de la puissance micro-ondes. Applicable pour garder au chaud.

FR

MISE EN GARDE

- 1) Le temps maximum réglé est de 60 minutes.
- 2) N'utilisez jamais le four à vide. N'utilisez pas d'appareils métalliques pour éviter des dommages ou des dangers au micro - ondes.
- 3) Pendant l'opération, si vous retirez la nourriture, fermez la porte du four et appuyez à nouveau sur le bouton MARCHE/+30s, la procédure par défaut se poursuivra.
- 4) Si vous avez l'intention de retirer les aliments avant l'heure pré-réglée, vous devez appuyer une fois sur le bouton ARRÊT/Annulation pour effacer la procédure prédéfinie afin d'éviter un fonctionnement involontaire de l'utilisation prochaine.'
- 5) Afin d'éviter que le fonctionnement à long terme à haute puissance n'affecte la durée de vie du four à micro-ondes, le fonctionnement à haute puissance est effectué après un certain temps. Il réduit automatiquement la puissance.

Exemple: Cuisson en 80P pendant 10 minutes		
	Etapes	Affichage
1	Mise sous tension	
2	Appuyez deux fois sur le bouton Micro-ondes pour sélectionner la puissance micro-ondes désirée	80P
3.	Tournez le bouton "TEMPS/POIDS" et réglez l'heure à 10 :00	10:00
4	Appuyez sur le bouton MARCHÉ/+30s pour commencer la cuisson	

FR 8. DECONGELER

Appuyez sur le bouton "Décongélation Horloge" et l'affichage affichera le dEF1 et le dEF2 en boucle.

d.1	Pour la décongélation de la viande, le poids varie de 0,1 à 2,0 kg.
d.2	Pour la décongélation, la plage de temps est de 0: 10 à 60: 00

ATTENTION

1) Si vous dégelez un gros morceau de nourriture, retournez-le de temps en temps et retirez la partie dégelée afin de mieux dégeler. Sinon, la surface peut être chauffée et la partie la plus épaisse du centre n'est pas encore dégelée.

2) Habituellement, la décongélation prendra plus de temps que la cuisson des aliments.

3) Si l'aliment peut être coupé au couteau, le processus de décongélation peut être considéré comme terminé.

4) Pendant le Décongélation du dEF1, un son vous invite à

retourner la nourriture.

9. Réchauffage

La fonction de réchauffage est utilisée pour chauffer les aliments. Appuyez sur le bouton Réchauffage. L'affichage affichera les cycles 200g, 400g et 600g. Après avoir sélectionné le poids, appuyez sur le bouton MARCHE/+30s pour démarrer.

10. Programme de menu automatique

FR

Le micro - ondes dispose d'un menu de cuisson par défaut pour certains aliments, avec 6 menus automatiques: Pommes de terre, Légumes, Pizza, Viande, Popcorn et Poisson. Après l'appareil être alimenté, appuyez sur un bouton de menu automatique pour sélectionner le poids approprié et appuyez sur le bouton MARCHE/+30s pour commencer la cuisson. La description du menu automatique est la suivante:

Sélectionnez le menu approprié en fonction du type et du poids de l'aliment, en se référant strictement au menu du programme de cuisson automatique (voir le tableau ci-dessous), sinon l'effet de cuisson sera gravement affecté.

Menu du programme de cuisson automatique

Menu Méthode	
 Pommes de terre	Poids de cuisson (0.45Kgs, 0.65 Kgs)
 Légumes	Poids de cuisson (0.1 Kgs, 0.2 Kgs, 0.3 Kgs, 0.4 Kgs, 0.5 Kgs)
 Pizza	Poids de cuisson (0.2 Kgs, 0.4 Kgs)
 Viande	Poids de cuisson (0.1 Kgs, 0.2 Kgs, 0.3 Kgs, 0.4 Kgs, 0.5 Kgs)
 Popcorn	Poids de cuisson (0.1 Kgs)
 Poisson	Poids de cuisson (0.1 Kgs, 0.2 Kgs, 0.3 Kgs, 0.4 Kgs, 0.5 Kgs)

FR

Attention :

- 1) La température des aliments avant la cuisson serait de 20-25°C. Une température plus élevée ou plus basse de l'aliment avant la cuisson nécessiterait une augmentation ou une diminution du temps de cuisson.
- 2) Lors de la cuisson des pommes de terre, il est recommandé de recouvrir les aliments d'une pellicule de conservation afin d'éviter l'évaporation de l'eau pendant la cuisson.
- 3) La forme, le poids et la température des aliments peuvent influencer sur l'effet de cuisson. Lorsque vous utilisez le programme de menu de cuisson automatique, suivez les conditions ci-dessus.

Si la cuisson n'est pas idéale, faites-le vous-même.

11.Fonction de Verrouillage Enfant

Cette fonction est principalement utilisée pour empêcher les enfants d'utiliser un micro-ondes sans l'aide d'un adulte ou pour protéger le panneau de commande pendant le nettoyage. Tous les boutons seront verrouillés en mode de verrouillage de sécurité pour enfants.

Régler le Verrouillage Enfant: en mode veille, appuyez sur le bouton ARRÊT/ANNULATION pendant environ 3 secondes.

Déverrouillage: en mode veille, appuyez sur le bouton ARRÊT/ANNULATION pendant environ 3 secondes.

FR

CONSEILS DE CUISSON

Arrangement des aliments

Placez les zones les plus épaisses vers l'extérieur du plat, la partie la plus fine vers le centre et étalez-la uniformément. Ne pas faire chevaucher si possible.

Durée de cuisson

Commencer la cuisson avec un réglage court, l'évaluer après le temps de cuisson et l'étendre en fonction des besoins réels. La sur-cuisson peut provoquer de la fumée et des brûlures.

Cuisson uniforme des aliments

Les aliments comme le poulet, le hamburger ou les steaks devraient être retournés une fois pendant la cuisson.

Selon le type d'aliment, s'il y a lieu, remuer de l'extérieur vers le centre du plat une ou deux fois pendant la cuisson.

Prévoir un temps d'attente après le temps de cuisson, laisser les aliments dans le four pendant une durée adéquate, ce qui lui permet de terminer son cycle de cuisson et de les refroidir progressivement.

Si la viande est cuite

La couleur et la dureté des aliments aident à déterminer si c'est fait, y compris :

La vapeur s'échappe de toutes les parties de l'aliment, pas

seulement le bord.

Les articulations de la volaille peuvent être déplacées facilement.

Le porc ou la volaille ne présente aucun signe de sang.

Le poisson est opaque et peut être tranché facilement à la fourchette.

Plat à rissoler

Lorsque vous utilisez un plat brunissant ou un récipient auto-chauffant, placez toujours un isolant résistant à la chaleur, comme une plaque de porcelaine, afin d'éviter d'endommager le plateau tournant et l'anneau rotatif.

FR Plaque de Browning

Lors de l'utilisation d'une plaque brune ou d'un contenant auto-échauffant, assurez-vous de placer un isolant résistant à la chaleur, comme une plaque de porcelaine, sous elle afin d'éviter des dommages à la plaque tournante et à l'anneau rotatif.

Envelopes résistantes aux micro-ondes

Lors de la cuisson d'aliments à forte teneur en matières grasses, ne laissez pas la pellicule plastique entrer en contact avec les aliments, car elle pourrait fondre.

Batterie de cuisine en plastique résistante aux micro-ondes

Certains ustensiles de cuisson en plastique sans danger pour le micro-ondes peuvent ne pas convenir à la cuisson d'aliments riches en matières grasses et en sucre. De plus, le temps de préchauffage spécifié dans le mode d'emploi ne doit pas être dépassé.

GUIDE DES USTENSILES

Il est fortement recommandé d'utiliser des récipients appropriés et sûrs pour la cuisson au micro-ondes. En règle générale, les récipients en céramique, en verre ou en plastique résistant à la chaleur conviennent à la cuisson au micro-ondes. N'utilisez jamais les récipients métalliques pour la cuisson au micro-ondes et la cuisson combinée, car il est probable qu'il y ait des étincelles. Vous pouvez prendre les références du tableau ci-dessous.

Matériel du contenant	Microondes	Remarques
Céramique résistant à la chaleur	Oui	Ne jamais utiliser les céramiques qui sont décorées avec un rebord métallique ou émaillé.
Plastique résistant à la chaleur	Oui	Ne peut pas être utilisé pour la cuisson longue durée au micro-ondes.
Verre résistant à la chaleur	Oui	
Grillade Non		
Film plastique	Oui	Il ne doit pas être utilisé lors de la cuisson de la viande ou des côtelettes, car la surchauffe peut endommager le film.

FR

ENTRETIEN

Veuillez vérifier les points suivants avant d'appeler les services.

1. Placez une tasse d'eau (environ 150 ml) dans une mesure en verre dans le four et fermez la porte en toute sécurité. La lampe du four devrait s'éteindre si la porte est correctement fermée. Laisser agir le four pendant 1 min.

2. La lampe du four s'allume-t-elle?

3. Le ventilateur de refroidissement fonctionne-t-il ?

(Placez votre main sur les ouvertures de ventilation arrière.)

4. La platine tourne-t-elle?

(La table tournante peut tourner dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est tout à fait normal.

5. L'eau à l'intérieur du four est-elle chaude ?

Si "NON" est la réponse à l'une des questions ci-dessus, veuillez vérifier votre prise murale et le fusible dans la boîte de votre computer.

Si la prise murale et le fusible fonctionnent correctement,
CONTACTEZ VOTRE CENTRE DE SERVICE LE PLUS
PROCHE APPROUVÉ.

Spécifications

Modèle	MO25WT
Alimentation électrique	230V~ 50Hz
Puissance absorbée(Micro-ondes)	1280W
Puissance restituée(Micro-ondes)	800W
Capacité du four	25L
Dimensions du produit	W503 x D412 x H316 mm
Poids net	13.75kg

FR

Retrouvez également cette notice d'utilisation sur notre site
internet : www.conforama.fr

ENLEVEMENT DES APPAREILS MENAGERS USAGES



la directive européenne 2012/19/UE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)

exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de valorisation et de

recyclage des matériaux qui les composent, et de réduire l'impact sur la santé humaine et sur

l'environnement. le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour vous rappeler les obligations de collecte sélective .

FR



**LE TRI
+ FACILE**



Séparez les éléments avant de trier



SABA est une marque Allemande née en 1923 au coeur de la forêt noire. Pionnière dans les équipements électroniques, elle poursuit sa recherche de la qualité en proposant des produits astucieux qui vous accompagneront au quotidien.

Ce produit a été fabriqué et vendu sous la responsabilité de CONFORAMA France S.A..

SABA, et le logo SABA sont des marques utilisées sous licence par CONFORAMA France S.A. - pour plus d'informations : www.saba-brand.com

Tous autres produits, services, dénominations sociales, marques, noms commerciaux, noms de produits et logos référencés ici sont la propriété de leurs titulaires respectifs.

Thank you for choosing SABA quality. This product has been developed by our professional team and according to the European regulation. For a better use of your new appliance, we recommend you to read this user manual carefully and keep it for future reference.

TABLE OF CONTENTS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS	23
INSTALLATION.....	26
CLEANING.....	27
GB PRODUCT INSTRUCTION.....	29
OPERATION OF CONTROL PANEL.....	30
COOKING TIPS.....	35
UTENSILS GUIDELINE.....	36
MAINTENANCE.....	37

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

WARNING: If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a trained person.

WARNING: It is hazardous for anyone other than a trained person to carry out any service or repair operation, which involves the removal of any cover, which gives protection against exposure to microwave energy. **WARNING:** Liquids or other food must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.

1. Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
2. Metallic containers for food and beverages are not allowed during microwave cooking.
3. When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.
4. The microwave oven is intended for heating food and beverages. Drying of food or clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition or fire.
5. If smoke is observed, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care has to be taken when handling the container.
6. The contents of feeding bottles and baby food jars are to be stirred or shaken and the temperature is to be checked before consumption, in order to avoid burns.
7. Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs shall not be heated in microwave ovens since they may explode, even

GB

after microwave heating has ended.

8. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
9. The appliance must not be placed in a cabinet.
10. Care should be taken not to displace the turntable when removing containers from the appliance.
11. The appliance shall not be cleaned with a steam cleaner.
12. The appliance must not be installed equal or higher than 900 mm above the floor. Minimum height of free space necessary above the top surface of the oven: 100mm.

GB

Warning: When the appliance is operated in the combination mode, children should only use the oven under adult supervision due to the temperatures generated.



CAUTION: HOT SURFACE

13. If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, their after-sales service or a similarly qualified person to prevent any danger.
14. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
15. Children shall not play with the appliance.

16. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.

17. Group 2 Class B appliance

Group 2 ISM equipment: group 2 contains all ISM equipment in which radio-frequency energy is intentionally generated and/or used in the form of electromagnetic radiation for the treatment of material, and EDM and arc welding equipment.

Class B equipment is equipment suitable for use in domestic establishments and in establishments directly connected to a low voltage power supply network which supplies buildings used for domestic purposes.

GB

18. This product internal light source LED light on < 60lm.

19. The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed.

20. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses;
- by clients in hotels, motels and other residential environments;
- bed and breakfast type environments.

Regarding the instructions for the details for cleaning door seals, cavities and adjacent parts, refer to the section "CLEANING"

The appliance is intended to be used freestanding.

The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed.

- It is forbidden the practice of planned obsolescence on all E&E products proposed to Conforama and on all private label products under the FAR, GRANDIN and SABA brands. Planned obsolescence is defined as the use of techniques by which the manufacturer of a product aims to deliberately reduce its lifetime in order to increase its replacement rate. Planned obsolescence includes the fragility of the product, the fragility of parts and sub-assemblies, the lack of parts for repair, and programmed software, encouraging consumers to buy new models.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
- Replacing certain parts of your household electrical appliance may lead to a danger. Please ensure that you have the necessary skills and own all tools required to carry out the self-repair operations safely. Otherwise, please contact a qualified professional.
- Regarding the instructions for installation and electric connection of the appliance, please refer to the below paragraph of the manual.
- Warning: If the light is damaged, contact an authorized service representative for repairing.

INSTALLATION

GB

1. Take out all the packing. If there is a safe film over the oven, tear it off before use. Check carefully for damage. If any, immediately notify dealer or send to the manufacturer's service center.
2. Microwave ovens must be placed under dry and non-corrosiveness environments, kept away from heat and humidity, such as gas burner or water tank.
3. To ensure sufficient ventilation, the distance of the back of microwave to the wall should be at least 10 cm, the side to the wall should be at least 5 cm, the free distance above the top surface at least 20 cm. the distance of the microwave to the ground should be at least 85 cm.
4. The position of the oven shall be such that it is far from the TV, Radio or antenna as picture disturbance, or noise may occur. The distance should be more than 5m.

5. The appliance must be positioned so that the plug is accessible, and must ensure a good grounding in case leakage, ground loop can be formed to avoid electric shock.
6. The microwave oven must be operated with the door closed.
7. The microwave oven must not be placed in a cabinet. The microwave oven is intended to be used freestanding.
8. As there is manufacturing residue or oil remained on the oven cavity or heat element, it usually would smell the odor, even a slight smoke, It is normal case and would not occur after several times use, keep the door or window open to ensure good ventilation. So it is strongly recommended to place a cup of water in the cavity, setting at high power and operate for several times.

CLEANING

MICROWAVE OVEN CARE



WARNING

- a. Remove the power cord from the wall outlet before cleaning. After cooling products. Don't immerse the appliance in water or other fluids when cleaning.
- b. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
- c. Never use hard detergent, gasoline, abrasive powder or metal brush to clean any part of the appliance.
- d. Do not remove the waveguide cover.
- e. When the microwave oven has been used for a long time, there may be some strange odors exist in oven, Following 3 methods can get rid of them:
 - 1) Place several lemon slices in a cup, then heat with high Micro Power for 2-3 min.

GB

2)Place a cup of red tea in oven, then heat with high micro power.

3)Put some orange peel into oven, and then heat them with

high Micro Power for 1 minute.

f. When the product is not used, it should be placed in try and ventilated areas as well as possible.

WARNING

Details how to clean surfaces in contact with food:

After use wipe the waveguide cover with a damp cloth, followed by dry cloth to remove any food splashes and grease. Built -up grease may overheat and begin to cause smoke or catch fire.

TIPS FOR CLEANING

Details for cleaning door seals, cavity and adjacent parts:

Exterior:

Wipe the enclosure with a dampened soft cloth

Door:

Using a dampened soft cloth, wipe clean the door and window

Wipe the door seals and adjacent parts to remove any spill or spatter


Wipe the control panel with a slightly dampened soft cloth

Interior walls:

Wipe clean the interior surfaces with a dampened soft cloth

Wipe clean the waveguide cover to remove any food splashed

PRODUCT INSTRUCTION

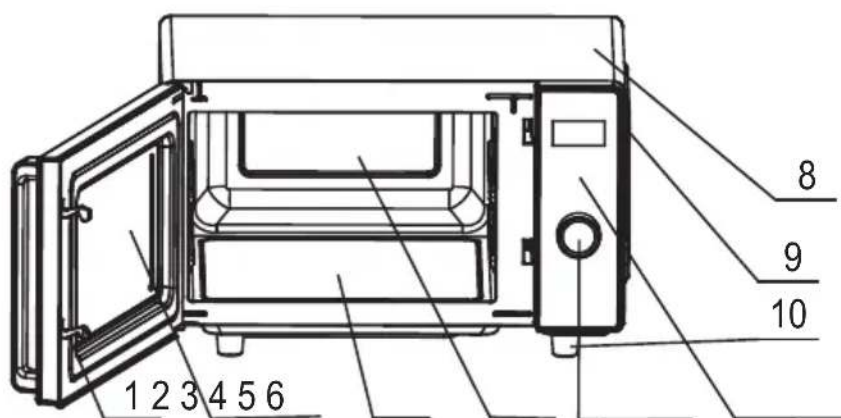

GB

1) Door lock

Microwave oven door must be properly closed in order for it to operate.

2) Plastic door

3) Glass plate

4) Cavity

5) Electronic knob

6) Control panel

See below in details (the control panel is subject to change without prior notice)



WARNING

Never remove the waveguide cover.

8) Outer cover

Used for wrapping and protecting the internal structural parts and electrical components of the whole machine.


9) Housing

10) Oven foot

Used for wrapping and protecting the internal structural parts and electrical components of the whole machine.

OPERATION OF CONTROL PANEL

GB

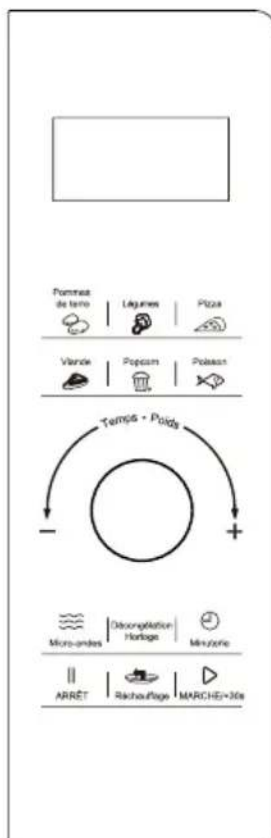

1. RT

After the power is turned on, the display will flash 3 times, then enter the standby state and the display shows the clock.

2. “TIME/WEIGHT” KNOB

When setting the cooking program, you can increase or decrease the cooking time and food weight by turning the “Time/Weight” knob.

3. "STOP" FUNCTION

Press the "STOP" button to cancel the set fire, cooking or defrosting procedure. When cooking, press the "STOP" button once to pause, and press twice to cancel the procedure. When setting the cooking procedure, press this button to cancel the current setting.

4. AUTO REMINDER

When the cooking or defrost process is completed, you will hear 3 beeps. If the door is not opened or "STOP" button is not pressed, the microwave will beep once every 3 minutes.

GB

5. CLOCK

You can set the clock by pressing the "CLOCK" button. In standby mode, press and hold the "CLOCK" button for 3 seconds to enter the clock setting state, rotate the knob to set the hour. After setting the hour, press the "CLOCK" button once to enter the minute setting, rotate the knob to set the minute. After setting, press the "CLOCK" button to complete the clock setting.

6. TIMER FUNCTION SETTING

The timer function is mainly used for the countdown timer reminder function, in the standby state. Press the "TIMER" button to enter the timer setting state, rotate the knob, and input the time to be timed. The input time range is from 0:10 to 60:00, after entering the time, press the "START/+30s" button to start the countdown function. When the countdown decline to 0:00, after the countdown, a long "beep" sound from the microwave oven reminds users that the microwave does not work when the timer function is running.

7. MICROWAVE COOKING

Press the "Microw." button, the display is cycles to show 100P、

80P、60P、40P and 20P.

High power	100% microwave power. Applicable for fast cooking
Medium High power	80% microwave power. Applicable for faster cooking
Medium power	60% microwave power. Applicable for steaming food
Medium Low power	40% microwave power. Applicable for defrosting food
Low power	20% microwave power. Applicable for keeping warm

GB

CAUTION

- 1) The max time which can be set is 60 minutes.
- 2) Never operate the oven empty. Do not use metal utensils to avoid damage to the microwave oven or danger.
- 3) During the operation, if you take out the food, close the oven door and press the “Start/+30s” button again, the preset procedure will continue.
- 4) If you intend to remove the food before preset time, you must press “Stop” button once to clear the preset procedure to avoid unintended operation of next time use.
- 5) In order to avoid the long-term high-power work affecting the life of the microwave oven, after a certain period of high-power work. It will automatically reduce the power.

Example: To cook at 80P for 10 minutes.		
	Steps	Display
1	Power on	
2	Press the "microwave" button twice to select the required microwave power	80P
3.	Turn the "Time/Weight" knob and set the time to 10:00	10:00
4	Press the "START/+30s" button to start cooking	

GB

8. DEFROST

Press the "Defrost" button, and the display will cycle to show dEF1、dEF2.

dEF1	For defrosting, the weight range is from 100 to 2000g.
dEF2	For defrosting, the time range is from 0:10 to 60:00

CAUTION

- 1) If you are defrosting a thicker and larger piece of food, flip it from time to time and remove the defrosted portion for better defrosting. Otherwise, the surface may be heated and the thicker part of the center has not been defrosted.
- 2) Usually defrosting will need longer time than that of cooking the food.
- 3) If the food can be cut by knife, the defrosting process can be considered completed.
- 4) During the defrosting process of dEF1, a voice will prompt the user to turn over the food.

9. REHEAT

The reheat function is suitable for reheating food. Press the "REHEAT" button. The display will cycle to show 200g, 400g and 600g. After selecting the weight, press the "START/+30s" button to start working.

10. AUTOMATIC MENU PROCEDURE

The microwave oven has a default cooking menu for some foods, a total of 6 automatic menus, separately are Potato, Vegetable, Pizza, Meat, Popcorn and Fish. When the power is turned on, press a certain automatic menu button to select the appropriate weight, press the "Start/+30s" button to start cooking. The description of the automatic menu is as follows:

GB

Select the appropriate menu according to the type and weight of the food, please strictly refer to the automatic cooking procedure menu operation (see the table below), otherwise it will seriously affect the cooking effect.

AUTOMATIC COOKING PROCEDURE MENU

Menu	Description
 Potato	There are 2 cooking weight options (450g and 650g)
 Vegetable	There are 5 cooking weight options (100g, 200g, 300g, 400g and 500g)
 Pizza	There are 2 cooking weight options (200g and 400g)
 Meat	There are 5 cooking weight options (100g, 200g, 300g, 400g and 500g)
 Popcorn	Cooking weight (100g)
 Fish	There are 5 cooking weight options (100g, 200g, 300g, 400g and 500g)

CAUTION

1) The above procedure is designed according to the temperature of food at 20-25 °C. If the food is at different temperatures, the cooking effect will be different. Please adjust it according to the actual situation.

2) When cooking potatoes, etc., it is recommended to cover the food with a layer of wrap to prevent evaporation of water during cooking.

3) The shape, weight and temperature of the food will affect the cooking effect. When using the automatic cooking menu program, please follow the conditions mentioned. If the cooking effect is not satisfactory, please adjust it by yourself.

GB

11. CHILD LOCK FUNCTION

This feature is primarily intended to prevent children from using the microwave oven without adult guidance or to protect the control panel when cleaning. When in child safety lock mode, all buttons will be locked.

Set child lock: In standby mode, press the "STOP" button for about 3 seconds.

Cancel child lock: In standby mode, press the "STOP" button for about 3 seconds.

COOKING TIPS

Food arrangement

Place thicker areas towards outside of dish, the thinner part towards the centre and spread it evenly. Do not overlap if possible.

Cooking time length

Start cooking with a short time setting, evaluate it after it times out and extend it according to the actual need. Over cooking may result in smoke and burns.

Cooking food evenly

Food such as chicken, hamburger or steak should be turned once during cooking.

Depending on the type of food, if applicable, stir it from outside to centre of dish once or twice during cooking

Allow standing time

After cooking times out, leave the food in the oven for an adequate length of time, this allows it to complete its cooking cycle and cooling it down in a gradual manner

Whether the food is done

Color and hardness of food help to determine if it is done, these include:

- Steam coming out from all parts of food, not just the edge
- Joints of poultry can be moved easily
- Pork or poultry shows no signs of blood
- Fish is opaque and can be sliced easily with a fork

Browning dish

When using a browning dish or self-heating container, always place a heat-resistant insulator such as a porcelain plate under it to prevent damage to the turntable and rotating ring.

Microwave safe plastic wrap

When cooking food with high fat content, do not allow the plastic wrap come into contact with food as it may melt

Microwave safe plastic cookware

Some microwave safe plastic cookware might not be suitable for cooking foods with high fat and sugar content. Also, the preheating time specified in the dish instruction manual must not be exceeded.

UTENSILS GUIDELINE

Depending on the cooking method, it is necessary to choose a safe and suitable vessel. If it is not properly selected, it will not only affect the cooking effect, but also cause damage to the vessel or microwave oven. Please refer to the table below for use:

Material of container	Microwave	Notes
Heat-resistant ceramic	Yes	Never use the ceramics which are decorated with metal rim or glazed
Heat-resistant plastic	Yes	Cannot be used for long time microwave cooking
Heat-resistant glass	Yes	
Grill rack No		
Plastic film Yes		It should not be used when cooking meat or chops as the over-temperature may do damage to the film

GB

MAINTENANCE

SERVICING

Please check the following before calling for services.

1. Place one cup of water (approx.150ml) in a glass measure in the oven and close the door securely. Oven lamp should go off if the door is closed properly. Let the oven work for 1 min.
2. Does the oven lamp light?
3. Does the cooling fan work?
(Put your hand over the rear ventilation openings.)
4. Does the turntable rotate?
(The turntable can rotate clockwise or counter clockwise. This is quite normal.)
5. Is the water inside the oven hot after 1 minute?

If “NO” is the answer to any of the above questions, please check your wall socket and the fuse in your meter box.

If both the wall socket and the fuse are functioning properly,
CONTACT YOUR NEAREST SERVICE CENTER APPROVED.

Specifications

Model	MO25WT
Rated Voltage	230V~ 50Hz
Rated Input Power(Microwave)	1280W
Rated Output Power(Microwave)	800W
Oven capacity	25L
External Dimensions	W503 x D412 x H316 mm
Net Weight	13.75kg

GB

This instruction book is also available on our website:
www.conforama.fr

Correct Disposal of this product



European directive 2012/19/EU on Waste from Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that used household appliances are not thrown into the normal municipal waste stream. Used appliances must be collected separately in order to optimize the rate of recovery and recycling of materials that compose them, and to reduce the impact on human health and on the environment. The crossed bin symbol is affixed to all the products to remind you of the obligations of separated collection.

GB



Séparez les éléments avant de trier



SABA is a German brand born in 1923 in the heart of the black forest.

Pioneers in electrical equipment, it continues its search for quality by offering smart products that will accompany you on a daily life.

This product has been manufactured and sold under the responsibility of CONFORAMA FRANCE S.A..
SABA, and the SABA logo are trademarks used under license by CONFORAMA FRANCE S.A. – further information at www.saba-brand.com.
All other products, services, companies, trademarks, trade or product names and logos referenced herein are the property of their respective owners.